

Dispositivo VMS (Software di gestione video)

Guida rapida

BRB-X3210S1E

BRB-X32101E

BRB-X1610SE





BRB-X1610E

Visualizzare i componenti

Disimballare il prodotto e collocarlo su una superficie piana o nel luogo in cui deve essere installato. Controllare che, oltre all'unità principale, siano presenti tutti gli elementi indicati di seguito.



- 
- L'aspetto dei componenti potrebbe essere diverso dall'immagine mostrata.
 - La categoria e quantità dell'accessorio potrebbero variare a seconda della regione.
 - Per alcune regioni, il HDD non è pre-installato. Il numero di viti di fissaggio di HDD e cavi SATA varia in base al numero fisso di HDD.

BRB-X3210S1E/BRB-X32101E


		
Dispositivo VMS	Mouse	Tastiera
		
Guida rapida	Cavo di alimentazione	Staffe per montaggio su rack (2 pz)
		
Cavo di alimentazione SATA	Cavo dati SATA (4 pz)	Viti di fissaggio HDD (16 pz)
		
Vite di fissaggio staffa (4 pz)		

Hanwha Vision Co., Ltd. è un produttore di telecamere di sorveglianza che offre attrezzature per le informazioni video con varie funzioni. Gli utenti devono rispettare le leggi locali quando utilizzano i nostri dispositivi. Gli utenti sono gli unici responsabili per qualsiasi uso illegale dei nostri prodotti.

BRB-X1610SE/BRB-X1610E


		
Dispositivo VMS	Mouse	Tastiera
		
Guida rapida	Cavo di alimentazione	Staffe per montaggio su rack (2 pz)
		
Cavo di alimentazione SATA	Cavo dati SATA (2 pz)	Viti di fissaggio HDD (8 pz)
		
Vite di fissaggio staffa (4 pz)		

- 
- Utilizzare il prodotto in una posizione piana, orizzontale.

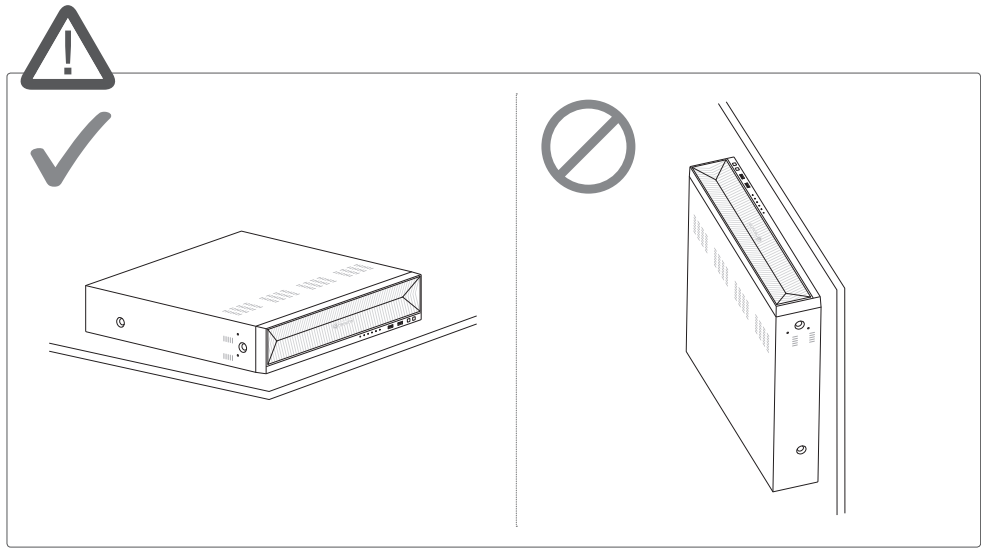


Nomi delle parti e funzioni (Parte anteriore)

BRB-X3210S1E/BRB-X32101E

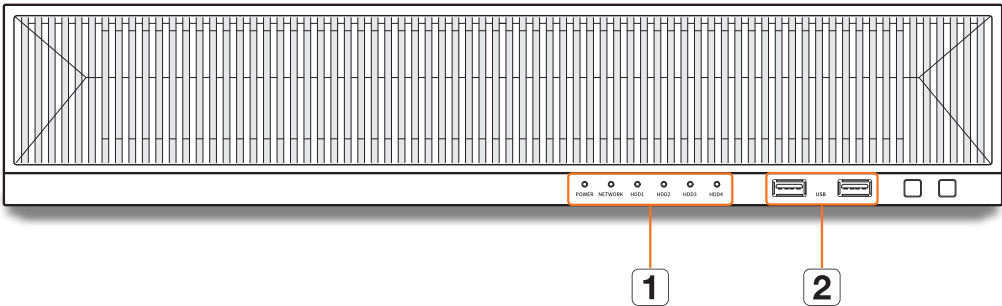


BRB-X1610SE/BRB-X1610E

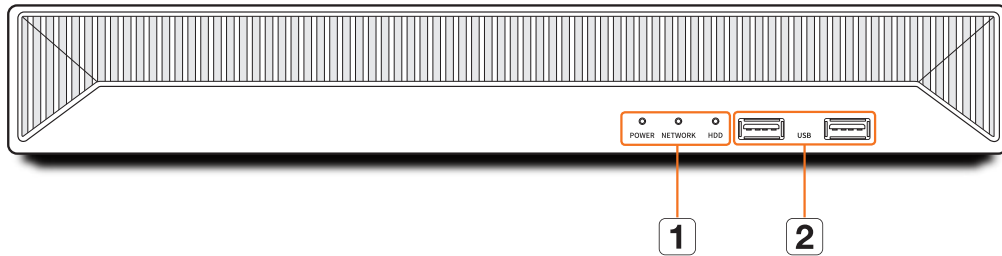


Nomi delle parti		Funzioni
1	Indicatore LED	POWER: Mostra lo stato di accensione/spegnimento.
		NETWORK: Mostra lo stato di connessione della porta NETWORK2 e della trasmissione dati.
		HDD: Mostra lo stato di funzionamento del HDD. Il LED lampeggia quando il HDD è attivo.
2	USB	Permette di collegare i dispositivi USB. (USB 2.0 supportato)

Nomi delle parti e funzioni (Parte posteriore)


BRB-X3210S1E

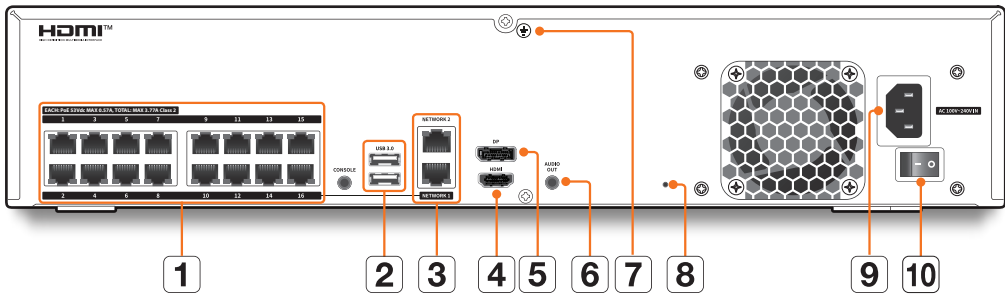


BRB-X32101E

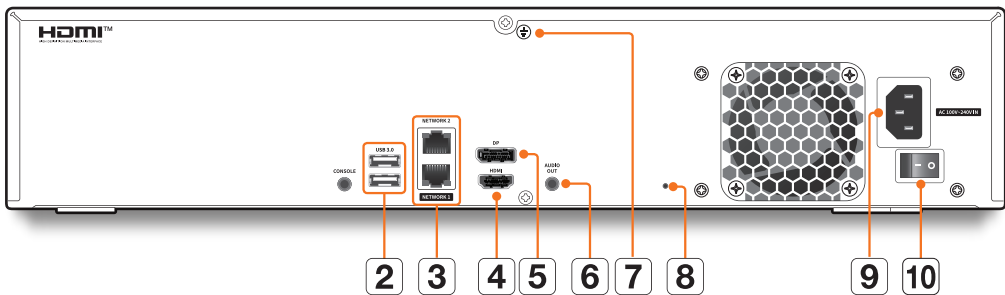

BRB-X1610SE

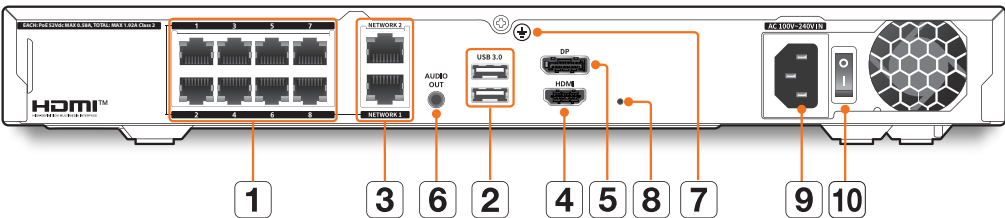

BRB-X1610E

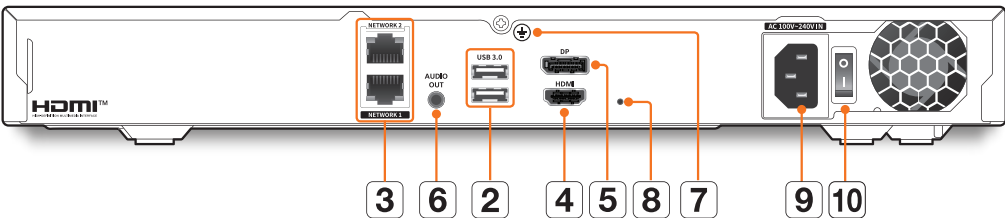

Nomi delle parti		Funzioni
1	PoE	Alimentazione elettrica alla videocamera.
2	USB 3.0	Terminale che collega un dispositivo di tipo USB.
3	NETWORK 1	Terminale utilizzato per collegare una videocamera e ricevere segnali video da quest'ultima.
	NETWORK 2	Porta consigliata per la connessione di rete e l'accesso del client.
4	HDMI	Porta di uscita video HDMI.
5	DP	Porta di uscita video DP.
6	AUDIO OUT	Porta di uscita audio.
7	Connessione di messa a terra	Porta per il collegamento di un cavo di messa a terra separato. Per un uso sicuro del dispositivo, aggiungere un filo di messa a terra.
8	Impostazioni di fabbrica	È possibile resettare tutte le impostazioni del prodotto alle impostazioni di fabbrica. ! Eseguendo un reset alle impostazioni di fabbrica, tutti i dati registrati sul HDD verranno cancellati.
9	Alimentazione	Terminale al quale collegare il cavo dell'alimentazione.
10	Interruttore di corrente	Interruttore acceso/spento.



- Quando si collega il cavo di alimentazione CA o si accende l'interruttore di alimentazione, può verificarsi un fenomeno luminoso (luce) all'interno dell'alimentatore a commutazione. Questo fenomeno è il normale funzionamento dell'elemento di protezione dell'alimentatore a commutazione.
- CONSOLE è progettato esclusivamente a scopo di riparazione.

Installazione del HDD




- Se si sta aggiungendo un HDD nuovo o usato a questo prodotto in aggiunta al(agli) HDD originariamente installati, formattare manualmente il nuovo HDD durante la configurazione prima dell'uso.
- Per la sostituzione o installazione di un HDD supplementare, è necessario contattare il proprio rivenditore o centro assistenza clienti.


BRB-X3210S1E/BRB-X32101E

- Le immagini sottostanti sono basate sul modello BRB-X3210S1E.


- 1** Rimuovere le viti sui lati sinistro/destro e posteriore e premere il coperchio per sganciarlo.

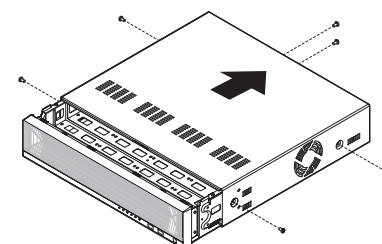


- 2** Rimuovere le viti dai lati sinistro/destro e sganciare la staffa.

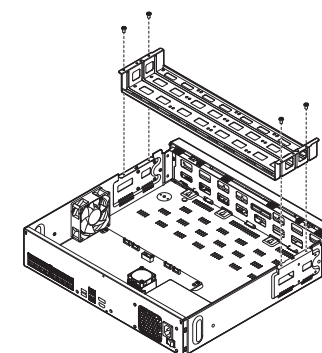

- 3** Montare un HDD sulla staffa e fissarla utilizzando le viti.

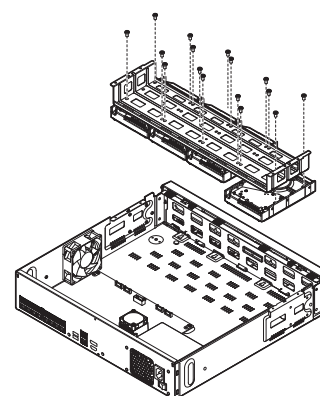


- 4** Fissare la staffa montata sul HDD al prodotto utilizzando le viti.

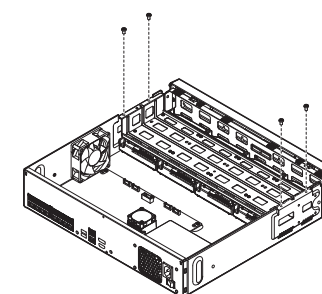


- 5** Collegare il cavo SATA e di alimentazione del HDD al connettore della scheda principale.

■ Fare riferimento alla figura sottostante per il numero della posizione del HDD e il numero del connettore.

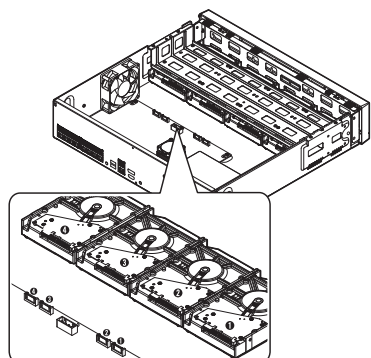

- 6** Verificare che non ci siano problemi nella porta di connessione e nel routing all'interno del prodotto, quindi fissarlo utilizzando le viti dopo aver chiuso il coperchio.


■ Quando si chiude il coperchio, fare attenzione a non danneggiare il cavo.

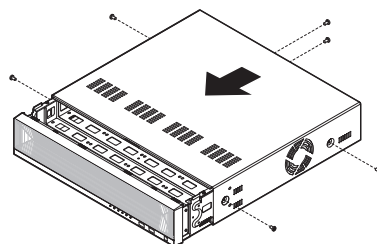

BRB-X1610SE/BRB-X1610E


■ Le immagini sottostanti sono basate sul modello BRB-X1610SE.

- 1** Rimuovere le viti sui lati sinistro/destro e posteriore e premere il coperchio per sganciarlo.

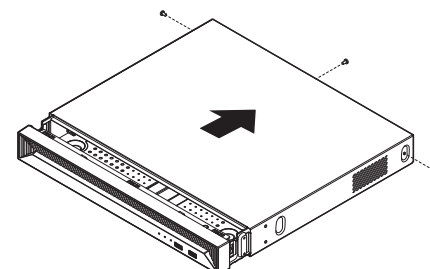


- 2** Collegare il cavo SATA e di alimentazione del HDD al connettore della scheda principale.

■ Fare riferimento alla figura sottostante per il numero della posizione del HDD e il numero del connettore.

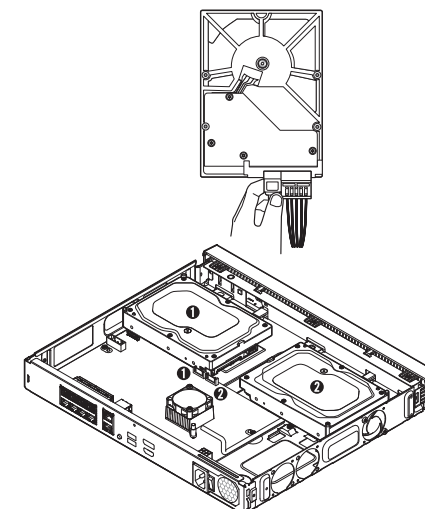


! ■ Premere delicatamente il connettore prima di rimuovere l'HDD. Non forzare per tirare il cavo.

- 3** Utilizzare le viti per fissare il HDD alla parte inferiore del prodotto.

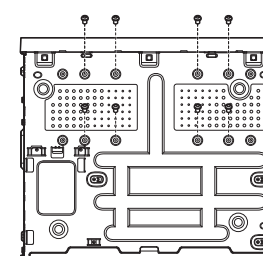

- 4** Verificare che non ci siano problemi nella porta di connessione e nel routing all'interno del prodotto, quindi fissarlo utilizzando le viti dopo aver chiuso il coperchio.


■ Quando si chiude il coperchio, fare attenzione a non danneggiare il cavo.

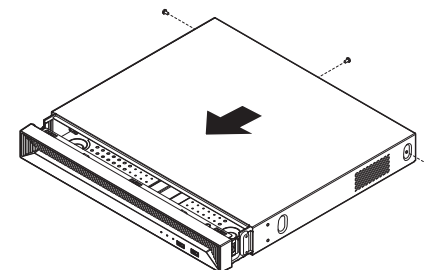

Fissaggio delle staffe

Fissare le staffe ai lati sinistro e destro del prodotto utilizzando le viti.


■ Fissare le viti in modo che non si allentino in caso di vibrazioni.

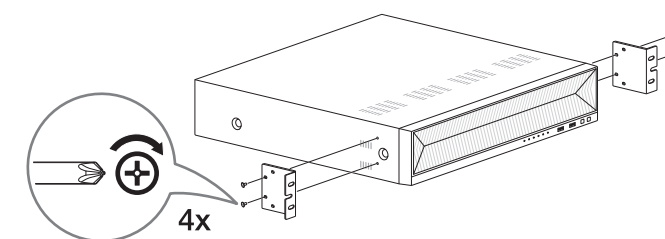

Esempio) BRB-X3210S1E

Utilizzo delle informazioni sul prodotto

È possibile controllare le informazioni sul prodotto, il manuale, il firmware, la FAQ e l'elenco di compatibilità dell'HDD sulla homepage o tramite il web mobile del proprio smartphone.

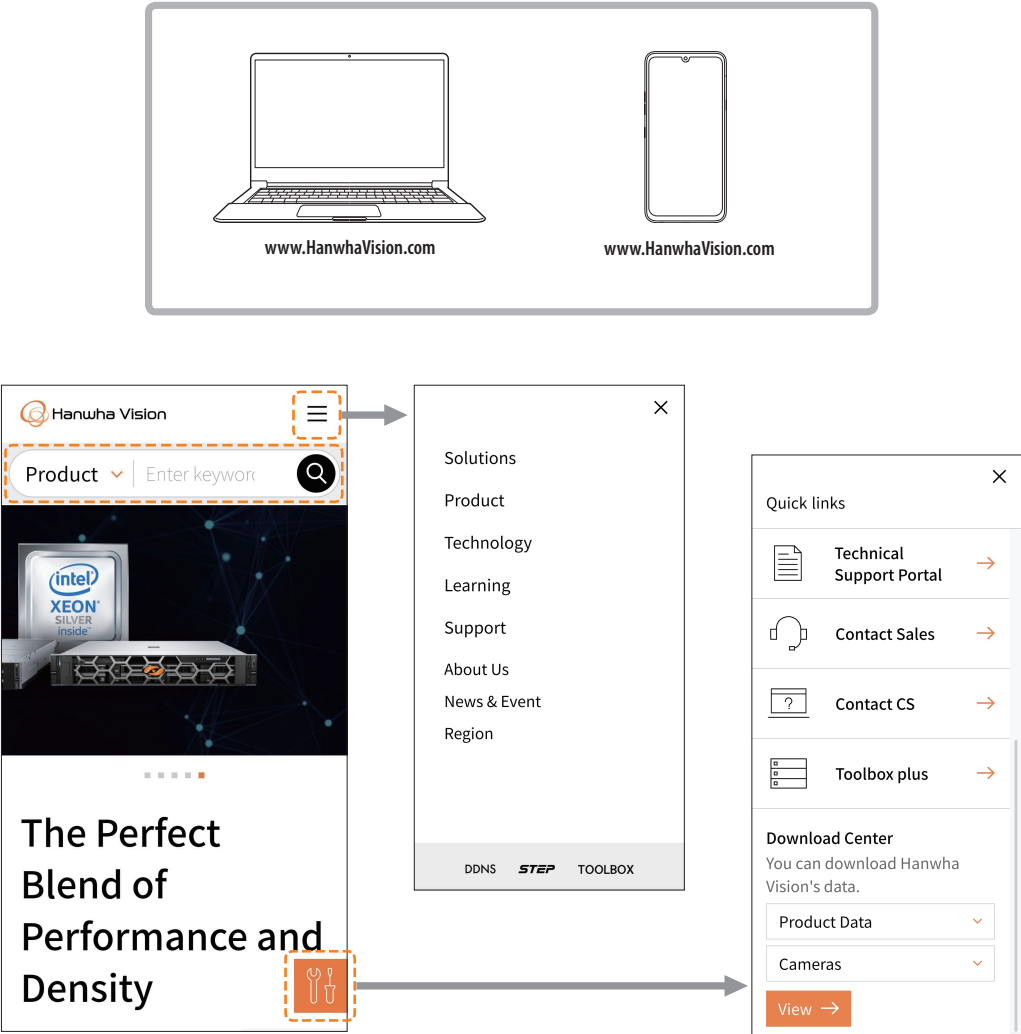


Connessione a una rete utilizzando un router

Se si desidera aggiungere un PC e da 1 a 3 di questi prodotti in un ambiente che utilizza un modem xDSL o via cavo, è possibile utilizzare il router con una sola linea Internet.

Questa è una guida all'installazione della rete per principianti. Seguire le istruzioni per configurare il router, il PC locale e questo prodotto.

Collegamento del cavo

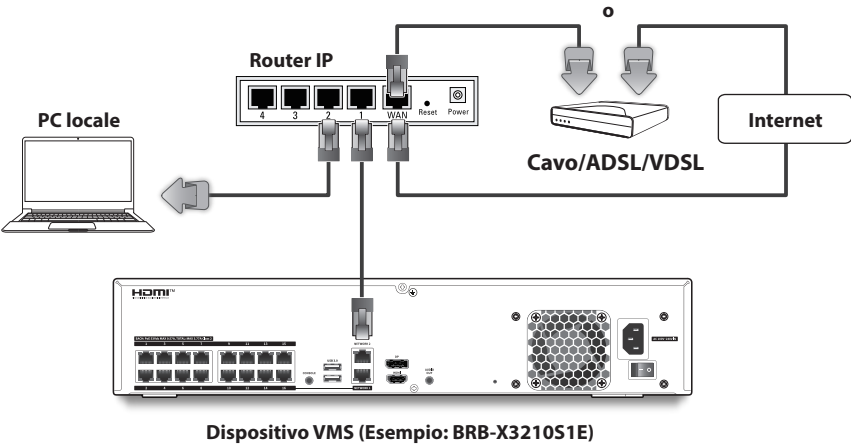

Collegamento di un router con il PC

■ Fare riferimento al manuale utente del router.


Collegamento del prodotto a un router

Configurare l'<Indirizzo IP> e il <Gateway> nel menu di questo prodotto come segue:


Impostazioni > Hardware > Server > Rete > IP e porta > Impostazioni rete

※ Il <Gateway predefinito> selezionato nella finestra [cmd.exe] del PC locale e il <Gateway> di questo prodotto devono essere gli stessi.

※ I primi tre numeri dell'<Indirizzo IP> di questo prodotto dovrebbero corrispondere ai primi tre del <Gateway predefinito> selezionati nella finestra [cmd.exe] del PC locale.

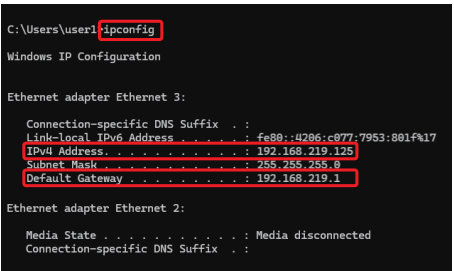

<Esempio schermata prompt dei comandi>

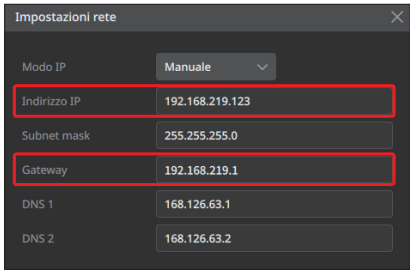


<Esempio schermata dispositivo VMS>



I termini HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress e i loghi HDMI sono marchi commerciali o marchi commerciali registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc.



La tutela dell'ambiente è molto importante per Hanwha Vision, che ne tiene conto in ogni fase della fabbricazione dei suoi prodotti ed è alla ricerca costante di nuove soluzioni per fornire al cliente prodotti sempre più rispettosi dell'ambiente. Il marchio Eco rappresenta la dedizione di Hanwha Vision nel creare prodotti nel rispetto dell'ambiente e indica che il prodotto soddisfa la Direttiva EU RoHS.

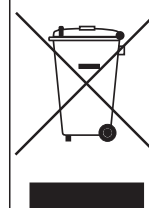

Corretto smaltimento del prodotto (rifiuti elettrici ed elettronici)

(Applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistema di raccolta differenziata)

Il marchio riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (quali caricabatterie, cuffia e cavo USB) non devono essere smaltiti con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti e di riciclarli in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di materiali.

Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.



Corretto smaltimento delle batterie del prodotto

(Applicabile nei paesi dell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di conferimento differenziato delle batterie.)

Il marchio riportato sulla batteria o sulla sua documentazione o confezione indica che le batterie di questo prodotto non devono essere smaltite con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Dove raffigurati, i simboli chimici Hg, Cd o Pb indicano che la batteria contiene mercurio, cadmio o piombo in quantità superiori ai livelli di riferimento della direttiva UE 2006/66. Se le batterie non vengono smaltite correttamente, queste sostanze possono causare danni alla salute umana o all'ambiente. Per proteggere le risorse naturali e favorire il riutilizzo dei materiali, separare le batterie dagli altri tipi di rifiuti e riciclarle utilizzando il sistema di conferimento gratuito previsto nella propria area di residenza.

