

Dispositivo VMS (Software de Gerenciamento de Vídeo)

Guia rápido

BRB-X3210S1E

BRB-X32101E

BRB-X1610SE





BRB-X1610E

Visualização dos componentes

Desembale o produto e coloque-o sobre uma superfície plana ou no local onde será instalado. Verifique se o conteúdo a seguir está incluso além da unidade principal.



- 
- A aparência dos componentes pode diferir da imagem exibida.
 - A quantidade e a categoria dos acessórios podem ser diferentes dependendo da região de vendas.
 - Em algumas regiões, o HDD não vem pré-instalado. A quantidade de parafusos de fixação de HDD e de cabos SATA varia conforme o número de HDDs instalados.

BRB-X3210S1E/BRB-X32101E


		
Dispositivo VMS	Mouse	Teclado
		
Guia rápido	Cabo de alimentação	Suporte para montagem em rack (2 ea)
		
Cabo de alimentação SATA	Cabo de dados SATA (4 ea)	Parafuso de fixação do HDD (16 ea)
		
Parafuso de fixação da braçadeira (4 ea)		

Hanwha Vision Co., Ltd. é uma fabricante de câmeras de vigilância que fornece equipamentos de informação de vídeo com várias funções. Os usuários devem seguir as leis locais ao usar os nossos dispositivos. Os usuários são exclusivamente responsáveis por qualquer uso ilícito dos nossos produtos.

BRB-X1610SE/BRB-X1610E


		
Dispositivo VMS	Mouse	Teclado
		
Guia rápido	Cabo de alimentação	Suporte para montagem em rack (2 ea)
		
Cabo de alimentação SATA	Cabo de dados SATA (2 ea)	Parafuso de fixação do HDD (8 ea)
		
Parafuso de fixação da braçadeira (4 ea)		

- 
- Use o produto em uma posição plana e horizontal, conforme ilustrado.

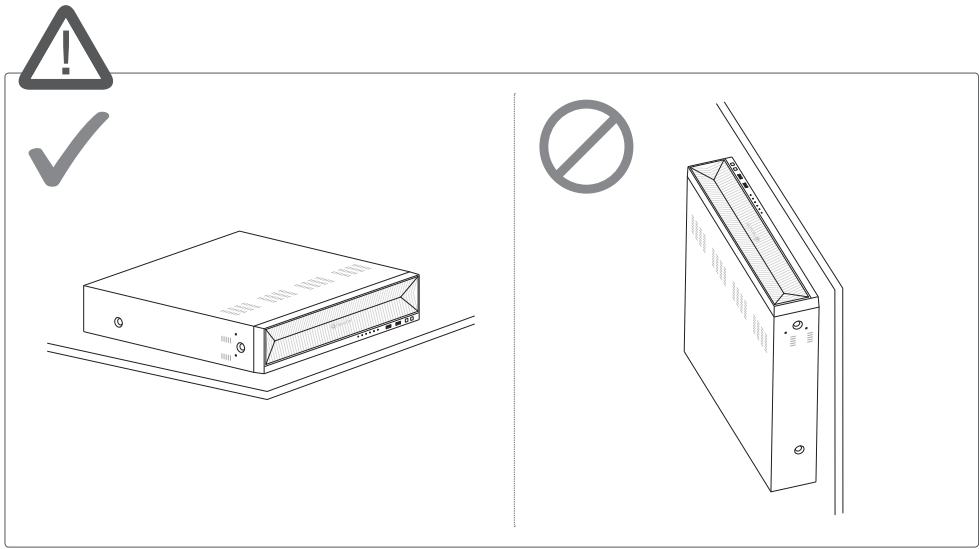


Funções e nomes das peças (Frente)

BRB-X3210S1E/BRB-X32101E

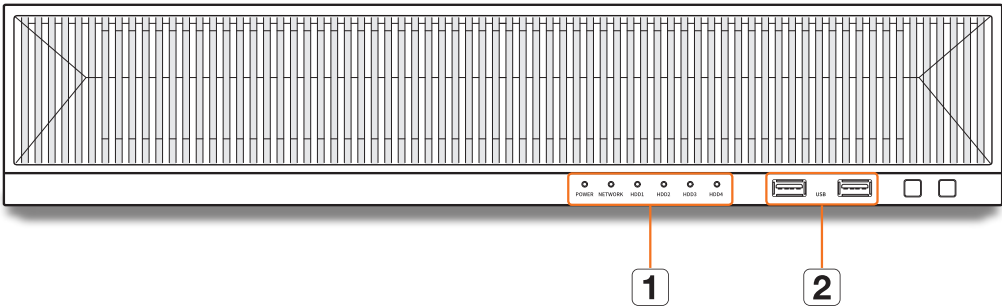


BRB-X1610SE/BRB-X1610E

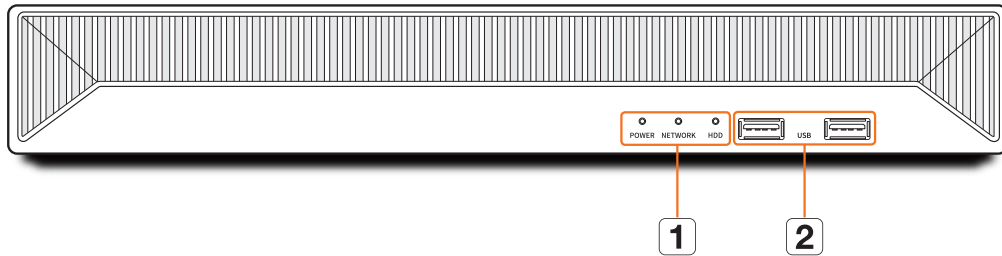


Nomes das peças		Funções
1	Indicador LED	POWER: Exibe o status de LIG/DESL.
		NETWORK: Exibe o status da conexão e da transmissão de dados da porta NETWORK2.
		HDD: Exibe o status de funcionamento do HDD. O LED pisca quando o HDD está ativo.
2	USB	Conecta os dispositivos USB. (Suporta USB 2.0)

Funções e nomes das peças (Traseiro)


BRB-X3210S1E

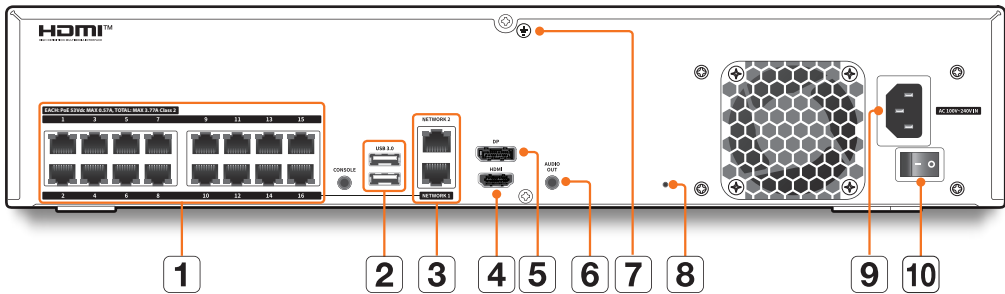


BRB-X32101E

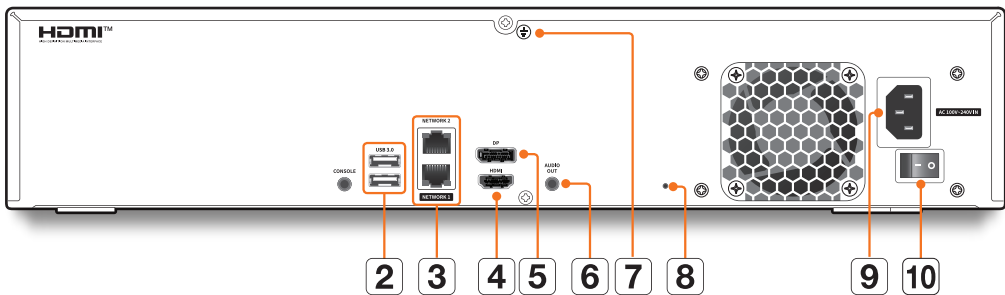

BRB-X1610SE

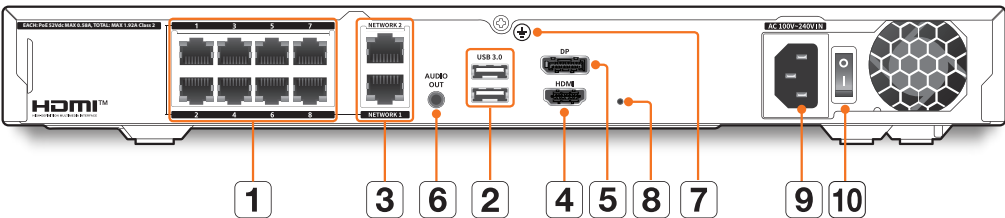

BRB-X1610E

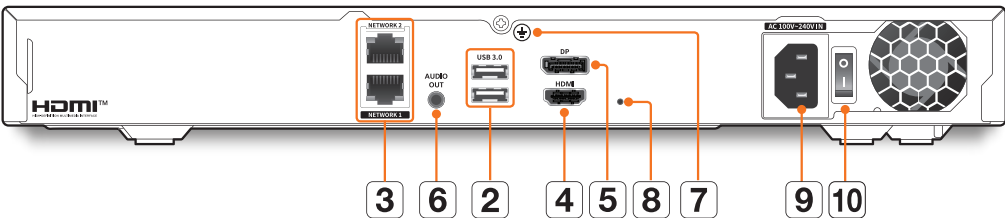

Nomes das peças		Funções
1	PoE	Fornecimento de energia para a câmara.
2	USB 3.0	Terminal que conecta um dispositivo do tipo USB.
3	NETWORK 1	Terminal usado para conectar uma câmera e receber sinais de vídeo da câmera.
	NETWORK 2	Porta recomendada para conexão de rede e acesso do cliente.
4	HDMI	Porta de saída de vídeo HDMI.
5	DP	Porta de saída de vídeo DP.
6	AUDIO OUT	Porta de saída de áudio.
7	Conexão de aterramento	Porta para conectar um cabo de aterramento separado. Para manusear o dispositivo com segurança, adicione um fio-terra.
8	Padrão de fábrica	Você pode redefinir todas as configurações do produto para os padrões de fábrica. ! ■ Executar uma redefinição de fábrica apagará todos os dados gravados no HDD.
9	Alimentação	Terminal para conectar à corrente.
10	Interruptor de Alimentação	Interruptor de energia Lig/Desl.

- Ao conectar o cabo de alimentação CA ou ligar o interruptor de alimentação, pode ocorrer um fenômeno luminoso (luz) dentro da SMPS. Tal fenômeno é a operação normal do elemento de proteção da SMPS.

■ O CONSOLE foi projetado apenas para fins de reparo de serviço.

Instalação do HDD

- !


■ Se estiver adicionando um HDD novo ou já utilizado a este produto, além do(s) HDD(s) originalmente instalado(s), formate manualmente o novo HDD no conjunto antes de usá-lo.

■ Para substituição ou instalação de um HDD adicional, entre em contato com o seu revendedor ou com o nosso centro de atendimento ao cliente.


BRB-X3210S1E/BRB-X32101E

- As imagens abaixo são baseadas no modelo BRB-X3210S1E.


1 Retire os parafusos à esquerda/direita e atrás, e empurre a tampa para trás para soltá-la.

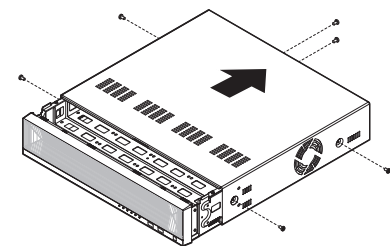


2 Retire os parafusos à esquerda/direita e solte o suporte.

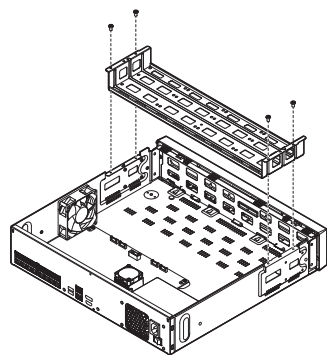

3 Monte o HDD no suporte e fixe-o com parafusos.

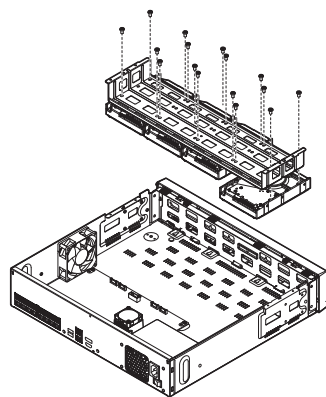


4 Fixe o suporte com o HDD ao produto usando parafusos.

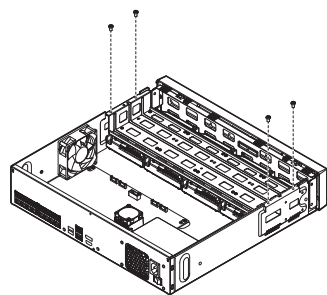


- 5** Conecte o cabo SATA/de alimentação do HDD ao conector da placa-mãe.

■ Consulte a figura abaixo para verificar a numeração de localização dos HDDs e dos conectores.

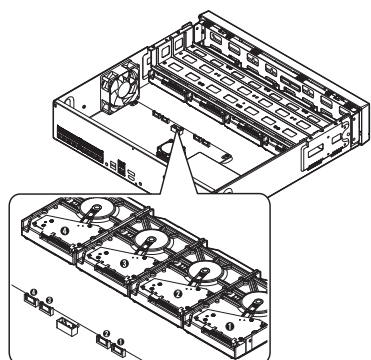

- 6** Certifique-se de que não há nenhum problema na porta de conexão nem no roteamento interno do produto e, em seguida, fixe-o com parafusos após fechar a tampa.


■ Ao fechar a tampa, tome cuidado para não danificar o cabo.

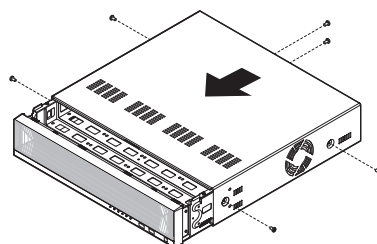

BRB-X1610SE/BRB-X1610E


■ As imagens abaixo são baseadas no modelo BRB-X1610SE.

- 1** Retire os parafusos à esquerda/direita e atrás, e empurre a tampa para trás para soltá-la.

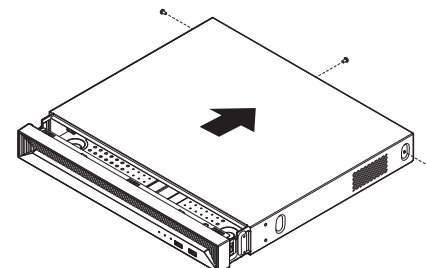


- 2** Conecte o cabo SATA/de alimentação do HDD ao conector da placa-mãe.

■ Consulte a figura abaixo para verificar a numeração de localização dos HDDs e dos conectores.

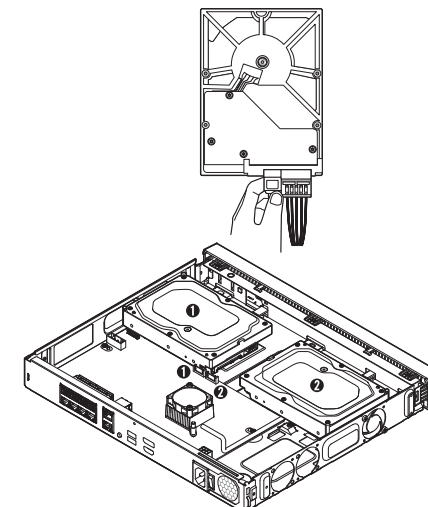


! ■ Pressione suavemente o conector antes de remover o HDD. Não force na hora de puxar o cabo.

- 3** Use os parafusos para fixar o HDD à parte inferior do produto.

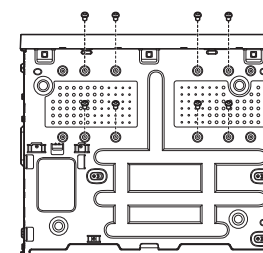

- 4** Certifique-se de que não há nenhum problema na porta de conexão nem no roteamento interno do produto e, em seguida, fixe-o com parafusos após fechar a tampa.


■ Ao fechar a tampa, tome cuidado para não danificar o cabo.

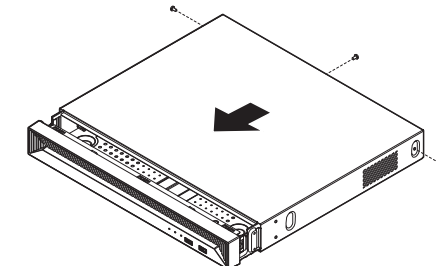

Fixação dos suportes

Fixe os suportes nos lados esquerdo e direito do produto usando parafusos.


■ Fixe os parafusos para que não fiquem frouxos devido a vibrações.

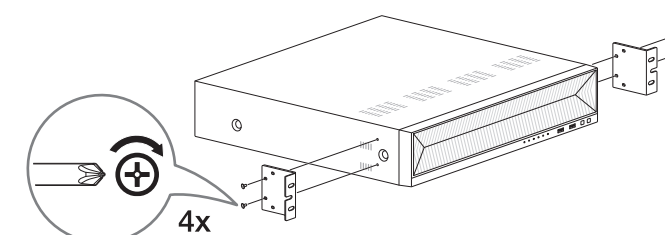

Exemplo) BRB-X3210S1E

Usar as informações do produto

Você pode consultar as informações do produto, o manual, as informações do firmware, as perguntas frequentes e a lista de compatibilidade do HDD na página inicial ou na Web de seu smartphone.

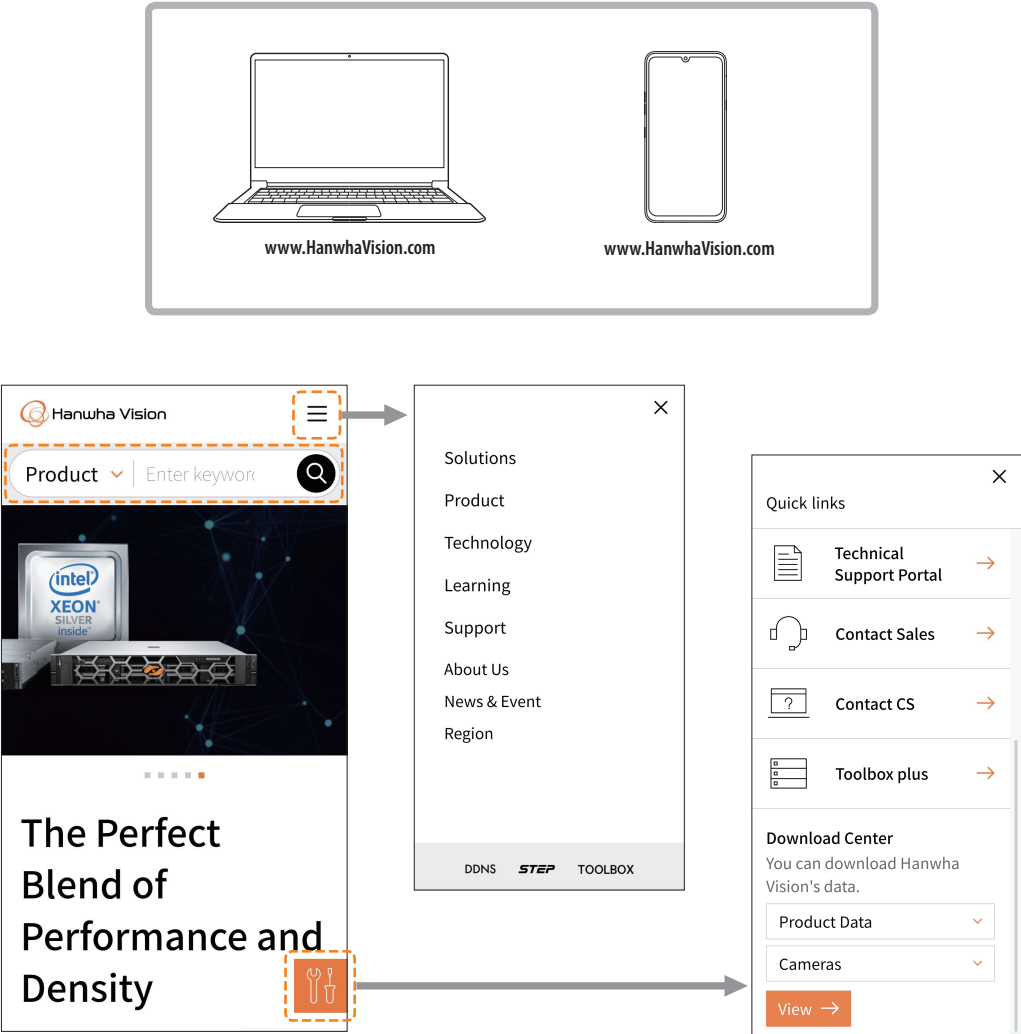


Conectar a uma rede usando um roteador

Se quiser adicionar um PC e de 1 a 3 destes produtos em um ambiente que use modem xDSL/Cabo, você pode usar o roteador com apenas uma linha de Internet.

Este é um guia de instalação para iniciantes em rede. Siga as instruções para configurar o seu roteador, o PC local e este produto.

Conectar o cabo

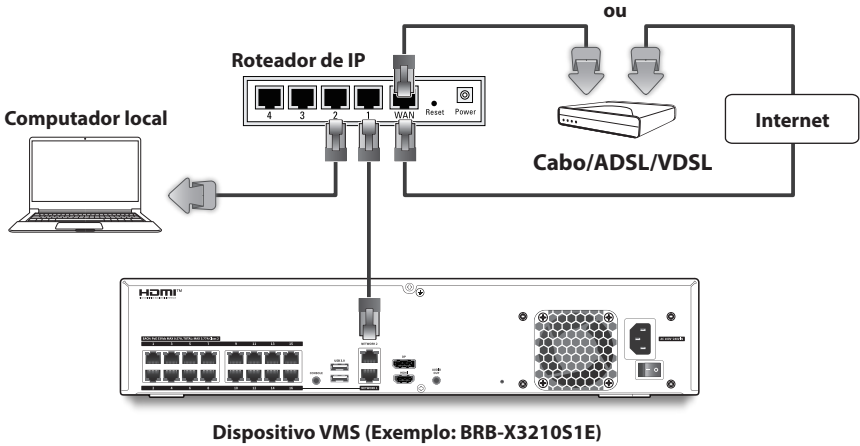

Conectar um roteador com o computador

■ Consulte o manual do usuário do roteador.

Conexão do produto com um roteador

Configure o <Endereço IP> e o <Gateway> no menu deste produto abaixo:
Definições > Hardware > Servidores > Rede > IP e porta > Definições de rede

- ※ O <Gateway por defeito> marcado na janela [cmd.exe] do PC local e o <Gateway> deste produto devem ser o mesmo.
- ※ Os três primeiros números do <Endereço IP> deste produto devem corresponder aos três primeiros números do <Gateway por defeito>, que podem ser verificados na janela [cmd.exe] do PC local.






Os termos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface (interface multimédia de alta-definição), a apresentação comercial HDMI e os Logótipos HDMI são marcas comerciais ou marcas registadas da HDMI Licensing Administrator, Inc.



A Hanwha Vision respeita e preserva o meio ambiente em todos os estágios de produção e toma várias medidas para oferecer aos clientes aparelhos mais ecológicos.
A marca Eco representa a determinação da Hanwha Vision em criar aparelhos ecológicos e indica que o aparelho satisfaz a diretiz RoHS da União Européia.

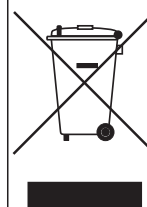

Eliminação Correcta Deste Produto (Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos)

Esta marca - apresentada no produto, nos acessórios ou na literatura – indica que o produto e os seus acessórios electrónicos (por exemplo, o carregador, o auricular, o cabo USB) não deverão ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos no final do seu período de vida útil. Para impedir danos ao ambiente ou à saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos, deverá separar estes equipamentos de outros tipos de resíduos e reciclá-los de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais.

Os utilizadores domésticos deverão contactar o estabelecimento onde adquiriram este produto ou as entidades oficiais locais para obterem informações sobre onde e de que forma podem entregar estes equipamentos para permitir efectuar uma reciclagem segura em termos ambientais.

Os utilizadores profissionais deverão contactar o seu fornecedor e consultar os termos e condições do contrato de compra. Este produto e os seus acessórios electrónicos não deverão ser misturados com outros resíduos comerciais para eliminação.



Eliminação correta das baterias deste produto

(Aplicável na União Européia e em outros países europeus com sistemas de devolução de baterias.)

Esta marca na bateria, manual ou embalagem indica que as baterias deste produto não devem ser eliminadas com outros resíduos domésticos no fim da sua vida útil. Onde presentes, os símbolos químicos Hg, Cd ou Pb indicam que a bateria contém mercúrio, cádmio ou chumbo acima dos níveis de referência da Diretriz 2006/66 da UE. Se as baterias não forem eliminadas corretamente, essas substâncias podem causar danos à saúde e ao meio ambiente. Para proteger recursos naturais e promover a reutilização de materiais, separe as baterias de outros tipos de resíduos e recicle-as através do seu sistema local gratuito de devolução de baterias. A bateria de lítio recarregável incorporada neste produto não pode ser substituída pelo usuário.

Para obter informações sobre sua substituição, entre em contato com seu prestador de serviços.

