

Thiết bị VMS (Phần mềm Quản lý Video)

Hướng dẫn nhanh

BRB-X3210S1E

BRB-X32101E

BRB-X1610SE





BRB-X1610E

Bộ sản phẩm

Hãy mở gói sản phẩm và đặt sản phẩm ở nơi bằng phẳng hoặc nơi cần lắp đặt.
Vui lòng kiểm tra đã có những nội dung sau đây ngoài thiết bị chính.



- 
- Hình thức của các linh kiện có thể khác với hình ảnh minh họa.
 - Danh mục và số lượng phụ kiện có thể khác nhau tùy thuộc vào khu vực bán hàng.
 - Với một số khu vực, HDD chưa được lắp đặt sẵn. Số vít cố định HDD và cáp SATA thay đổi tùy thuộc vào số lượng HDD được lắp.

BRB-X3210S1E/BRB-X32101E


		
Thiết bị VMS	Chuột	Bàn phím
		
Hướng dẫn nhanh	Cáp nguồn	Tai gắn giá đỡ (2 chiếc)
		
Cáp nguồn SATA	Cáp dữ liệu SATA (4 chiếc)	Vít cố định HDD (16 chiếc)
		
Vít cố định giá đỡ (4 chiếc)		

Hanwha Vision Co., Ltd. là nhà sản xuất camera giám sát cung cấp thiết bị thông tin dạng video với nhiều chức năng khác nhau. Người dùng phải tuân thủ luật pháp địa phương khi sử dụng thiết bị của chúng tôi. Người dùng tự chịu trách nhiệm cho mọi hành vi sử dụng bất hợp pháp các sản phẩm của chúng tôi.

BRB-X1610SE/BRB-X1610E


		
Thiết bị VMS	Chuột	Bàn phím
		
Hướng dẫn nhanh	Cáp nguồn	Tai gắn giá đỡ (2 chiếc)
		
Cáp nguồn SATA	Cáp dữ liệu SATA (2 chiếc)	Vít cố định HDD (8 chiếc)
		
Vít cố định giá đỡ (4 chiếc)		

- 
- Sử dụng sản phẩm ở vị trí bằng phẳng và nằm ngang như hình minh họa.

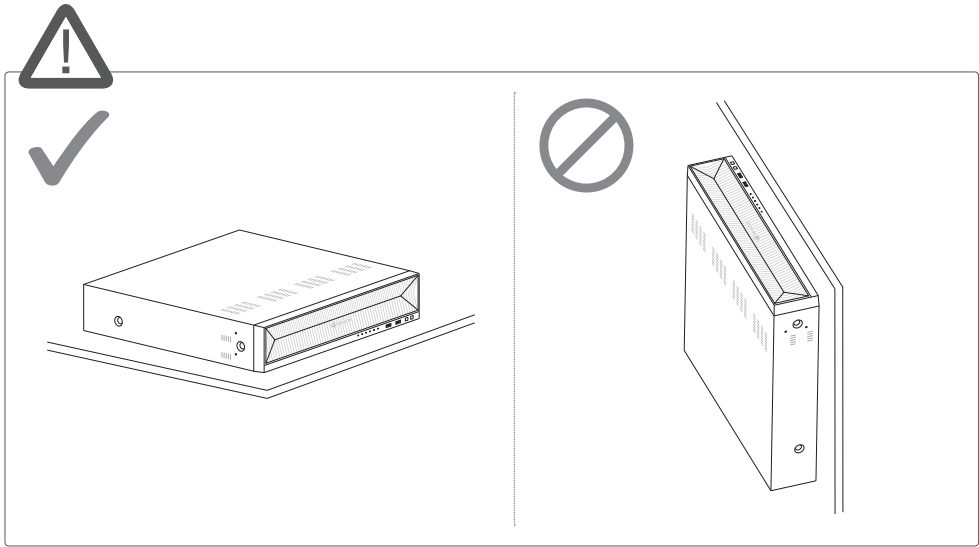


Tên linh kiện và chức năng (Mặt trước)

BRB-X3210S1E/BRB-X32101E

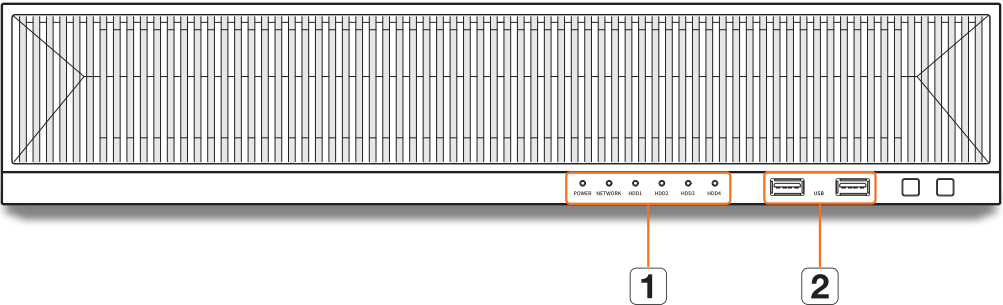


BRB-X1610SE/BRB-X1610E

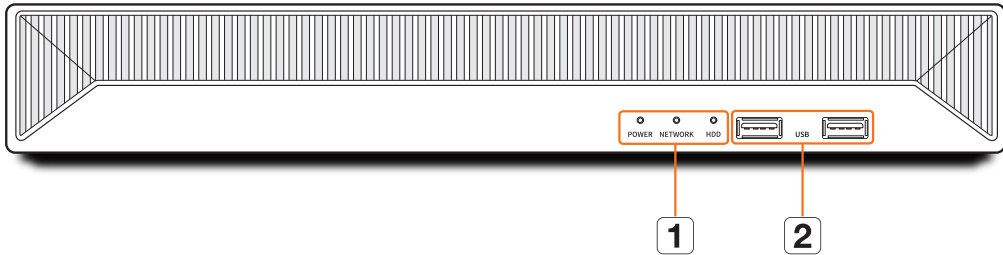


Tên		Chức năng
1	Đèn LED chỉ báo	POWER: Thể hiện trạng thái BẬT/TẮT nguồn.
		NETWORK: Hiển thị trạng thái kết nối và truyền dữ liệu của cổng NETWORK2.
		HDD: Hiển thị trạng thái hoạt động của HDD. Đèn LED nhấp nháy khi HDD hoạt động.
2	USB	Kết nối các thiết bị USB. (Hỗ trợ USB 2.0)

Tên linh kiện và chức năng (Mặt sau)


BRB-X3210S1E

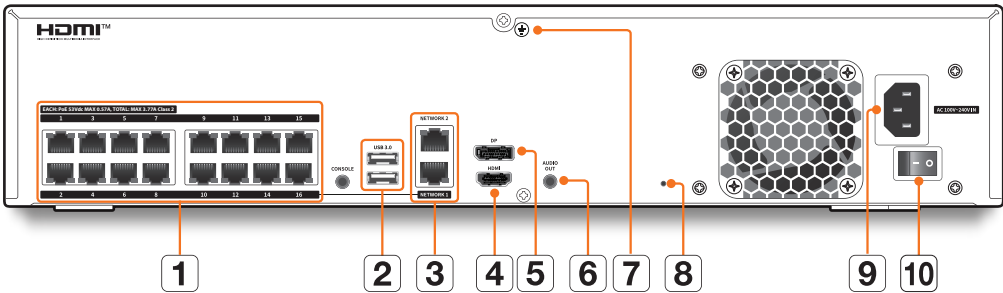


BRB-X32101E

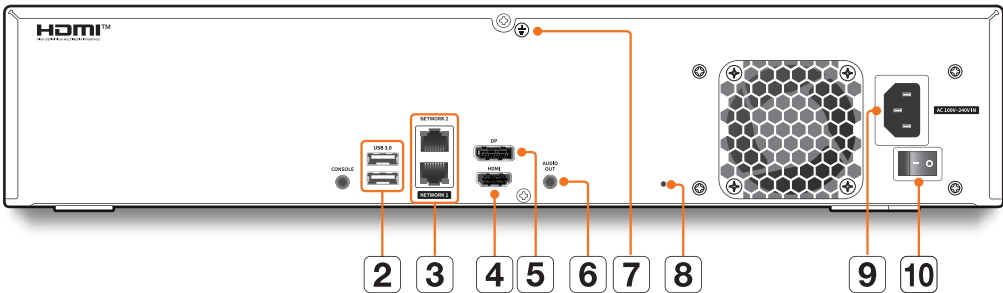

BRB-X1610SE

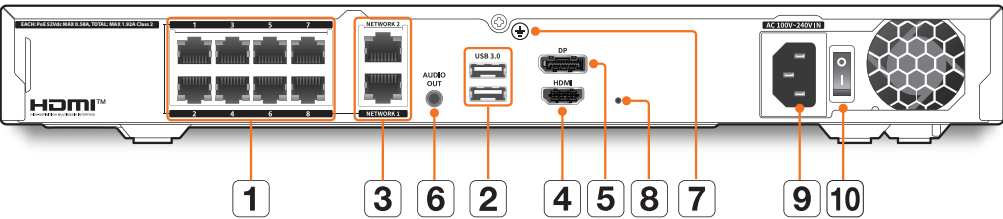

BRB-X1610E

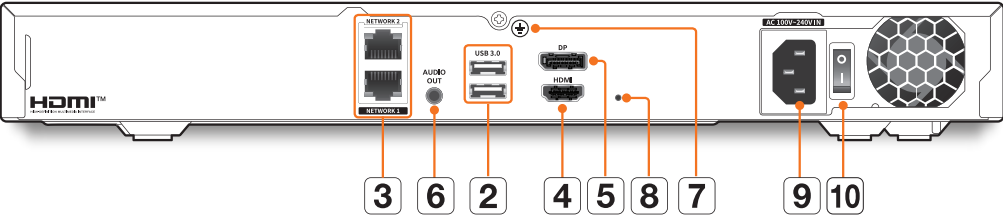

Tên		Chức năng
1	PoE	Cấp nguồn cho camera.
2	USB 3.0	Thiết bị đầu cuối dùng để kết nối một thiết bị loại USB.
3	NETWORK 1	Thiết bị đầu cuối dùng để kết nối camera và nhận tín hiệu video từ camera.
	NETWORK 2	Cổng được khuyến nghị cho kết nối mạng và truy cập máy khách.
4	HDMI	Cổng đầu ra video HDMI.
5	DP	Cổng đầu ra video DP.
6	AUDIO OUT	Cổng đầu ra âm thanh.
7	Nối đất	Cổng kết nối với cáp nối đất riêng. Để vận hành thiết bị an toàn, vui lòng bổ sung một dây nối đất.
8	Cài đặt gốc mặc định	Bạn có thể đặt lại tất cả các cài đặt của sản phẩm về mặc định gốc. ! ■ Nếu bạn thực hiện khôi phục cài đặt gốc, toàn bộ dữ liệu đã ghi trên HDD sẽ bị xóa.
9	Nguồn	Đầu kết nối nguồn điện.
10	Công tắc nguồn	Công tắc bật/tắt nguồn.

- Khi kết nối dây nguồn AC hoặc bật công tắc nguồn, có thể có hiện tượng phát sáng (ánh sáng) bên trong SMPS. Hiện tượng này là hoạt động bình thường của phần tử bảo vệ SMPS.
- CONSOLE được thiết kế chỉ nhằm mục đích sửa chữa dịch vụ.

Lắp đặt HDD

- !

■

Nếu bạn đang thêm HDD mới hoặc đã dùng vào sản phẩm này để bổ sung cho (các) HDD được lắp đặt từ đầu, hãy định dạng HDD mới theo cách thủ công trong bộ trước khi sử dụng.


■

Để thay thế hoặc lắp đặt thêm HDD, bạn cần liên hệ với đại lý của bạn hoặc trung tâm khách hàng của chúng tôi.


BRB-X3210S1E/BRB-X32101E

- Các hình sau đây mô phỏng Model BRB-X3210S1E.


1 Tháo vít khỏi cạnh trái/phải và cạnh sau, rồi nhấn vào nắp sau để tháo nắp.

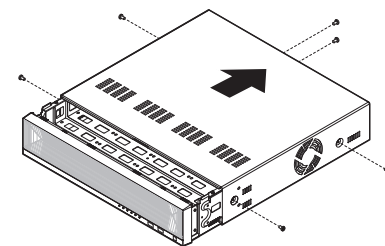


2 Tháo vít khỏi cạnh trái/phải và cạnh sau, rồi tháo giá đỡ.

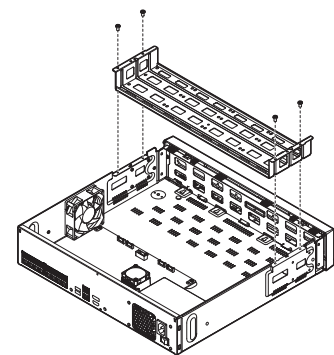

3 Gắn HDD vào giá đỡ và cố định bằng vít.

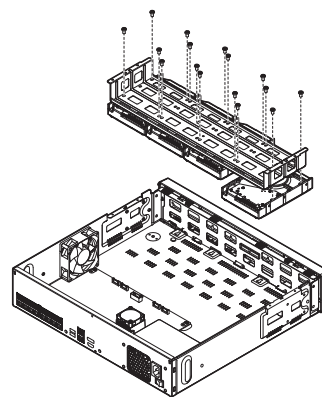


4 Cố định giá đỡ đã gắn HDD vào sản phẩm bằng vít.

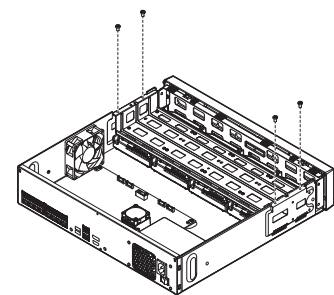


5 Kết nối cáp SATA/nguồn của HDD vào đầu nối của bảng mạch chính.

- Tham khảo hình bên dưới để biết số vị trí của HDD và số đầu nối.

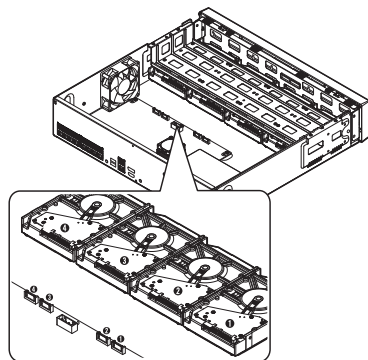

6 Đảm bảo rằng không có vấn đề gì ở cổng kết nối và dây dẫn bên trong sản phẩm, sau đó đóng nắp lại và cố định bằng vít.


- Khi đóng nắp, hãy cẩn thận tránh làm hỏng cáp.

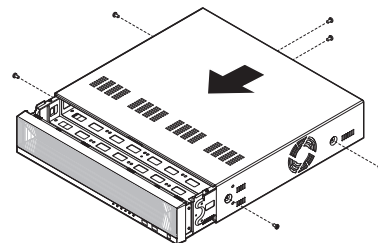

BRB-X1610SE/BRB-X1610E


- Các hình sau đây mô phỏng Model BRB-X1610SE.

1 Tháo vít khỏi cạnh trái/phải và cạnh sau, rồi nhấn vào nắp sau để tháo nắp.

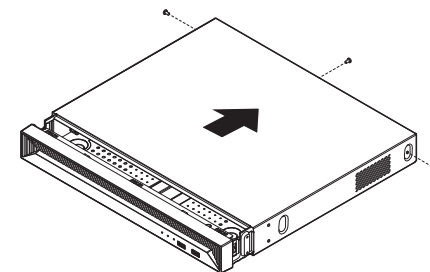


2 Kết nối cáp SATA/nguồn của HDD vào đầu nối của bảng mạch chính.

- Tham khảo hình bên dưới để biết số vị trí của HDD và số đầu nối.

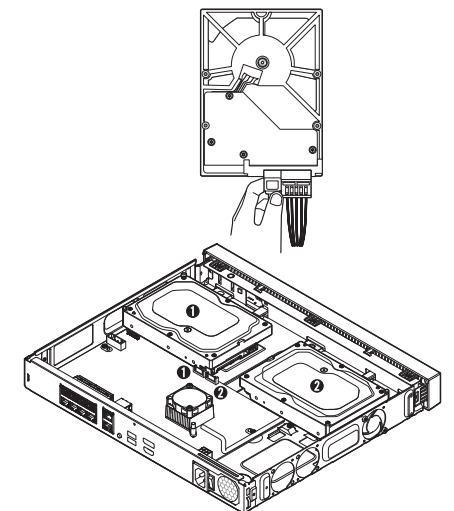


- ! ■ Nhấn nhẹ đầu nối trước khi tháo HDD. Không dùng lực để kéo cáp.

3 Dùng vít để cố định HDD vào đáy sản phẩm.

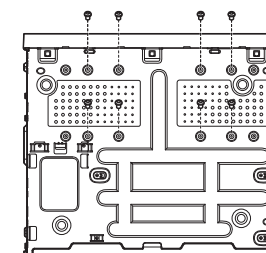

4 Đảm bảo rằng không có vấn đề gì ở cổng kết nối và dây dẫn bên trong sản phẩm, sau đó đóng nắp lại và cố định bằng vít.


- Khi đóng nắp, hãy cẩn thận tránh làm hỏng cáp.

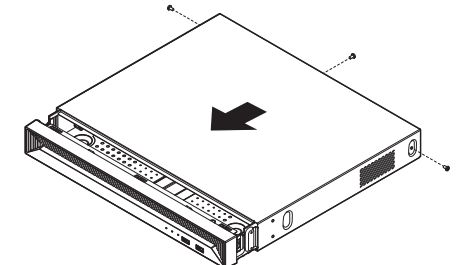

Lắp giá đỡ

Dùng vít để lắp giá đỡ vào hai cạnh trái và phải của sản phẩm.


- Cố định vít để tránh vít bị lỏng do rung động.

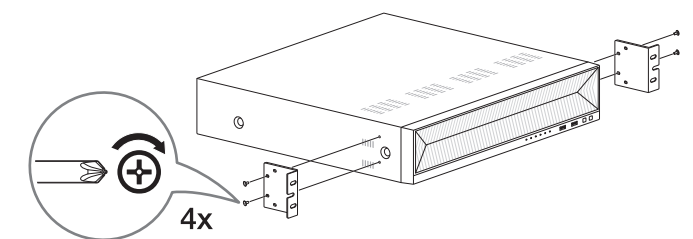

Ví dụ) BRB-X3210S1E

Sử dụng thông tin sản phẩm

Bạn có thể kiểm tra thông tin sản phẩm/hướng dẫn sử dụng/thông tin phần mềm điều khiển/câu hỏi thường gặp/ danh sách tương thích HDD trên trang chủ hoặc trang web di động trên điện thoại thông minh của mình.

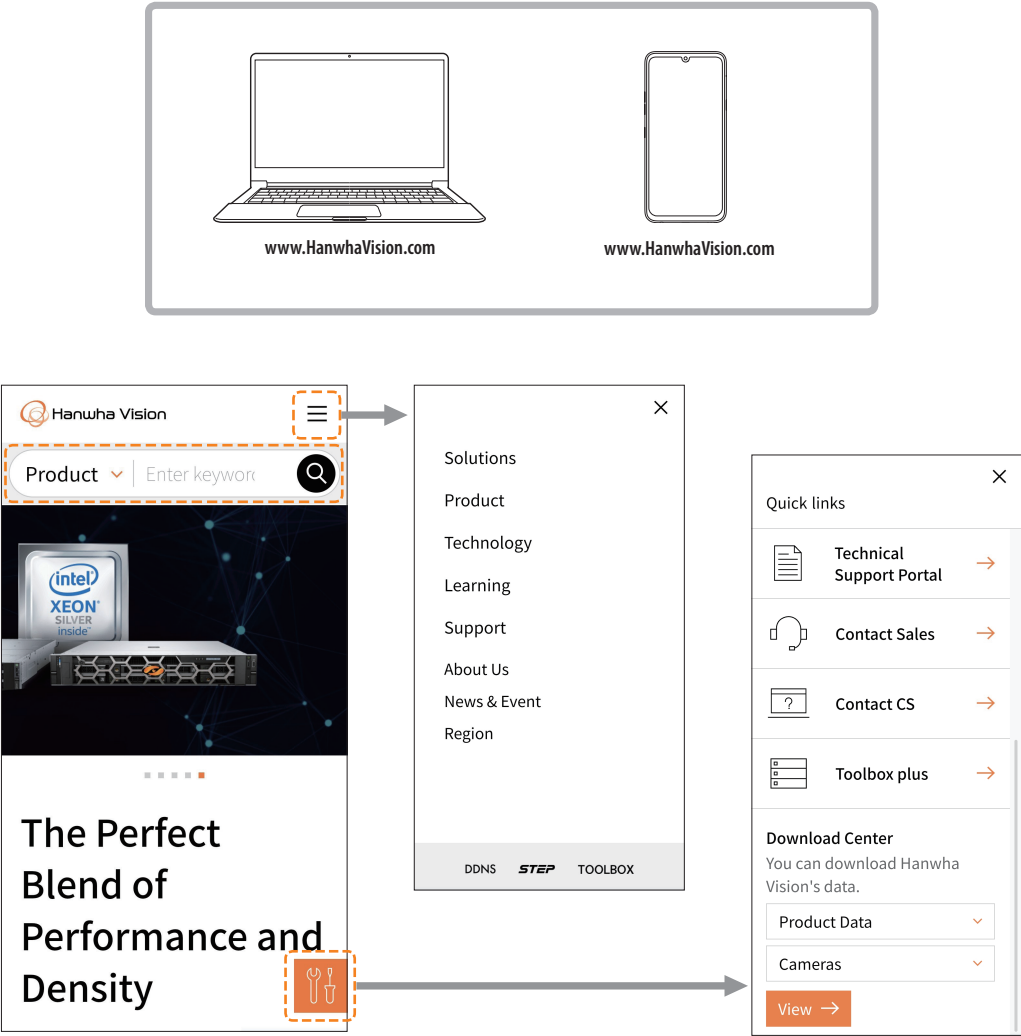


Kết nối với mạng bằng bộ định tuyến

Nếu bạn muốn thêm một PC và 1 đến 3 sản phẩm này vào một môi trường sử dụng modem xDSL/Cáp, bạn có thể sử dụng bộ định tuyến chỉ với một đường Internet.

Đây là hướng dẫn cài đặt dành cho người mới làm quen với mạng. Hãy làm theo các hướng dẫn để thiết lập bộ định tuyến, PC cục bộ và sản phẩm này.

Kết nối cáp

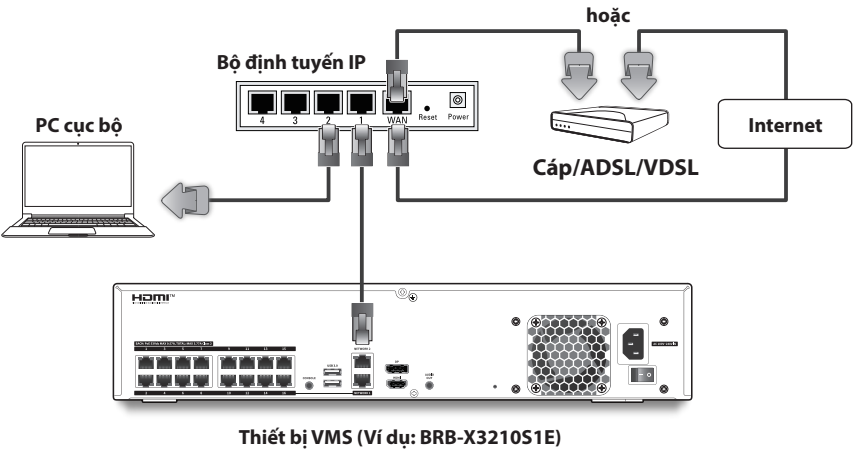

Kết nối bộ định tuyến với PC


Tham khảo hướng dẫn sử dụng của bộ định tuyến.

Kết nối sản phẩm với bộ định tuyến


Cấu hình <IP address (Địa chỉ IP)> và <Gateway (Cổng)> trong menu dưới đây của sản phẩm này: **Settings (Cài đặt) > Hardware (Phần cứng) > Servers (Máy chủ) > Network (Mạng) > IP & port (IP & cổng) > Network settings (Cài đặt mạng)**

※ <Default gateway (Cổng kết nối mặc định)> được chọn trong cửa sổ [cmd.exe] của PC cục bộ và <Gateway (Cổng)> của sản phẩm này phải giống nhau.

※ Ba số đầu tiên của <IP address (Địa chỉ IP)> của sản phẩm này phải khớp với ba số đầu tiên của <Default gateway (Cổng kết nối mặc định)> được chọn trong cửa sổ [cmd.exe] của PC cục bộ.

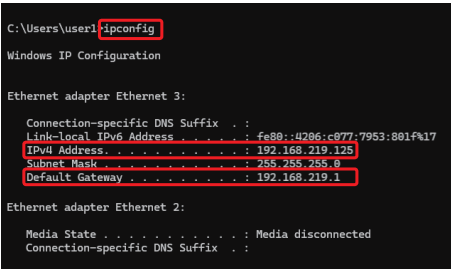

<Ví dụ về màn hình Command Prompt>

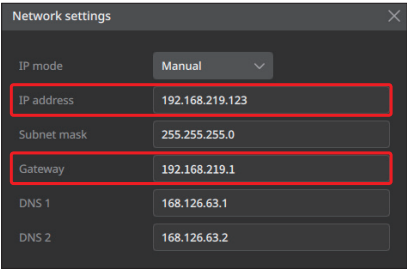


<Ví dụ về màn hình thiết bị VMS>



Các thuật ngữ HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, Nhận diện thương mại HDMI và Logo HDMI là các nhãn hiệu thương mại hoặc nhãn hiệu thương mại đã đăng ký của HDMI Licensing Administrator, Inc.



Hanwha Vision quan tâm đến môi trường trong mọi giai đoạn sản xuất sản phẩm và đang nỗ lực thực hiện các biện pháp nhằm cung cấp cho khách hàng sản phẩm thân thiện hơn với môi trường.
Dấu Eco đại diện cho sự tận tâm của Hanwha Vision trong việc tạo ra các sản phẩm thân thiện với môi trường và cho biết rằng sản phẩm đó đáp ứng Chỉ thị RoHS của EU.

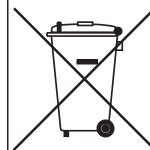

Thải bỏ sản phẩm này theo đúng quy định (Thiết bị điện & điện tử thải loại)

(Áp dụng ở Liên minh Châu Âu và các quốc gia Châu Âu khác có hệ thống thu gom riêng)

Dấu hiệu này trên sản phẩm, phụ kiện hoặc tài liệu cho biết rằng không nên thải bỏ sản phẩm và các phụ kiện điện tử của sản phẩm (ví dụ: bộ sạc, tai nghe, cáp USB) chung với chất thải sinh hoạt khác sau khi kết thúc vòng đời sử dụng. Để ngăn chặn tác hại có thể gây ra đối với môi trường hoặc sức khỏe con người từ việc xử lý chất thải không được kiểm soát, vui lòng tách riêng những vật này khỏi các loại chất thải khác và tái chế chúng một cách có trách nhiệm để thúc đẩy việc tái sử dụng bền vững tài nguyên vật liệu.

Người dùng là hộ gia đình nên liên hệ với hãng bán lẻ nơi mua sản phẩm này hoặc văn phòng chính quyền địa phương để biết chi tiết về địa điểm và cách thức tái chế những vật này nhằm đảm bảo an toàn cho môi trường.

Người dùng là doanh nghiệp nên liên hệ với nhà cung cấp của mình và kiểm tra các điều khoản và điều kiện trong hợp đồng mua bán. Không được để lẫn sản phẩm này và các phụ kiện điện tử của sản phẩm với chất thải thương mại khác để thải bỏ.



Thải bỏ pin trong sản phẩm này theo đúng cách

(Áp dụng ở Liên minh Châu Âu và các quốc gia Châu Âu khác có hệ thống hoàn trả pin riêng.)

Dấu hiệu này trên pin, hướng dẫn sử dụng hay bao bì cho biết rằng không nên thải bỏ pin trong sản phẩm này cùng với chất thải sinh hoạt khác sau khi kết thúc vòng đời sử dụng. Khi được đánh dấu, các ký hiệu hóa học Hg, Cd hoặc Pb cho biết pin có chứa lượng thủy ngân, cadimi hoặc chì cao hơn mức tham chiếu trong Chỉ thị EC số 2006/66. Nếu pin không được xử lý đúng cách, những chất này có thể gây hại cho sức khỏe con người hoặc môi trường.

Để bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và thúc đẩy tái sử dụng vật liệu, vui lòng tách riêng pin khỏi các loại chất thải khác và tái chế chúng thông qua hệ thống hoàn trả pin miễn phí tại địa phương của bạn.

