

Zařízení VMS (Software pro Správu Videa)

Stručná příručka

BRR-P6410A4E

BRR-P3210A4E

BRR-X6410A4E

BRR-X3210A4E

Zobrazení komponent

Rozbalte produkt a položte ho na rovné místo nebo na místo, kam se bude instalovat. Ověřte, jestli je kromě hlavní jednotky součástí balení také následující obsah.




- Vzhled komponentů se může od zobrazeného obrázku lišit.
- Kategorie a množství příslušenství se může lišit v závislosti na oblasti prodeje.
- V některých regionech není HDD předem nainstalovaný. Počet upevňovacích šroubů HDD se může lišit v závislosti na počtu instalovatelných HDD.

BRR-P6410A4E/BRR-P3210A4E
BRR-X6410A4E/BRR-X3210A4E

Zařízení VMS	Myš	Klávesnice
Stručná příručka	Napájecí kabel	Šroub upevnění HDD (64)
Protiskluzové gumová podložka	Nálepka s číslem HDD	Klíč k zámku na předním krytu (2)




- Produkt používejte v rovné, vodorovné poloze, jak ukazuje obrázek.

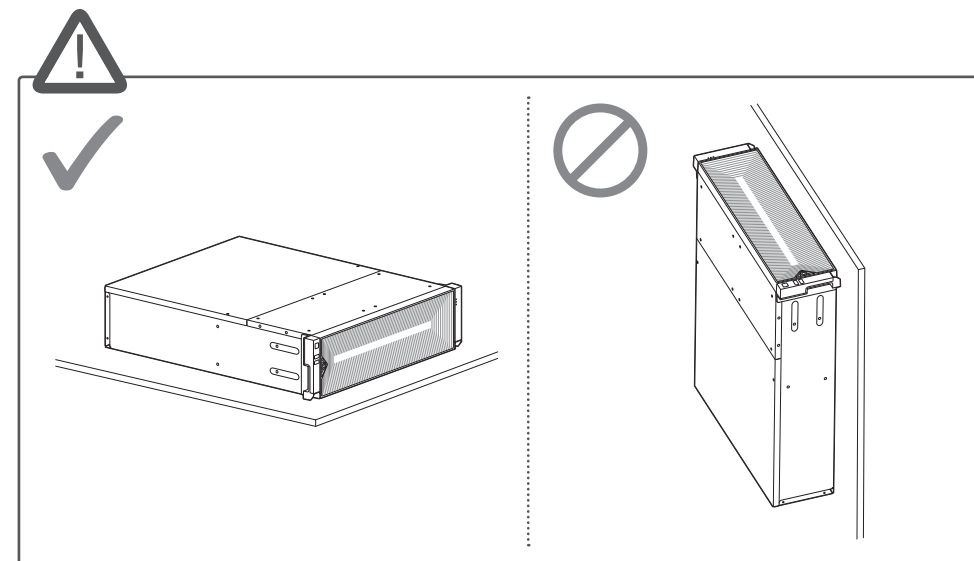

Čištění prachového filtru

V předním krytu produktu je umístěn prachový filtr. Když se na filtru hromadí prach, může to omezit proudění vzduchu a zvýšit teplotu produktu a HDD. Prachový filtr pravidelně čistěte.



Hanwha Vision Co., Ltd. je výrobce sledovacích kamer, který poskytuje informační videotechnologie s různými funkcemi. Uživatelé musí při používání našich zařízení dodržovat místní zákonné požadavky. Uživatelé jsou plně odpovědní za jakékoli ilegální používání našich produktů.

Montáž HDD


- !

- Pokud přidáváte nový či dříve použitý HDD do tohoto produktu vedle původně nainstalovaného/nainstalovaných HDD, před uvedením do provozu nové HDD manuálně naformátujte.
 - Ohledně výměny nebo instalace dalšího HDD se musíte obrátit na svého prodejce nebo naše zákaznické centrum.

BRR-P6410A4E/BRR-P3210A4E
BRR-X6410A4E/BRR-X3210A4E


- 1

K odemčení krytu použijte klíč k zámku na předním krytu. Uchopte přední kryt oběma rukama a oddělte jej zatažením doleva.

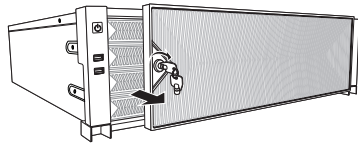


- 3

Nainstalujte HDD do konzoly HDD a zašroubujte jej pomocí dodaných šroubů.

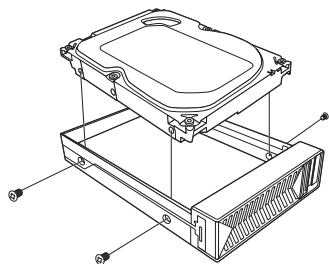

- 2


Stiskněte oranžové tlačítko na konzole HDD doleva a zatažením vpřed oddělte hlavní tělo od konzoly HDD.

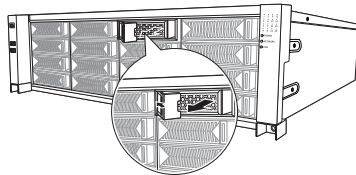

- 4

Po instalaci HDD do konzoly zatlačte konzolu do hlavního těla a zavřete přední kryt.

 - Nasadte přední kryt do pravého zářezu hlavního těla a následně jej zatlačte a zavřete, doku neuslyšíte kliknutí.
 - Aby se přední kryt neoddělil, použijte k jeho uzamčení klíč k zámku předního krytu.

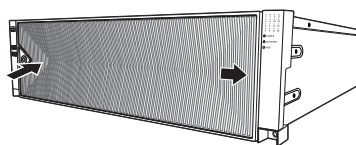


Instalace Racku

Požadavky na instalaci racku a referenční rozměry

Klasifikace	Požadavky
Typ racku	19" rack dle normy EIA-310-D
Počet POST	4
Vzdálenost POST	Hloubka 800 mm

Rozměry montážní příruby

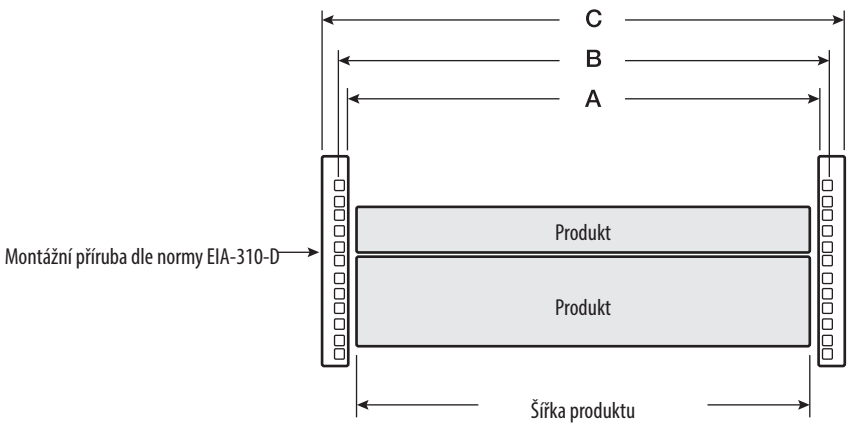


Důležité rozměry

Index	Rozměry
A	450 mm (17,717") min.
B	465 mm (18,307") jmenovité
C	483,4 mm (19,031") min.


Montážní otvory příruby (pro řadu BRR-P6410A4E/BRR-P3210A4E/BRR-X6410A4E/BRR-X3210A4E se doporučují čtyřhranné otvory)

Ačkoliv norma EIA-310-D umožňuje, aby byly otvory montážní příruby kruhové, čtyřhranné nebo kryté (závitové), řada BRR-P6410A4E/BRR-P3210A4E/BRR-X6410A4E/BRR-X3210A4E je navržena pouze pro fungování s kruhovými nebo čtyřhrannými otvory, nicméně ne s krytými otvory.

Čtyřhranné montážní otvory

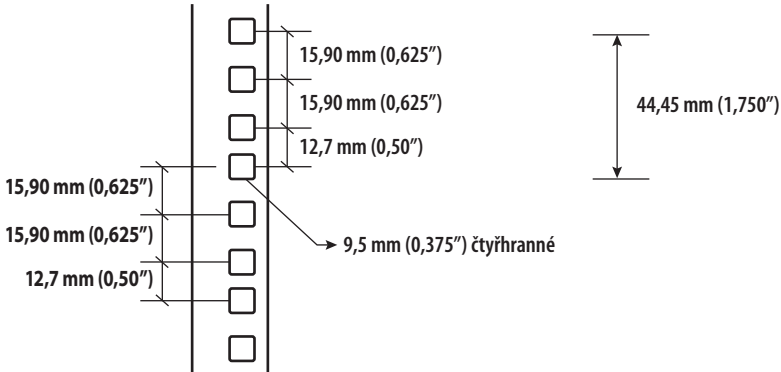


Doporučené rozměry racku

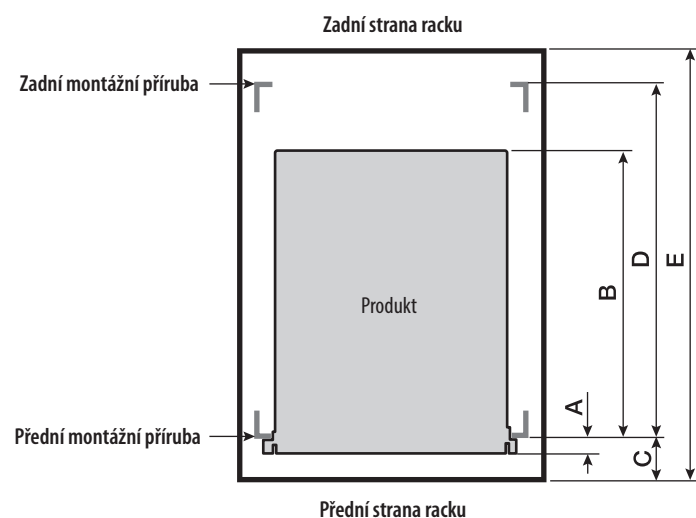

Index	Rozměry	Popis
A	28 mm	Přední rozměry produktu
B	560 mm	Rozměry produktu
C	51 mm	Vyvážení vzdálenosti mezi montážní přírubou a přední stranou racku
D	617~730 mm	Vyvážení vzdálenosti mezi montážními přírubami
E	800 mm	Hloubka racku


Opatření při výběru polic

Aby se zabránilo problémům při instalaci produktu, nezapomeňte vybrat konstrukci, do které bude nainstalována spodní strana produktu.

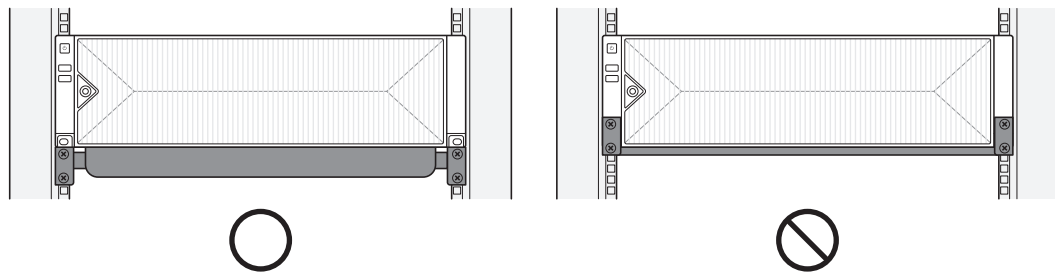


Pro stabilitu instalace se doporučuje pevná police vyhrazená pro 19" rack s nosností minimálně 30 kg.

- Police musí být zajištěna minimálně 4 šrouby.

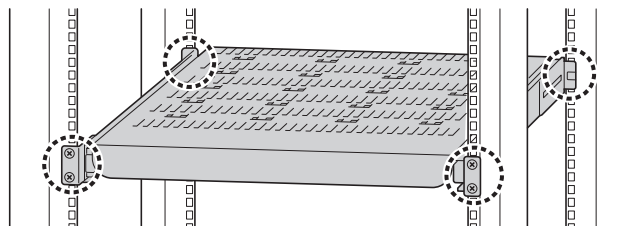


Opatření při používání kluzných polic


Při vytahování police upevněte rack k zemi, aby se nemohl převrhnout.

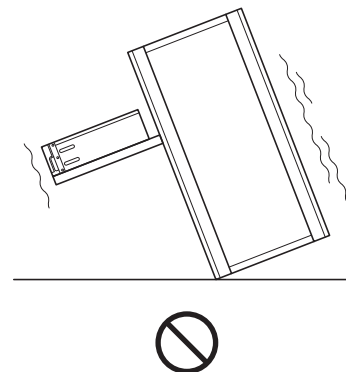


Při vysouvání/zasouvání police dávejte pozor, abyste produkt neupustili.

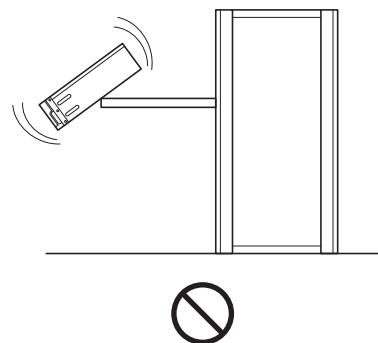

Vyhňte se naklánění nainstalovaného produktu nebo umísťování předmětů na něj, pokud je police vytažena.

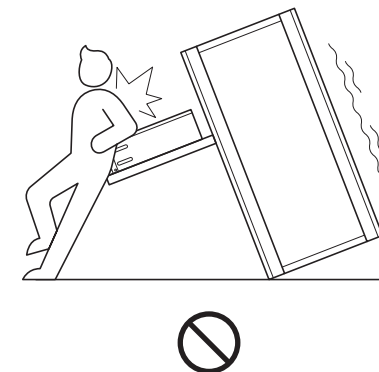


Používejte polici s nosností minimálně 30 kg při vytažení a aby se při používání na části kolejničky neobjevily žádné deformace.

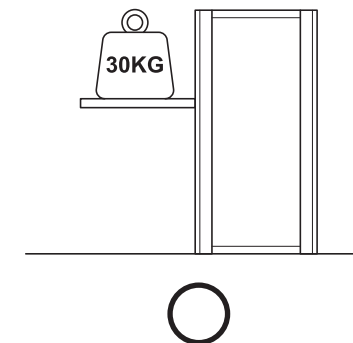

Postup instalace racku


1 Na 19" rack nainstalujte pevnou nebo kluznou polici.

- Pro postup instalace pevné police viz návod poskytnutý výrobcem.

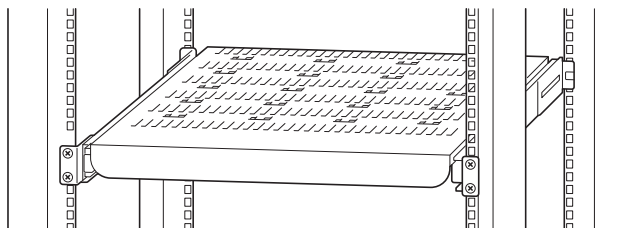


2 Produkt umístěte na polici a zatlačte jej, dokud se levé/pravé upevňovací otvory nezarovnají s otvory na montážní přírubě 19palcového racku.

- Do otvorů montážní příruby 19" racku je třeba zasunout závitové vložky.

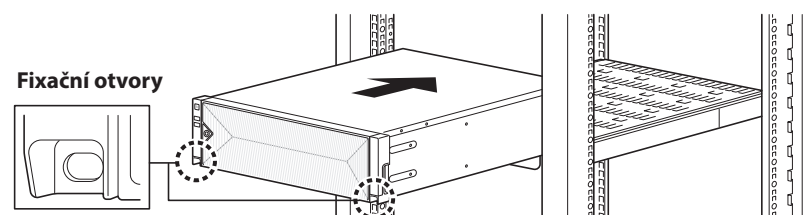



3 Zasuňte šrouby do levého/právého upevňovacího otvoru produktu a produkt tak upevněte.

- Upevňovací matice a klecové matice pro tento produkt se nedodávají spolu s produktem. Prodávají se samostatně v místě, kde zakoupíte polici nebo rack.
(Doporučují se matky M6 a závitové vložky velikosti 12 mm nebo menší.)

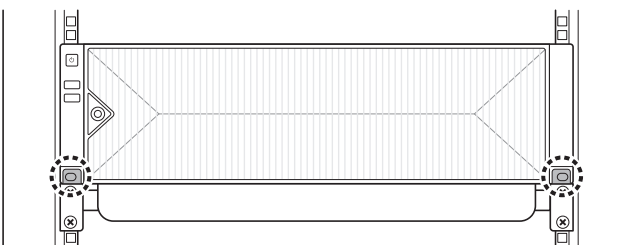

Používání informací o produktu

Informace o produktu, příručce, informace o firmwaru, časté dotazy a seznam kompatibility HDD naleznete na domovské stránce nebo mobilním webu na chytrém telefonu.

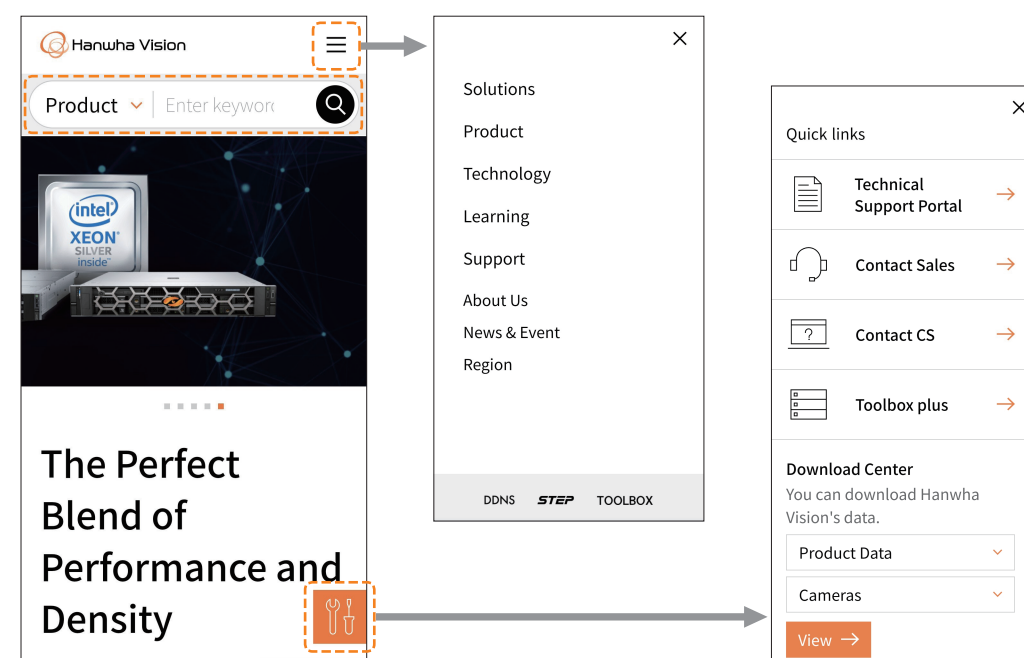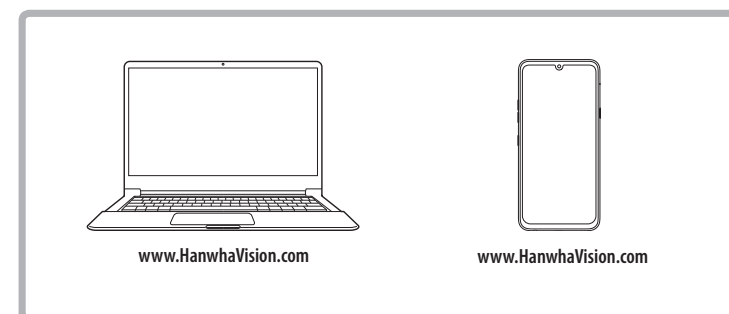


Připojení k síti pomocí směrovače

Pokud chcete přidat počítač a 1 až 3 tyto produkty do prostředí pomocí modemu xDSL / kabelového modemu, můžete použít směrovač pouze s jednou internetovou linkou.

Toto je instalační příručka pro začátečníky při práci se sítěmi. Postupujte podle pokynů k nastavení směrovače místního počítače a tohoto produktu.

Připojení kabelu

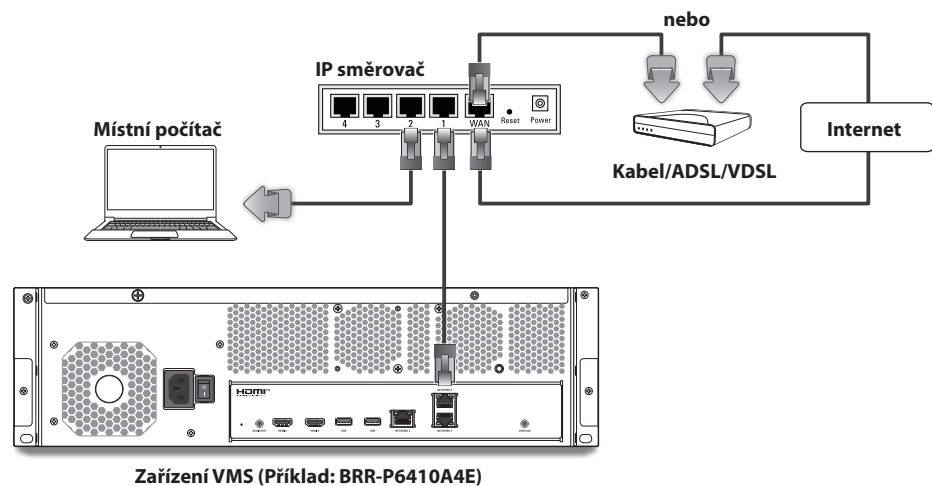

Propojení směrovače s počítačem

Podívejte se do uživatelské příručky směrovače.

Připojení produktu k routeru

V této nabídce produktu uvedené níže nakonfigurujte položky <IP address (IP adresa)> a <Gateway (Brána)>: **Settings** (Nastavení) > **Hardware** > **Servers** (Servery) > **Network** (Síť) > **IP & port** (IP a port) > **Network settings** (Nastavení sítě)

- ※ Nastavení <Default gateway (Výchozí brána)> v okně [cmd.exe] místního počítače a položka <Gateway (Brána)> tohoto produktu musí být stejné.
- ※ První tři čísla položky <IP address (IP adresa)> u toho produktu by měla odpovídat prvním třem číslům položky <Defaultgateway (Výchozí brána)> zadaným do okna [cmd.exe] na místním počítači.

```
C:\Users\user1>ipconfig

Windows IP Configuration

Ethernet adapter Ethernet 3:

    Connection-specific DNS Suffix  . : 
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::4286:c977:7953:881f%17
    IPv4 Address. . . . . : 192.168.219.125
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . : 192.168.219.1

Ethernet adapter Ethernet 2:

    Media State . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix  . :
```

<Příklad obrazovky příkazového řádku>

Network settings window showing the following configuration:

Field	Value
IP mode	Manual
IP address	192.168.219.123
Subnet mask	255.255.255.0
Gateway	192.168.219.1
DNS 1	168.126.63.1
DNS 2	168.126.63.2

<Příklad obrazovky zařízení VMS>




Výrazy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, vizuální podoba HDMI a loga HDMI jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc.



Společnost Hanwha Vision dbá při všech fázích výroby na ochranu životního prostředí a přijala řadu opatření k tomu, aby mohla svým zákazníkům dodávat produkty šetrné k životnímu prostředí.

Značka Eco je výrazem odhodlání společnosti Hanwha Vision vyrábět produkty šetrné k životnímu prostředí a znamená, že tento přístroj splňuje požadavky evropské směrnice RoHS.

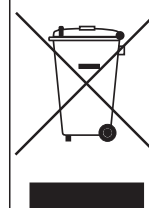

Správná likvidace výrobku (Elektrický a elektronický odpad)

Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.

Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.

Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.



Správná likvidace baterií v tomto výrobku

(Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích s vlastními systémy zpětného odběru baterií.)

Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku nesmí být na konci své životnosti likvidovány společně s jiným domovním odpadem. Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorňují na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční úroveň stanovené směrnicí ES 2006/66. Pokud baterie nejsou správně zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit zdraví osob nebo životní prostředí.

Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu opakovaného využívání materiálů oddělte, prosím, baterie od ostatních typů odpadu a nechte je recyklovat prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného odběru baterií.

