

Dispositivo VMS (Software di gestione video)

Guida rapida

BRR-P6410A4E

BRR-P3210A4E

BRR-X6410A4E

BRR-X3210A4E

Visualizzare i componenti

Disimballare il prodotto e collocarlo su una superficie piana o nel luogo in cui deve essere installato. Controllare che, oltre all'unità principale, siano presenti tutti gli elementi indicati di seguito.


-
- L'aspetto dei componenti potrebbe essere diverso dall'immagine mostrata.
 - La categoria e quantità dell'accessorio potrebbero variare a seconda della regione.
 - Per alcune regioni, il HDD non è pre-installato. Il numero di viti di fissaggio dell'HDD può variare a seconda del numero di HDD installabili.

BRR-P6410A4E/BRR-P3210A4E
BRR-X6410A4E/BRR-X3210A4E

Dispositivo VMS	Mouse	Tastiera
Guida rapida	Cavo di alimentazione	Viti di fissaggio HDD (64 pezzi)
Tappetino in gomma antiscivolo	Etichetta di numerazione HDD	Chiave di blocco del pannello frontale (2 pezzi)


Hanwha Vision Co., Ltd. è un produttore di telecamere di sorveglianza che offre attrezzature per le informazioni video con varie funzioni. Gli utenti devono rispettare le leggi locali quando utilizzano i nostri dispositivi. Gli utenti sono gli unici responsabili per qualsiasi uso illegale dei nostri prodotti.

-
- Utilizzare il prodotto in una posizione piana, orizzontale.

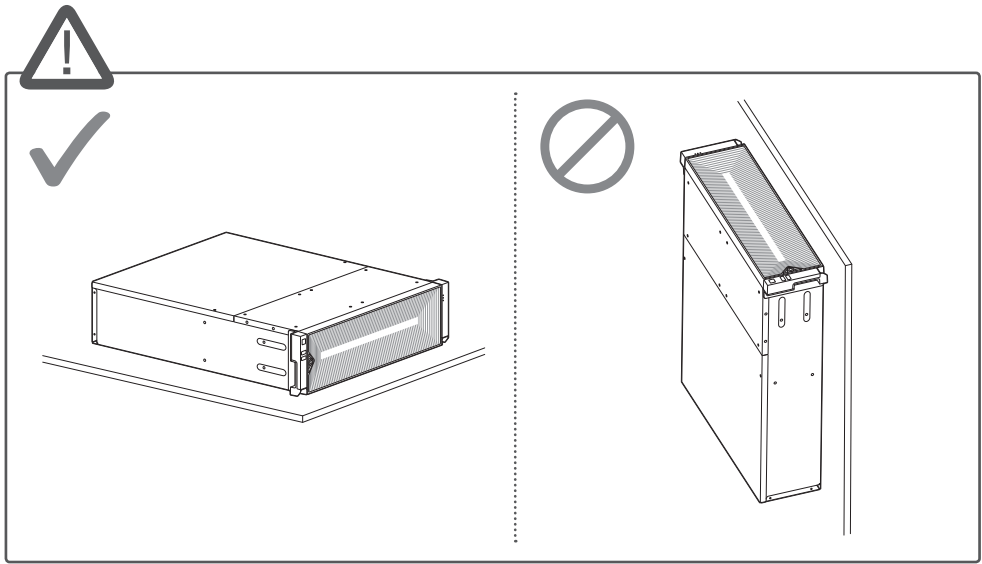

Pulizia del Filtro Antipolvere

Un filtro antipolvere è installato all'interno del coperchio anteriore del prodotto. Se la polvere si accumula sul filtro, può limitare il flusso d'aria e aumentare la temperatura del prodotto e degli HDD. Pulire regolarmente il filtro antipolvere.



Installazione del HDD

- !



- Se si sta aggiungendo un HDD nuovo o usato a questo prodotto in aggiunta al(agli) HDD originariamente installati, formattare manualmente il nuovo HDD durante la configurazione prima dell'uso.
 - Per la sostituzione o installazione di un HDD supplementare, è necessario contattare il proprio rivenditore o centro assistenza clienti.

BRR-P6410A4E/BRR-P3210A4E
BRR-X6410A4E/BRR-X3210A4E

- 1

Utilizzare la chiave di bloccaggio del pannello frontale per sbloccare il pannello. Afferrare il pannello frontale con entrambe le mani e tirarlo verso sinistra per separarlo.
- 2



Premere il pulsante arancione sulla staffa dell'HDD verso sinistra e tirare in avanti per separare il corpo principale dalla staffa dell'HDD.

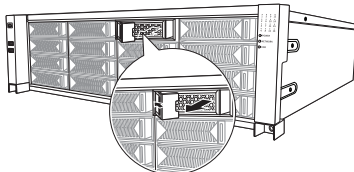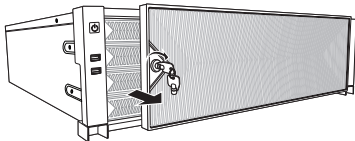

- 3

Montare un HDD nella staffa dell'HDD e avvitarlo con le viti in dotazione.
- 4

Una volta montato l'HDD nella staffa, spingere quest'ultima nel corpo principale e chiudere il pannello frontale.
 - Inserire il pannello frontale nella tacca destra del corpo principale, quindi premere e chiudere fino a quando non si sente un "clic".
 - Utilizzare la chiave di bloccaggio del pannello frontale per bloccare il pannello frontale in modo che non si stacchi.

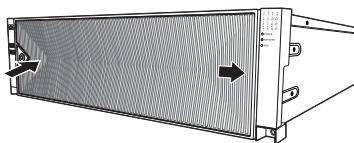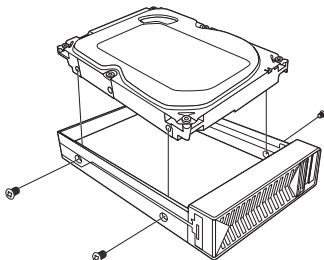


Installazione del Rack

Requisiti per l'installazione del rack e dimensioni di riferimento

Classificazione	Requisiti
Tipo di rack	Rack da 19" standard EIA-310-D
Conteggio POST	4
Distanza POST	Spessore 800 mm

Dimensioni della flangia di montaggio

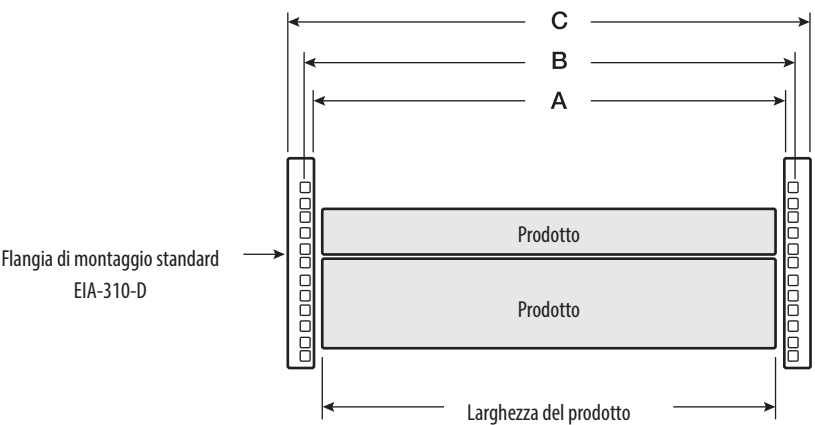


• Dimensioni notevoli

Indice	Dimensioni
A	450 mm (17,717") min.
B	465 mm (18,307") nominale
C	483,4 mm (19,031") min.


• Fori di montaggio della flangia (si consigliano fori quadrati per la serie BRR-P6410A4E/BRR-P3210A4E/BRR-X6410A4E/BRR-X3210A4E)

Mentre lo standard EIA-310-D permette che i fori della flangia di montaggio siano rotondi, quadrati o filettati (avvitabili), la serie BRR-P6410A4E/BRR-P3210A4E/BRR-X6410A4E/BRR-X3210A4E è progettata per funzionare solo con fori rotondi o quadrati, ma non con fori filettati.

• Fori di montaggio quadrati

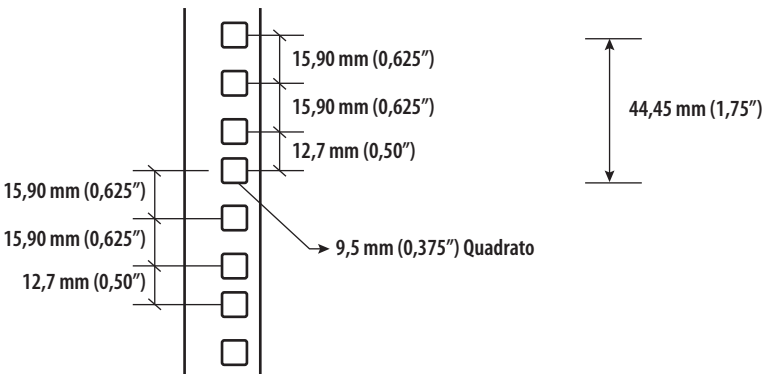


Dimensioni consigliate del rack

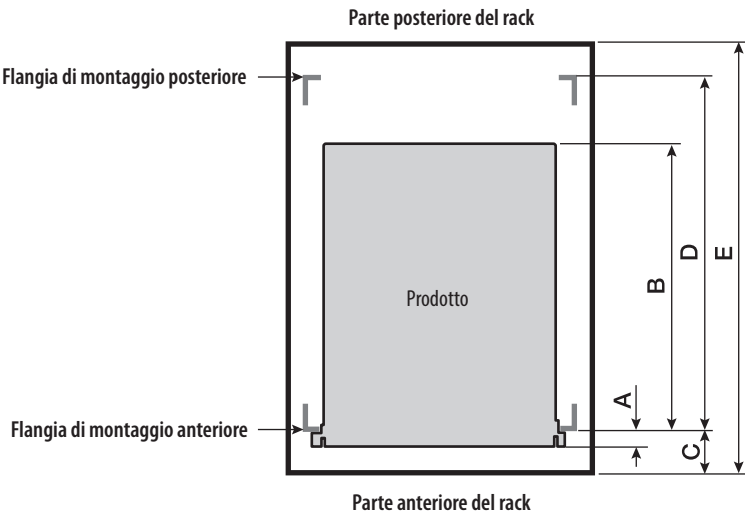

Indice	Dimensioni	Descrizione
A	28 mm	Dimensioni anteriori del prodotto
B	560 mm	Dimensioni del prodotto
C	51 mm	Distanza dell'intervallo tra la flangia di montaggio e la parte anteriore del rack
D	617~730 mm	Distanza dell'intervallo tra le flange di montaggio
E	800 mm	Spessore del rack


Precauzioni per la selezione dei ripiani

Per evitare problemi in fase d'installazione del prodotto, assicurarsi di selezionare una struttura in cui il fondo del prodotto è montato.

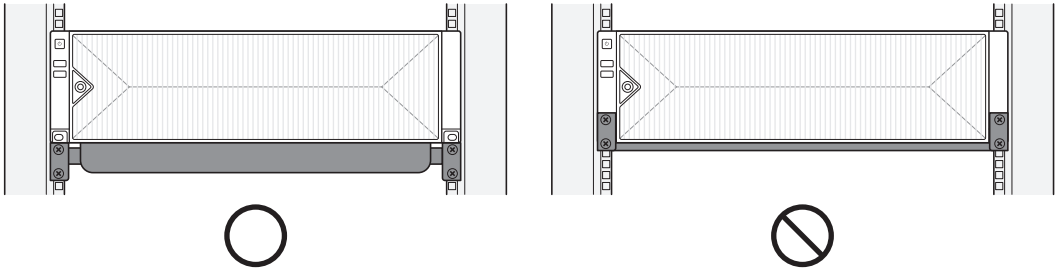


Per la stabilità dell'installazione, si consiglia un ripiano fisso dedicato al rack da 19" che sostenga un carico di almeno 30 kg.

- Un ripiano deve essere fissato con almeno 4 viti.

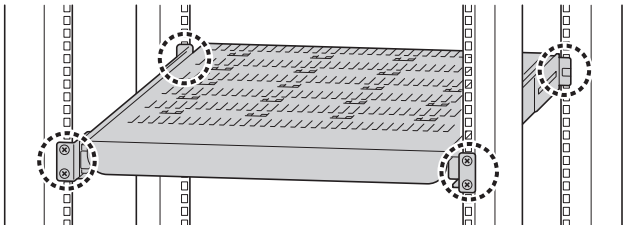


Precauzioni per l'utilizzo di ripiani scorrevoli


Quando si rimuove un ripiano, fissare il rack a terra in modo che non si rovesci.

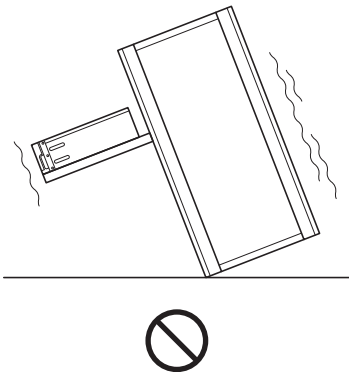


Quando si estrae o ritrae il ripiano, fare attenzione a non far cadere il prodotto.

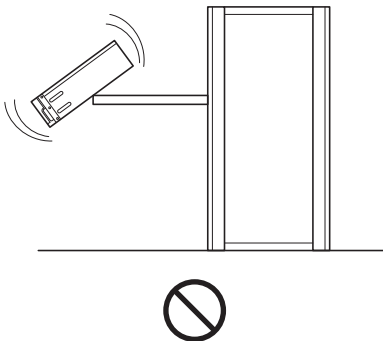

Evitare di appoggiarsi al prodotto installato o di posizionare un oggetto su di esso mentre il suo ripiano è estratto.

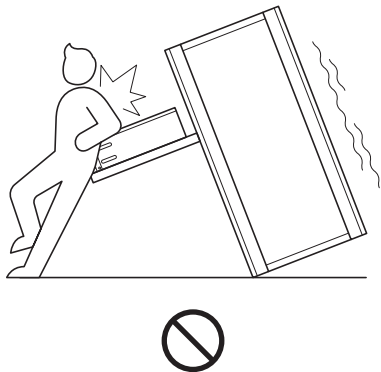


Utilizzare un ripiano che sostenga un carico di almeno 30 kg quando viene estratto, e assicurarsi che non vi siano deformazioni sulla parte del carrello durante l'uso.

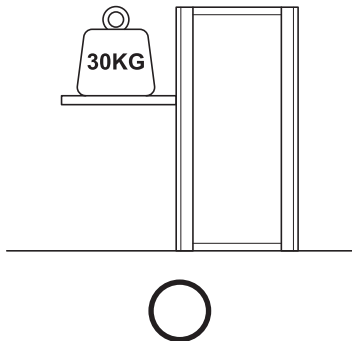

Come installare il rack


1 Montare il ripiano fisso o scorrevole sul rack da 19".

- Per l'installazione del ripiano fisso, consultare il manuale fornito dal produttore.

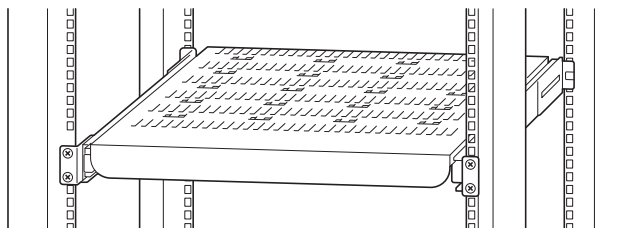


2 Posizionare il prodotto sul ripiano e premerlo finché i fori di fissaggio a sinistra/destra del prodotto non siano allineati ai fori flangiati di montaggio del rack da 19 pollici.

- Nei fori della flangia di montaggio del rack da 19" devono essere montati dei dadi a gabbia.

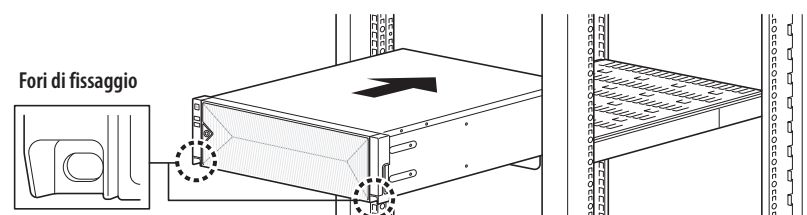



3 Inserire le viti nei fori di fissaggio a sinistra/destra del prodotto per fissarlo.

- Dadi di fissaggio e dadi a gabbia per il prodotto non vengono spediti con lo stesso. Sono venduti separatamente nel luogo in cui è stato acquistato il ripiano o il rack.
(Si raccomandano dadi M6 e dadi a gabbia di dimensioni della testa pari o inferiori a 12 mm.)

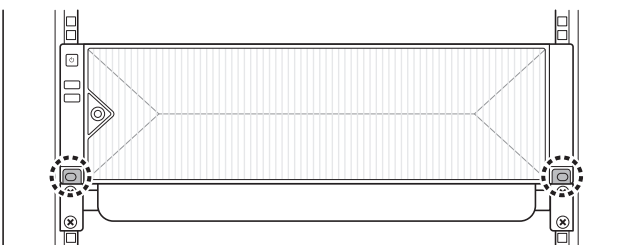

Utilizzo delle informazioni sul prodotto

È possibile controllare le informazioni sul prodotto, il manuale, il firmware, la FAQ e l'elenco di compatibilità dell'HDD sulla homepage o tramite il web mobile del proprio smartphone.

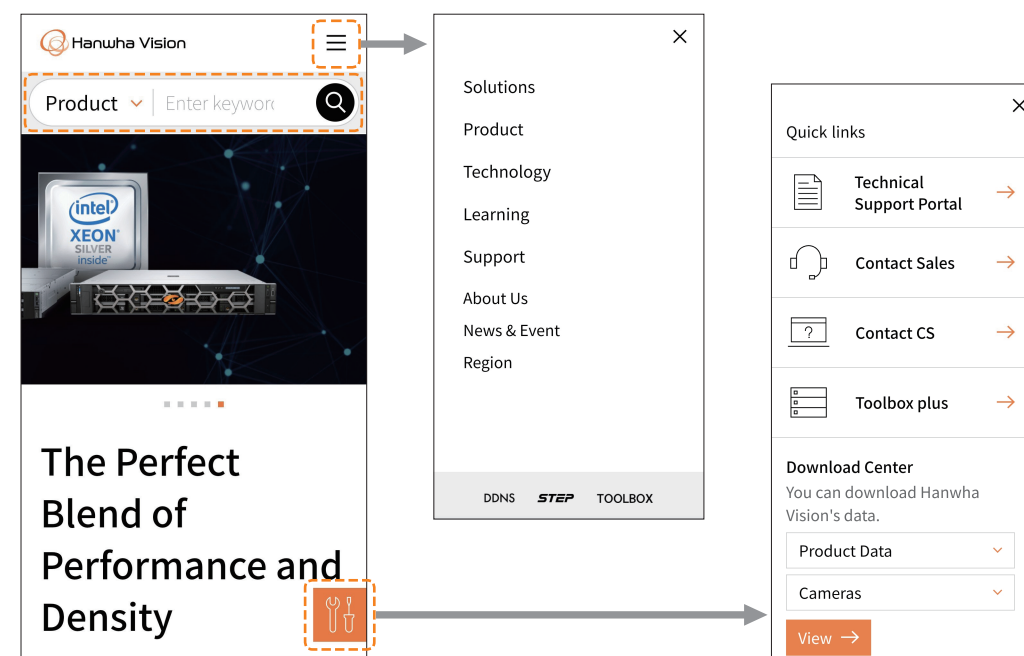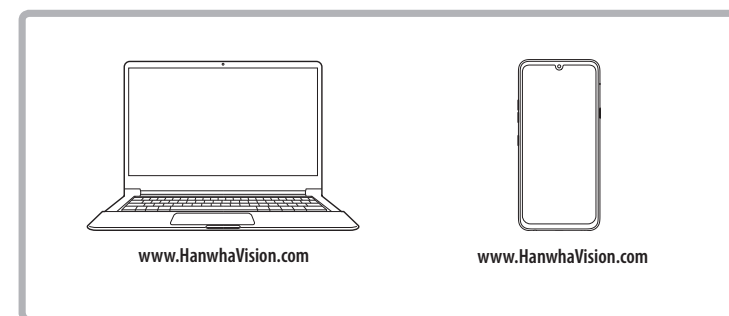


Conneessione a una rete utilizzando un router

Se si desidera aggiungere un PC e da 1 a 3 di questi prodotti in un ambiente che utilizza un modem xDSL o via cavo, è possibile utilizzare il router con una sola linea Internet.

Questa è una guida all'installazione della rete per principianti. Seguire le istruzioni per configurare il router, il PC locale e questo prodotto.

Collegamento del cavo

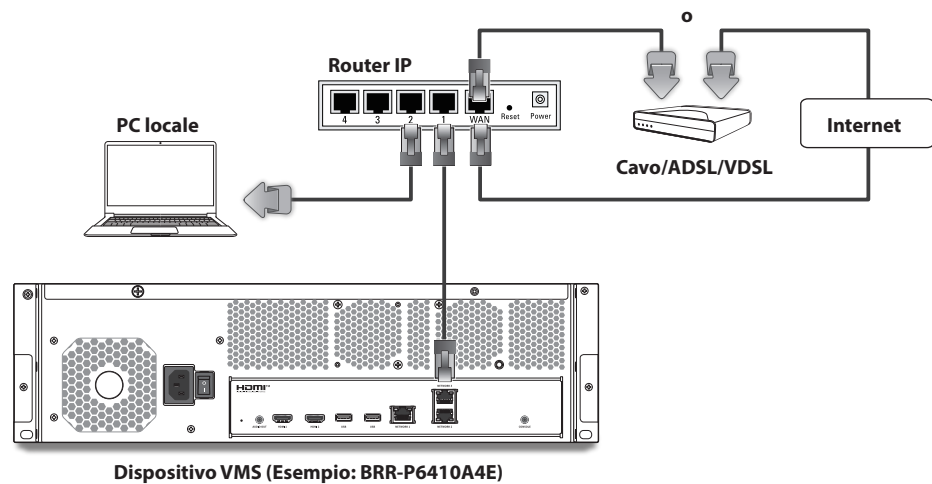

Collegamento di un router con il PC

 ■ Fare riferimento al manuale utente del router.

Collegamento del prodotto a un router

Configurare l'<Indirizzo IP> e il <Gateway> nel menu di questo prodotto come segue:

Impostazioni > Hardware > Server > Rete > IP e porta > Impostazioni rete

- ※ Il <Gateway predefinito> selezionato nella finestra [cmd.exe] del PC locale e il <Gateway> di questo prodotto devono essere gli stessi.
- ※ I primi tre numeri dell'<Indirizzo IP> di questo prodotto dovrebbero corrispondere ai primi tre del <Gateway predefinito> selezionati nella finestra [cmd.exe] del PC locale.

```
C:\Users\user1>ipconfig

Windows IP Configuration

Ethernet adapter Ethernet 3:

    Connection-specific DNS Suffix  . : 
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::4286:c977:7953:801f%17
    IPv4 Address. . . . . : 192.168.219.125
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . : 192.168.219.1

Ethernet adapter Ethernet 2:

    Media State . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix  . :
```

<Esempio schermata prompt dei comandi>

The screenshot shows the 'Impostazioni rete' window. The 'Modo IP' is set to 'Manuale'. The 'Indirizzo IP' field contains '192.168.219.123', the 'Subnet mask' contains '255.255.255.0', the 'Gateway' contains '192.168.219.1', 'DNS 1' contains '168.126.63.1', and 'DNS 2' contains '168.126.63.2'.


<Esempio schermata dispositivo VMS>



I termini HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress e i loghi HDMI sono marchi commerciali o marchi commerciali registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc.



La tutela dell'ambiente è molto importante per Hanwha Vision, che ne tiene conto in ogni fase della fabbricazione dei suoi prodotti ed è alla ricerca costante di nuove soluzioni per fornire al cliente prodotti sempre più rispettosi dell'ambiente. Il marchio Eco rappresenta la dedizione di Hanwha Vision nel creare prodotti nel rispetto dell'ambiente e indica che il prodotto soddisfa la Direttiva EU RoHS.

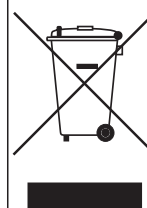

Corretto smaltimento del prodotto (rifiuti elettrici ed elettronici)

(Applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistema di raccolta differenziata)

Il marchio riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (quali caricabatterie, cuffia e cavo USB) non devono essere smaltiti con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti e di riciclarli in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di materiali.

Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.



Corretto smaltimento delle batterie del prodotto

(Applicabile nei paesi dell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di conferimento differenziato delle batterie.)

Il marchio riportato sulla batteria o sulla sua documentazione o confezione indica che le batterie di questo prodotto non devono essere smaltite con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Dove raffigurati, i simboli chimici Hg, Cd o Pb indicano che la batteria contiene mercurio, cadmio o piombo in quantità superiori ai livelli di riferimento della direttiva UE 2006/66. Se le batterie non vengono smaltite correttamente, queste sostanze possono causare danni alla salute umana o all'ambiente. Per proteggere le risorse naturali e favorire il riutilizzo dei materiali, separare le batterie dagli altri tipi di rifiuti e riciclarle utilizzando il sistema di conferimento gratuito previsto nella propria area di residenza.

