

VMS (映像管理ソフトウェア) アプリケーション

クイックガイド

BRR-P6410A2E

BRR-P3210A2E

BRR-X6410A2E



BRR-X3210A2E

パッケージ内容


製品の梱包を解いて平らな場所または設置場所に置いてください。
本体以外に、以下の付属品がパッケージに梱包されていることを確認してください。

- 写真はイメージであり、実物と異なる場合がございます。
- 付属品の種類と数量は、販売地域によって異なる場合があります。
- 一部地域の場合、HDDは事前設置されてないことがあります。HDD装着用ネジの数はHDD固定数によって異なる場合があります。

BRR-P6410A4E/BRR-P3210A4E BRR-X6410A4E/BRR-X3210A4E


		
VMSアプライアンス	マウス	キーボード
		
クイックガイド	電源コード	HDD搭載用ねじ (64 個)
		
滑り止めゴムパッド	HDD番号ステッカー	フロントカバーロックキー(2 個)

- 本製品は、図のように寝かした状態で使用ください。

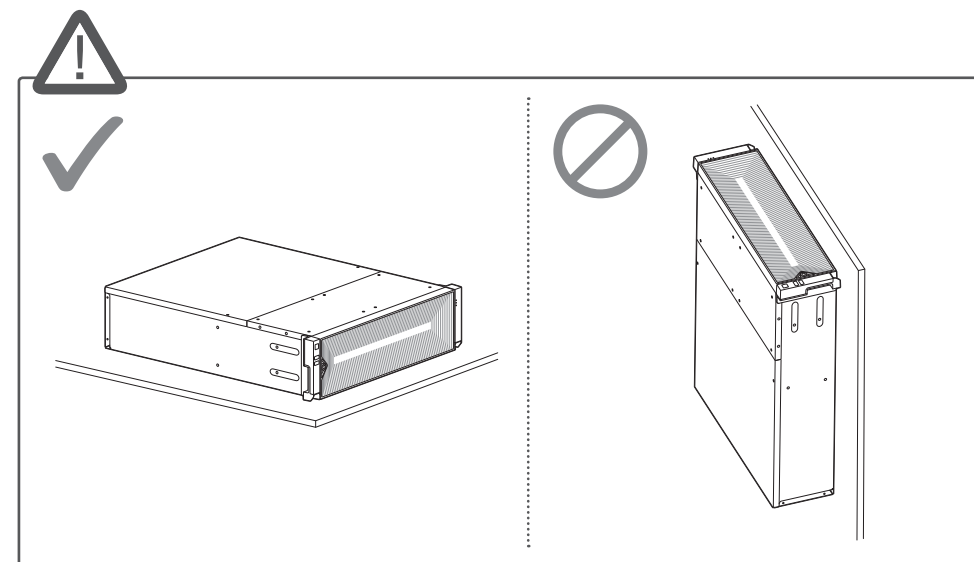

ホコリとりフィルターを掃除する

製品のフロントカバーの内側には、ホコリとりフィルターが取り付けられています。ホコリとりフィルターにホコリがたまると、通気性に問題が生じて製品とHDDの温度が上昇することがあります。ホコリとりフィルターは定期的に掃除を行ってください。



Hanwha Visionは、CCTVメーカーとして当社の映像情報機器は様々な機能を含めています。

ユーザーは当社の機器を使用する際に、現地の法律を遵守する必要があります。

当社製品の違法使用による、一切の責任はユーザーが負うものとします。

HDD搭載

- !

■



初期インストールの他に新しく追加された新規HDDや他の製品で使用していたHDDを本製品に搭載する場合は、製品で手動フォーマットのうえで使用ください。
- HDD交換及び追加搭載は、製品の購入先またはサービスセンターでのみ可能です。

BRR-P6410A4E/BRR-P3210A4E
BRR-X6410A4E/BRR-X3210A4E

- 1

フロントカバーロックキーを使用してロック解除した後、フロントカバーを両手で左側を少し引いて外してください。
- 2

HDDブラケットのオレンジ色ボタンを左側に押してから前に引いて本体とHDDブラケットを分離してください。

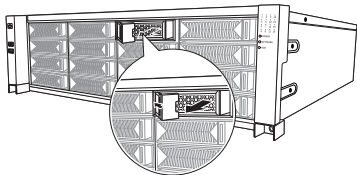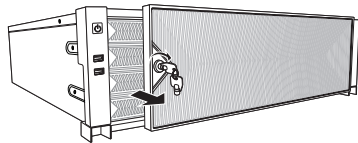

- 3

HDDブラケットにHDDを搭載してから、ねじで固定させてください。
- 4

HDDが搭載されたブラケットを本体に押し込んで固定させ、フロントカバーを閉じてください。

■

フロントカバーを本体の右側ホームに差し込んだ後、「カチッ」という音がするまで押し込んでください。

■

フロントカバーロックキーを使用してフロントカバーが外されないようにロックしてください。
-
-
- ラックの設置
- ラック設置推奨仕様及び参照サイズ
- | 区分 | 推奨仕様 |
|--------|----------------------|
| ラックタイプ | EIA-310-D標準の19インチラック |
| POST数 | 4 |
| POST距離 | 奥行800mm |
- 取付け用フランジサイズ
- EIA-310-D標準取付け用フランジ

製品

製品

製品の幅
- 主要サイズ
- | インデックス | サイズ |
|--------|---------------------------|
| A | 450mm (17.717インチ) min. |
| B | 465mm (18.307インチ) nominal |
| C | 483.4mm (19.031インチ) min. |
- 取付け用のフランジホール(BRR-P6410A4E/BRR-P3210A4E/BRR-X6410A4E/BRR-X3210A4Eは四角ホール使用を推奨します。)
EIA-310-D標準取付け用フランジホールは円型、四角、ねじ締結ホールに構成されているが、BRR-P6410A4E/BRR-P3210A4E/BRR-X6410A4E/BRR-X3210A4Eは円型または四角ホールだけ使用するように設計されたため、ねじ締結ホールは使用することができません。

● 取付け用の四角ホール
- 15.90mm (0.625インチ)

15.90mm (0.625インチ)

12.7mm (0.50インチ)

15.90mm (0.625インチ)


15.90mm (0.625インチ)

12.7mm (0.50インチ)

9.5mm (0.375インチ) Square

44.45mm (1.750インチ)
- 3


推奨ラックサイズ

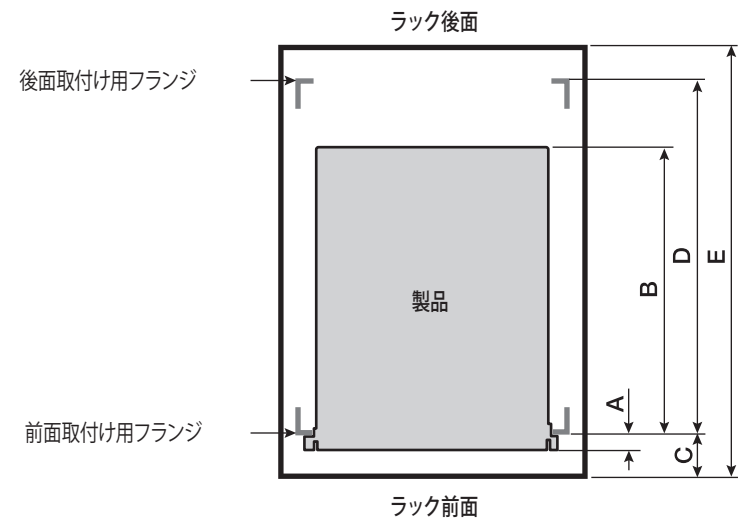

インデックス	サイズ	説明
A	28 mm	製品前面部のサイズ
B	560 mm	製品サイズ
C	51 mm	取付け用フランジとラック前面までの距離
D	617~730 mm	取付け用フランジ間の距離
E	800 mm	ラック奥行


棚選定時のご注意

製品を設置する際に問題が発生しないように、製品の下部に取り付ける構造を選択してください。

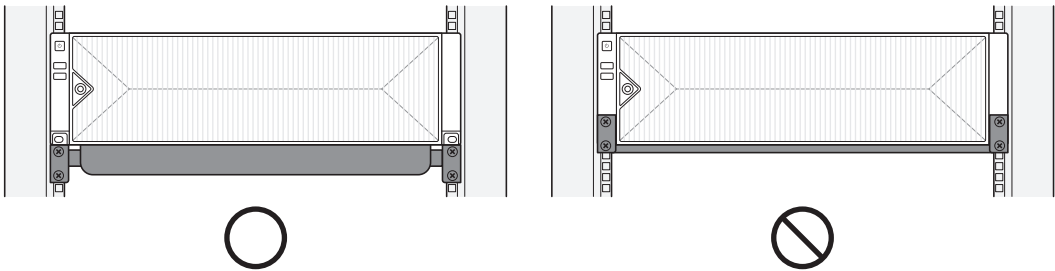


設置の安定性のために、19インチのラック専用固定型の棚を推奨します。最小30kg以上の荷重を保証する棚を使用してください。

- 棚は最小4箇所以上固定が必要です。

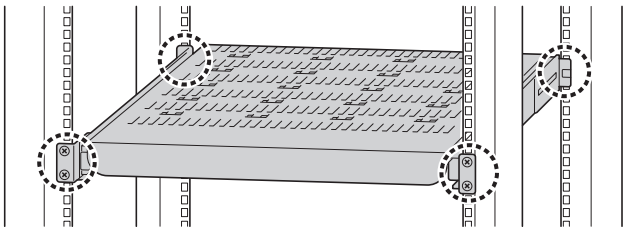


スライド棚使用時のご注意


棚を引き出すときにラックを倒さないようにラックをフロアに固定してください。

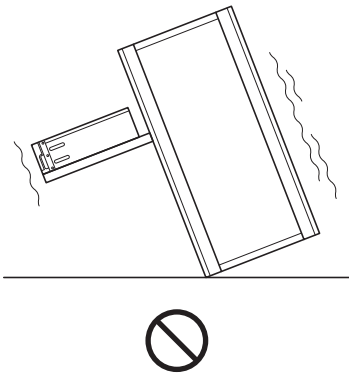


棚を引き出してから差し込む時に、製品を落とさないようにご注意ください。

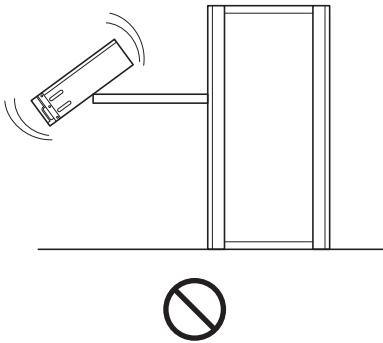

棚を引き出した状態で設置した製品に寄りかかったり、物を置かないでください。

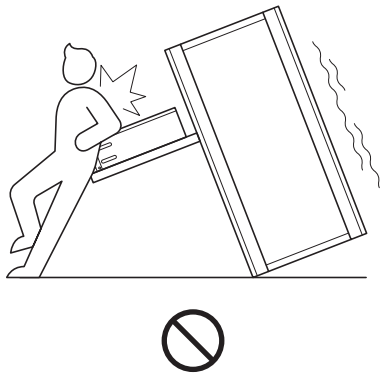


棚を引き出した状態で最小30kg以上の荷重を保証する棚を使用して、使用中にレール部位の変形が発生しないか点検してください。

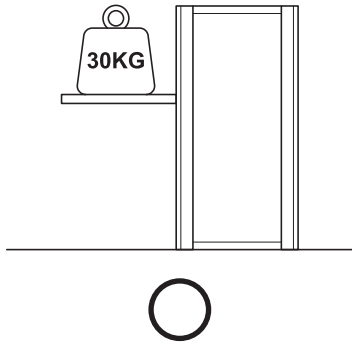

ラック設置方法


1 固定型またはスライド棚を19インチラックに設置してください。

- 固定型棚の設置方法は製造会社のマニュアルをご参照ください。

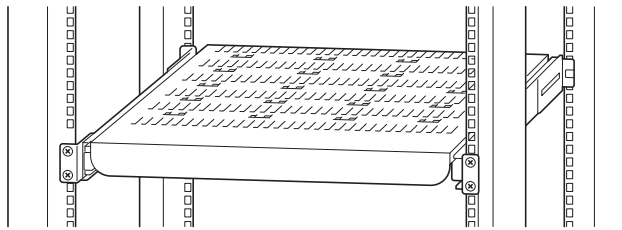


2 棚の上に製品を置いて製品の左右固定用のホールと19インチラックの取付け用フランジホールに位置が一致するように押し込んでください。

- 19インチラックの取付け用フランジホールにはケージナットを組み立てる必要があります。

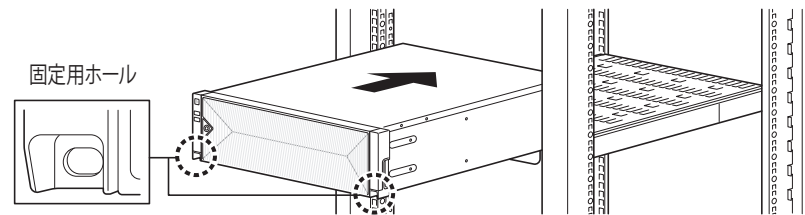



3 製品の左右固定用ホールにねじを締結して固定してください。

- 製品固定用ねじとケージナットは提供されないため、棚またはラックの購入先で購入する必要があります。(ヘッドサイズ12mm以内のM6ねじとケージナット推奨)

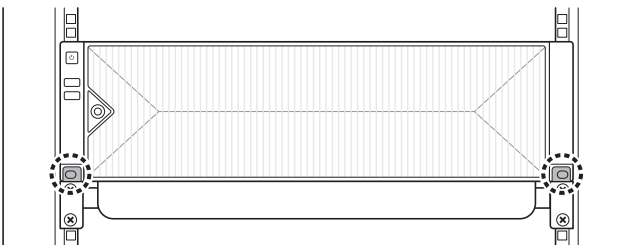

製品情報の活用

ホームページやスマートフォンのモバイルウェブを通じ、製品情報/マニュアル/ファームウェア情報/FAQ/ハードディスクの互換性リストなどを確認できます。

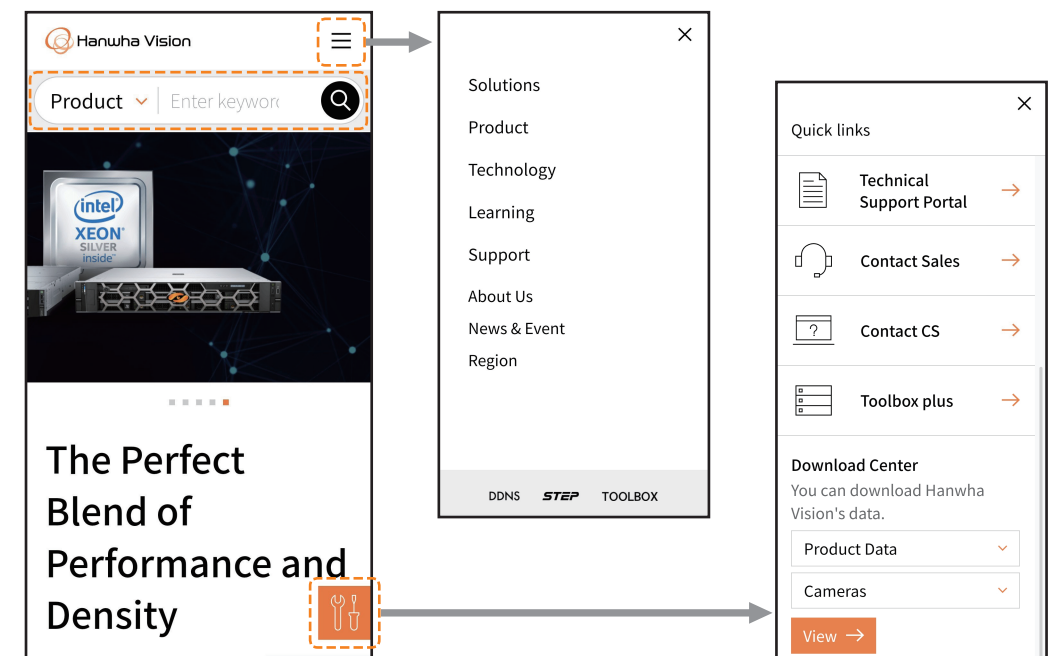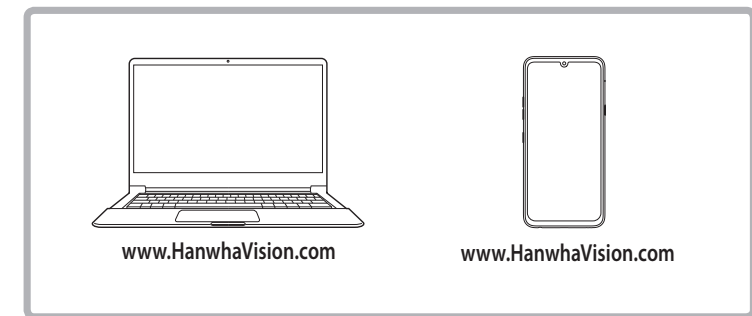


共有器を利用したネットワーク接続

xDSL/Cable Modemを使用する環境でPCと本製品1〜3台を追加して使用する場合、共有器を利用すると、1つのインターネット回線でご使用できます。

このガイドは、ネットワーク非専門家のためのインストールガイドです。説明に従って共有器、ローカルPC、本製品を設定してください。

ケーブルの接続

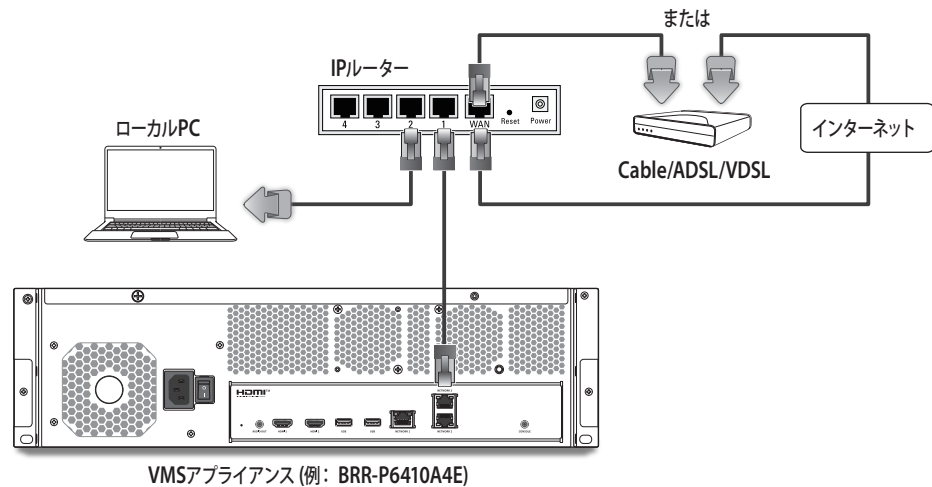

PCと共有器の接続

■ 共有器の使用説明書をご参照ください。

製品と共有器の接続

本製品の下にあるメニューで<IPアドレス>と<ゲートウェイ>を設定してください。
設定 > ハードウェア > サーバー > ネットワーク > IP&ポート > ネットワーク設定

- ※ ローカルPCの[cmd.exe]ウィンドウで確認した<ベーシックゲートウェイ>と本製品の<ゲートウェイ>を同一に設定しなければなりません。
- ※ 本製品の<IPアドレス>は、ローカルPCの[cmd.exe]ウィンドウで確認した<ベーシックゲートウェイ>と3番目の番号まで同一に設定しなければなりません。

```
C:\Users\user1>ipconfig

Windows IP Configuration

Ethernet adapter Ethernet 3:

    Connection-specific DNS Suffix  . : 
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::4296:c977:7953:801f%17
    IPv4 Address. . . . . : 192.168.219.125
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . : 192.168.219.1

Ethernet adapter Ethernet 2:

    Media State . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix  . :
```

<cmdの画面例>

ネットワーク設定	
IPモード	手動
IPアドレス	192.168.219.123
サブネットマスク	255.255.255.0
ゲートウェイ	192.168.219.1
DNS 1	168.126.63.1
DNS 2	168.126.63.2

<VMSアプライアンスの画面例>



HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interface という語、HDMIのトレードドレスおよび HDMIのロゴは、HDMI Licensing Administrator, Inc.の商標または登録商標です。



Hanwha Visionでは環境保護のため、製品製造の全工程で環境に配慮しており、より環境に優しい製品をお客様にお届けするため数多くの措置を講じています。
エコマークは、環境に優しい製品を創り出すHanwha Visionの意志を表すとともに、それらの製品が欧州RoHS指令に準拠していることを示しています。

