

Urządzenie VMS (Oprogramowanie do Zarządzania wideo)

Skrócona instrukcja obsługi

BRR-P6410A4E

BRR-P3210A4E

BRR-X6410A4E

BRR-X3210A4E

Podgląd komponentów

Produkt należy rozpakować i umieścić na płaskiej powierzchni lub w miejscu, w którym ma zostać zainstalowany. Należy sprawdzić, czy w zestawie oprócz urządzenia głównego znajdują się poniższe elementy.




- Wygląd podzespołów może różnić się od wyglądu na przedstawionej ilustracji.
- Kategoria i ilość akcesoriów może różnić się w zależności od regionu sprzedaży.
- W niektórych regionach HDD nie jest zainstalowany fabrycznie. Liczba śrub mocujących HDD może się różnić w zależności od liczby HDD nadających się do instalacji.

BRR-P6410A4E/BRR-P3210A4E
BRR-X6410A4E/BRR-X3210A4E

Urządzenie VMS	Mysz	Klawiatura
Krótki przewodnik	Kabel zasilania	Śruba mocująca HDD (64 szt.)
Antypoślizgowa gumowa podkładka	Naklejka z numerem HDD	Przycisk blokady pokrywy przedniej (2 szt.)




- Produktu należy używać w płaskiej, poziomej pozycji, jak przedstawiono.

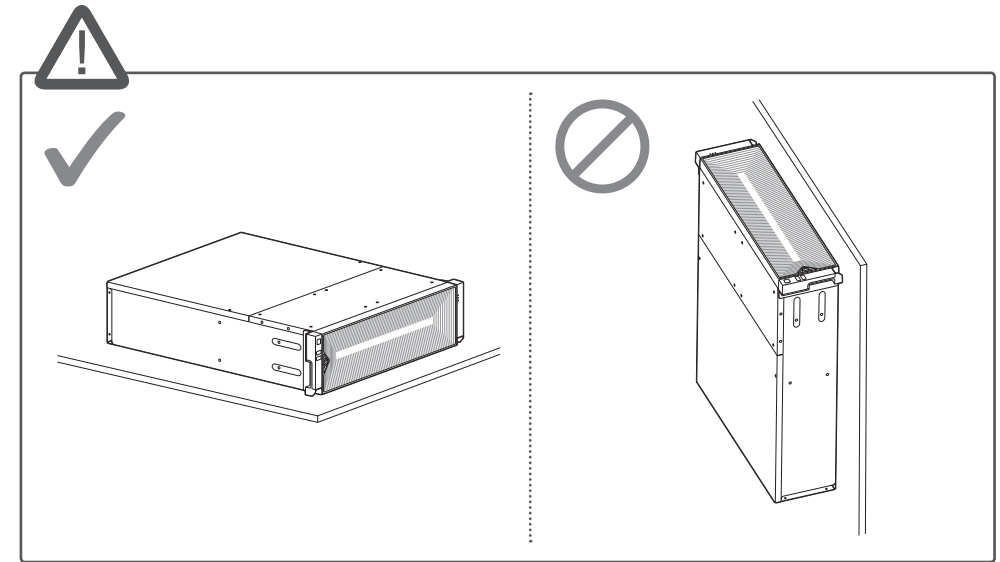

Czyszczenie Filtra Przeciwkurzowego

Filtr przeciwpylowy jest zamontowany w środku przedniej pokrywy produktu. Jeśli na filtrze nagromadzi się kurz, może on ograniczyć przepływ powietrza i zwiększyć temperaturę produktu oraz HDD. Należy regularnie czyścić filtr przeciwkurzowy.



Hanwha Vision Co., Ltd. jest producentem kamer monitorujących, który dostarcza sprzęt informacji wideo o różnych funkcjach. Użytkownicy muszą przestrzegać lokalnych przepisów podczas korzystania z naszych urządzeń. Użytkownicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za jakiegokolwiek nielegalne użycie naszych produktów.

Montaż HDD

- !


■ Jeśli dodajesz nowy lub wcześniejszy dysk HDD do tego produktu oprócz pierwotnie zainstalowanych dysków twardych, przed użyciem ręcznie sformatuj nowy dysk twardy znajdujący się w zestawie.

■ Aby wymienić lub zamontować dodatkowy HDD, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub naszym centrum obsługi klienta.

BRR-P6410A4E/BRR-P3210A4E
BRR-X6410A4E/BRR-X3210A4E


- 1

Użyj klucza do zamka pokrywy przedniej, by ją odblokować. Chwyć przednią pokrywę obiema dłońmi i pociągnij ją w lewą stronę, by ją odczepić.

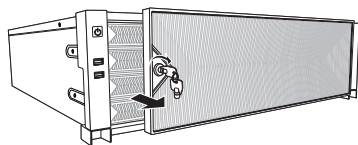


- 2

Wciśnij pomarańczowy przycisk na wsporniku HDD po lewej stronie i pociągnij do przodu, by oddzielić korpus główny i wspornik HDD.

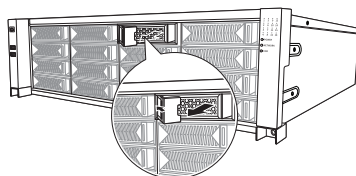

- 3

Zamontuj dysk HDD na wsporniku HDD i wkręć go, używając dołączonych śrub.

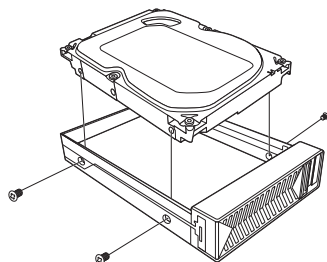


- 4

Gdy tylko wspornik zostanie zamontowany na dysku HDD, wciśnij wspornik w główny korpus i zamknij przednią pokrywę.

■ Dopasuj przednią pokrywę do prawego wgłębienia na głównym korpusie, po czym wciśnij i zamknij dotąd, aż usłyszysz kliknięcie.

■ Użyj przycisku blokady pokrywy przedniej, by zablokować pokrywę, aby się nie oddzieliła.

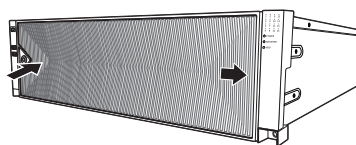


Instalowanie Stojaka

Wymagania dotyczące instalacji stojaka i wymiary referencyjne

Klasyfikacja	Wymagania
Typ stojaka	19" stojak w standardzie EIA-310-D
Liczenie POST	4
Odległość POST	Głębokość 800 mm

Wymiary kołnierza montażowego

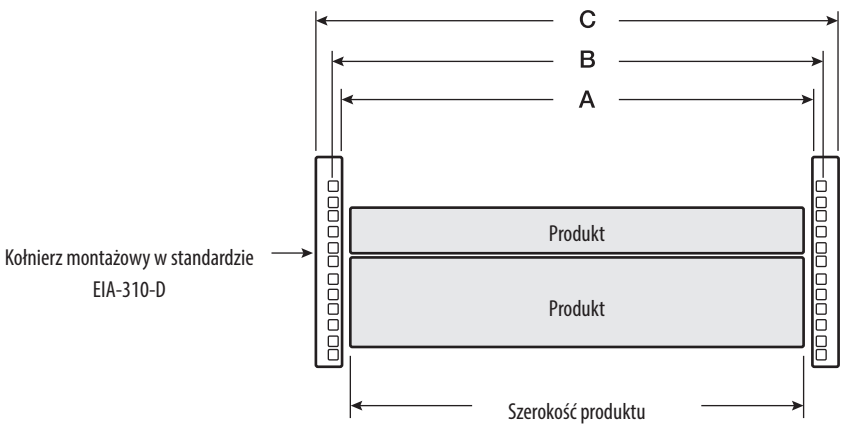


Konieczne wymiary

Indeks	Wymiary
A	Minimum 450 mm (17,717")
B	Nominalnie 465 mm (18,307")
C	Minimum 483,4 mm (19,031")


- Otwory do montażu kołnierza (w przypadku serii BRR-P6410A4E/BRR-P3210A4E/BRR-X6410A4E/ BRR-X3210A4E zalecane są kwadratowe otwory)

Chociaż standard EIA-310-D dopuszcza, aby otwory kołnierza montażowego były okrągłe, kwadratowe lub gwintowane (gwintowane), seria BRR-P6410A4E/BRR-P3210A4E/BRR-X6410A4E/BRR-X3210A4E jest zaprojektowana do pracy tylko z okrągłymi lub kwadratowymi otworami, ale nie otworami gwintowanymi.

- Kwadratowe otwory montażowe

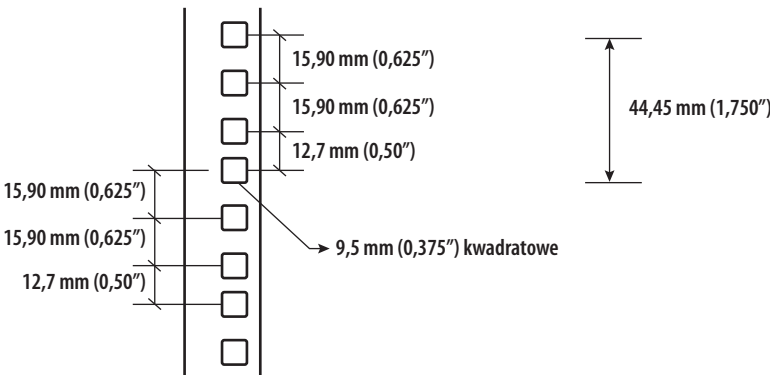


Zalecane wymiary stojaka

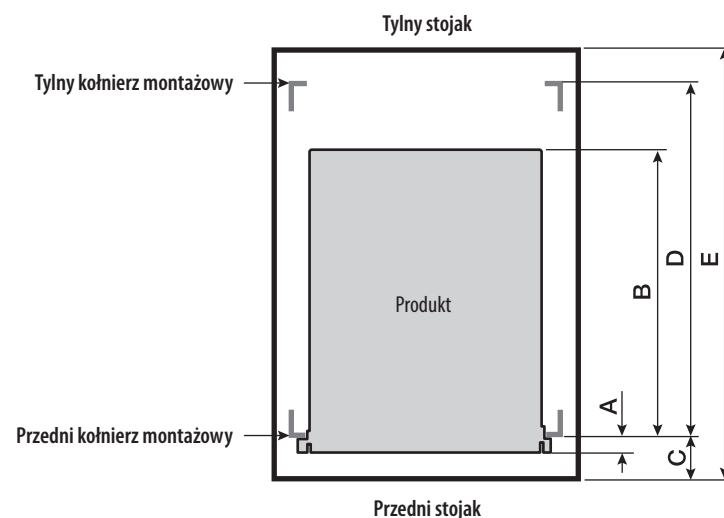

Indeks	Wymiary	Opis
A	28 mm	Wymiary produktu z przodu
B	560 mm	Wymiary produktu
C	51 mm	Odległość przesunięcia między kołnierzem montażowym a przednim stojakiem
D	617~730 mm	Odległość przesunięcia między kołnierzami montażowymi
E	800 mm	Głębokość stojaka


Środki ostrożności przy wyborze półek

Aby zapobiec problemom z instalacją produktu, upewnij się, że wybrałeś element, w którym zamontowany jest spód produktu.

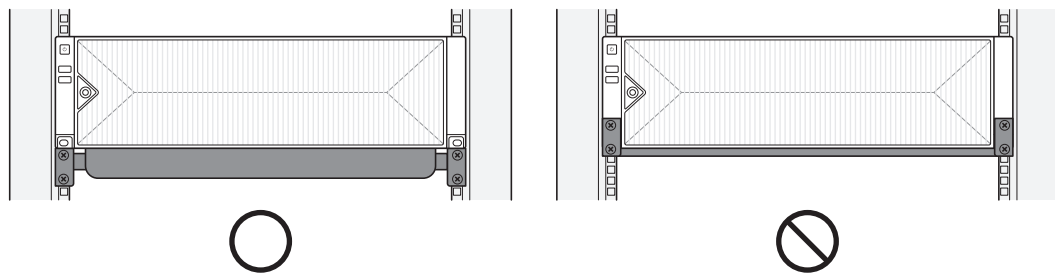


Aby zapewnić stabilność instalacji, zalecana jest stała półka dedykowana do stojaka 19", która wytrzyma obciążenie co najmniej 30 kg.

- Półkę należy zabezpieczyć co najmniej 4 śrubami.

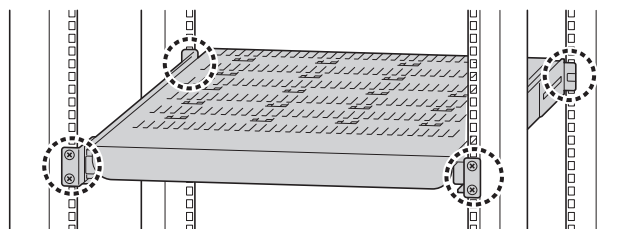


Środki ostrożności podczas korzystania z przesuwnych półek


Usuając półkę, ustaw stojak na podłożu, aby się nie przewrócił.

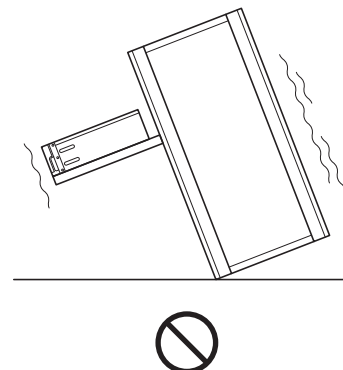


Przesuwając/wysuwając półkę, uważaj, aby nie upuścić produktu.

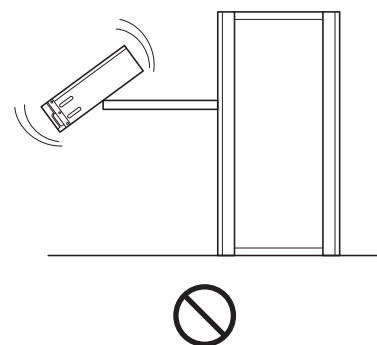

Unikaj przechylania przy instalowaniu produktu lub przesunięcia obiektu na nim, gdy jego półka jest wyciągnięta.

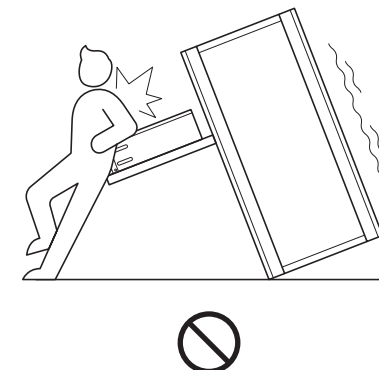


Użyj półki, która wytrzyma obciążenie co najmniej 30 kg podczas wyciągania, i upewnij się, że podczas użytkowania nie ma deformacji na części szyny.

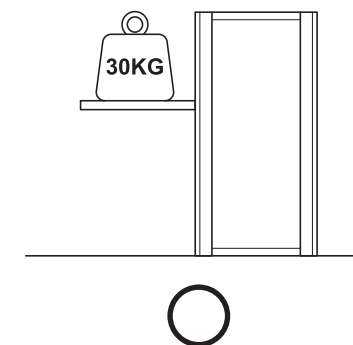

Jak zainstalować stojak


1 Zamontuj stałą lub przesuwную półkę na 19" stojaku.

- Zatrzyj do instrukcji dostarczonej przez producenta by zainstalować stałą półkę.

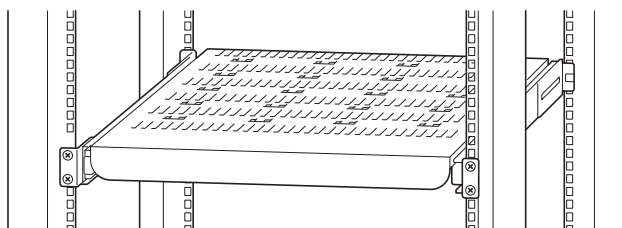


2 Umieść produkt na półce i popchnij go, aż lewy/prawy otwór mocujący produktu zrówna się z otworami kołnierza montażowego 19" stojaka.

- Nakrętki koszykowe należy zamontować w otworach kołnierza montażowego 19" stelaża.

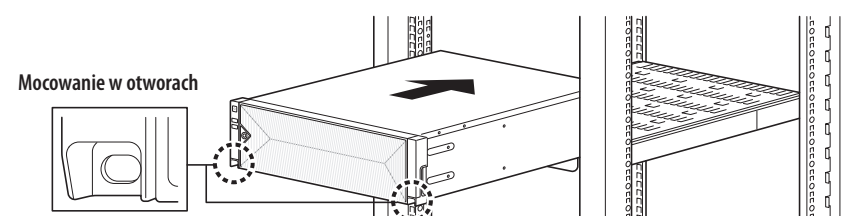



3 Włóż wkręty w lewe i prawe otwory mocujące produkt, aby go zabezpieczyć.

- Nakrętki mocujące i nakrętki klatkowe produktu nie są dostarczane z produktem. Są sprzedawane osobno w miejscu, w którym zakupiono półkę lub stojak.
(Zalecane są nakrętki M6 i nakrętki klatkowe o wielkości główki równej 12 mm lub mniejszej.)

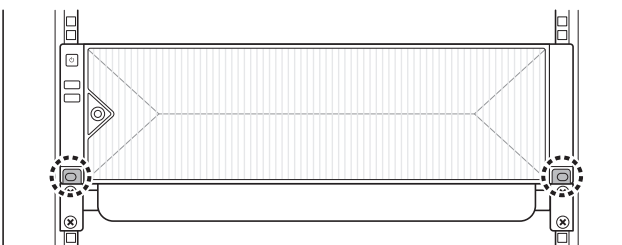

Korzystanie z informacji o produkcie

Informacje o produkcie/podręcznik/informacje o oprogramowaniu układowym/FAQ/listę kompatybilności HDD można sprawdzić na stronie głównej lub w sieci mobilnej smartfona.

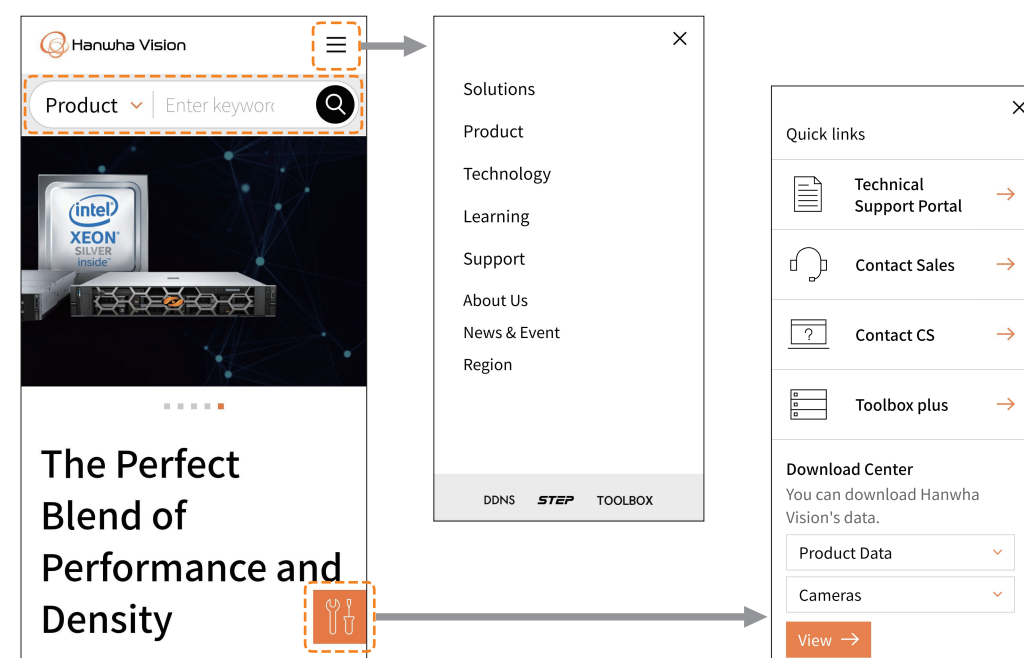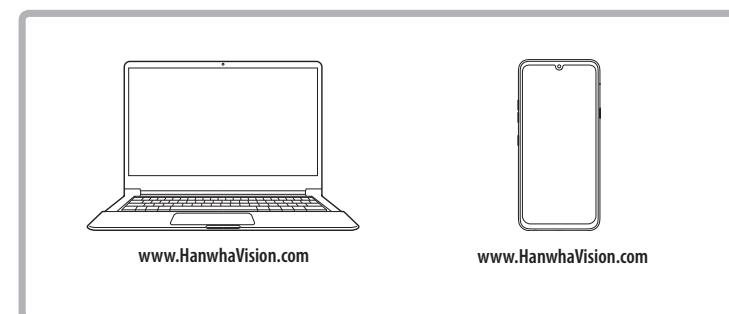


Podłączanie do sieci za pomocą routera

Jeśli chcesz dodać komputer i od 1 do 3 produktów w danym środowisku przy użyciu modemu xDSL/kablowego, możesz użyć routera tylko z jedną linią internetową.

Ten przewodnik jest przewodnikiem instalacji dla początkujących użytkowników sieci. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby skonfigurować router, lokalny komputer PC i ten produkt.

Podłączanie kabla

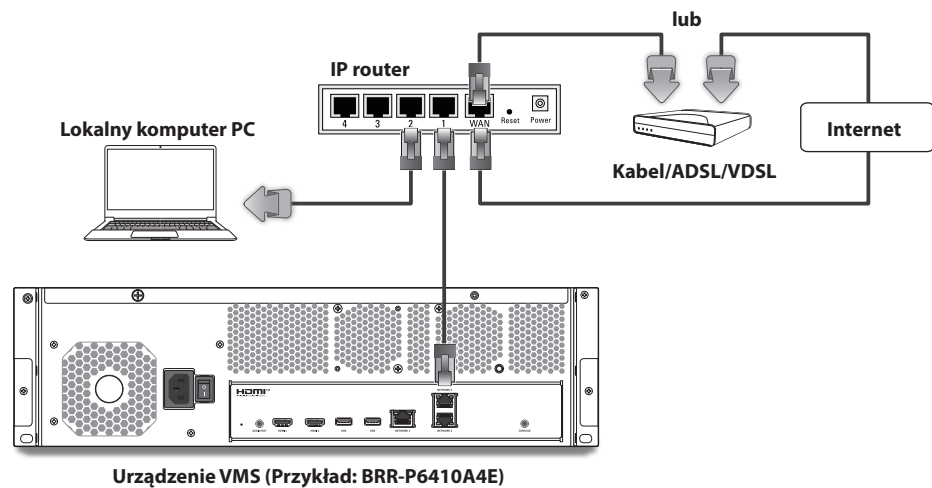

Podłączanie routera do komputera PC

■ Zapoznaj się z instrukcją obsługi routera.

Łączenie produktu z routerem

Skonfiguruj <IP address (Adres IP)> i <Gateway (Brama)> w menu produktu poniżej:
Settings (Ustawienia) > **Hardware** (Sprzęt) > **Servers** (Serwery) > **Network** (Sieć) > **IP & Port** > **Network settings** (Ustawienia sieciowe)

- ※ <Default gateway (Domyślna brama)> zaznaczona w oknie [cmd.exe] lokalnego komputera PC oraz <Gateway (Brama)> produktu muszą być takie same.
- ※ Pierwsze trzy cyfry <IP address (Adres IP)> produktu powinny zgadzać się z pierwszymi trzema cyframi <Defaultgateway (Domyślna brama)>, odczytanej z okna [cmd.exe] na lokalnym komputerze.

```
C:\Users\user1>ipconfig

Windows IP Configuration

Ethernet adapter Ethernet 3:

    Connection-specific DNS Suffix  . : 
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::4286:c977:7953:881f%17
    IPv4 Address. . . . . : 192.168.219.125
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . : 192.168.219.1

Ethernet adapter Ethernet 2:

    Media State . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix  . :
```

<Przykład ekranu wiersza polecenia>

Network settings	
IP mode	Manual
IP address	192.168.219.123
Subnet mask	255.255.255.0
Gateway	192.168.219.1
DNS 1	168.126.63.1
DNS 2	168.126.63.2

<Przykład ekranu urządzenia VMS>



Terminy „HDMI” oraz „HDMI High-Definition Multimedia Interface”, charakterystyczny kształt produktów HDMI (HDMI trade dress) oraz Logo HDMI stanowią znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe spółki HDMI Licensing Administrator, Inc.



Na wszystkich etapach produkcji firma Hanwha Vision dba o środowisko naturalne i wykonuje wiele działań dążąc do dostarczenia klientom produktów niegroźnych dla środowiska. Oznaczenie „Eco” świadczy o tym, że firma Hanwha Vision wytwarza produkty nieszkodliwe dla środowiska oraz wskazuje, że niniejszy produkt spełnia wymagania przedstawione w dyrektywie RoHS obowiązującej w UE.



Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.



Sposób poprawnego usuwania baterii, w które wyposażony jest niniejszy produkt

(Dotyczy obszaru Unii Europejskiej oraz innych krajów europejskich posiadających oddzielne systemy zwrotu zużytych baterii.)

Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub opakowaniu oznacza, że po upływie okresu użytkowania baterie, w które wyposażony był dany produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Przy zastosowaniu takiego oznaczenia symbole chemiczne (Hg, Cd lub Pb) wskazują, że dana bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów w ilości przewyższającej poziomy odniesienia opisane w dyrektywie WE 2006/66. Jeśli baterie nie zostaną poprawnie zutylizowane, substancje te mogą powodować zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego.

Aby chronić zasoby naturalne i promować ponowne wykorzystanie materiałów, należy oddzielać baterie od innego typu odpadów i poddawać je utylizacji poprzez lokalny, bezpłatny system zwrotu baterii.

