

Thiết bị VMS (Phần mềm Quản lý Video)

Hướng dẫn nhanh

BRR-P6410A4E

BRR-P3210A4E

BRR-X6410A4E

BRR-X3210A4E

Bộ sản phẩm

Hãy mở gói sản phẩm và đặt sản phẩm ở nơi bằng phẳng hoặc nơi cần lắp đặt.
Vui lòng kiểm tra đã có những nội dung sau đây ngoài thiết bị chính.




- Hình thức của các linh kiện có thể khác với hình ảnh minh họa.
- Danh mục và số lượng phụ kiện có thể khác nhau tùy thuộc vào khu vực bán hàng.
- Với một số khu vực, HDD chưa được lắp đặt sẵn. Số vít cố định HDD có thể thay đổi tùy thuộc vào số lượng HDD có thể lắp.

BRR-P6410A4E/BRR-P3210A4E
BRR-X6410A4E/BRR-X3210A4E

Thiết bị VMS	Chuột	Bàn phím
Hướng dẫn nhanh	Cáp nguồn	Vít cố định HDD (64 chiếc)
Đệm cao su chống trượt	Hình dán số HDD	Chìa khóa cửa mặt trước (2 chiếc)




- Sử dụng sản phẩm ở vị trí bằng phẳng và nằm ngang như hình minh họa.

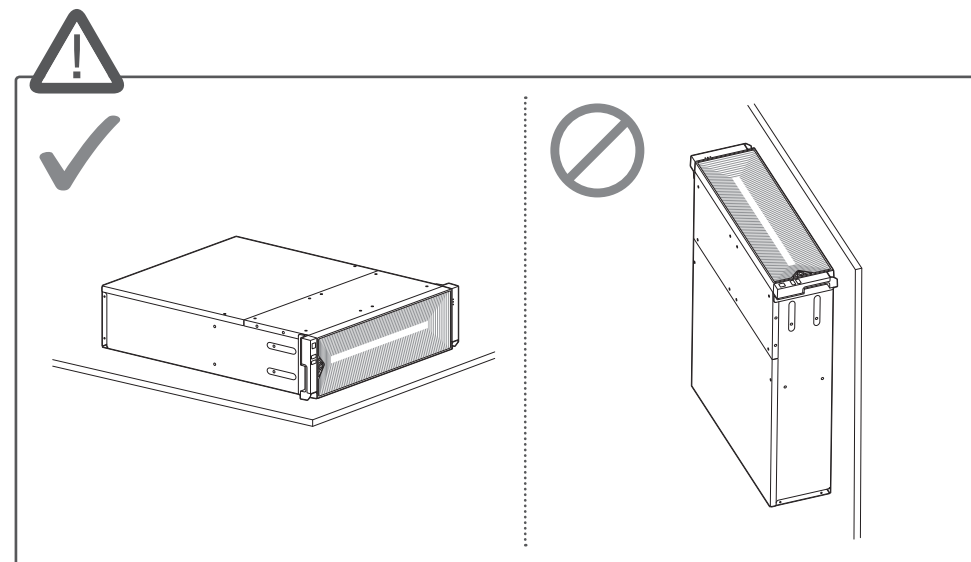

Vệ sinh bộ lọc bụi

Bộ lọc bụi được gắn bên trong cửa mặt trước của sản phẩm. Nếu bụi tích tụ trên bộ lọc, nó có thể hạn chế luồng không khí và làm tăng nhiệt độ của sản phẩm và HDD. Vệ sinh bộ lọc bụi thường xuyên.



Hanwha Vision Co., Ltd. là nhà sản xuất camera giám sát cung cấp thiết bị thông tin dạng video với nhiều chức năng khác nhau. Người dùng phải tuân thủ luật pháp địa phương khi sử dụng thiết bị của chúng tôi. Người dùng tự chịu trách nhiệm cho mọi hành vi sử dụng bất hợp pháp các sản phẩm của chúng tôi.

Lắp đặt HDD

- !



Nếu bạn đang thêm HDD mới hoặc đã dùng vào sản phẩm này để bổ sung cho (các) HDD được lắp đặt từ đầu, hãy định dạng HDD mới theo cách thủ công trong bộ trước khi sử dụng.
- Để thay thế hoặc lắp đặt thêm HDD, bạn cần liên hệ với đại lý của bạn hoặc trung tâm khách hàng của chúng tôi.

BRR-P6410A4E/BRR-P3210A4E
BRR-X6410A4E/BRR-X3210A4E

- 1

Sử dụng khóa phím cửa mặt trước để mở cửa.
Dùng hai tay nắm lấy cửa mặt trước và kéo sang trái để tách ra.
- 2

Nhấn nút màu cam trên giá đỡ HDD ở bên trái và kéo về phía trước để tách phần thân chính và giá đỡ HDD.

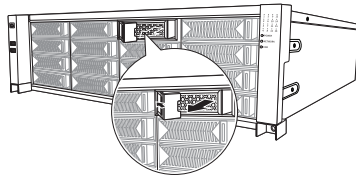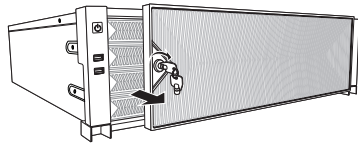



- 3

Gắn HDD vào giá đỡ HDD và vặn vít.
- 4

Sau khi gắn HDD vào giá đỡ, đẩy giá đỡ vào thân chính và đóng cửa mặt trước.

Lắp cửa mặt trước vào rãnh bên phải của thân chính, sau đó nhấn và đóng cho đến khi bạn nghe thấy tiếng 'tách'.

Sử dụng chìa khóa của cửa mặt trước để khóa cửa mặt trước sao cho nó không bị rơi ra.

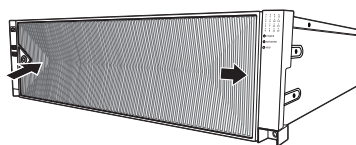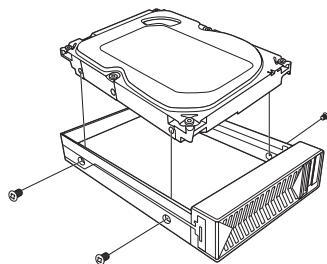


Lắp đặt kệ đỡ

Yêu cầu lắp đặt và kích thước tham chiếu của kệ đỡ

Phân loại	Yêu cầu
Loại kệ đỡ	Kệ đỡ 19 inch theo tiêu chuẩn EIA-310-D
Số CỘT	4
Khoảng cách CỘT	Chiều sâu 800 mm

Kích thước của bích gá lắp

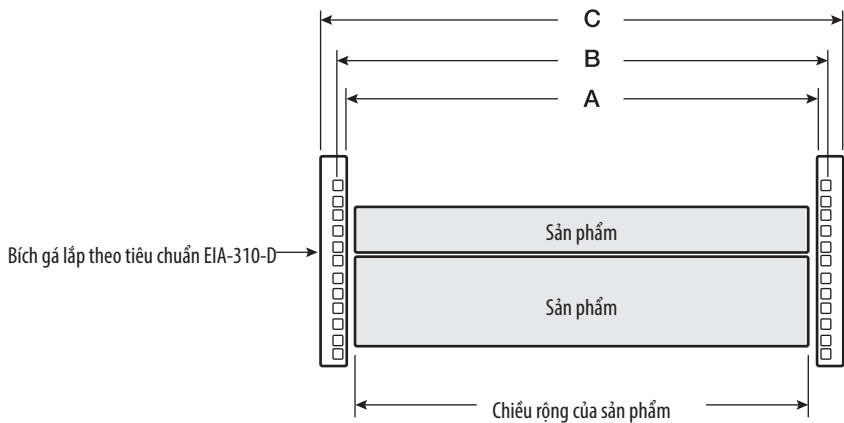


• Kích thước tiêu biểu

Chỉ mục	Kích thước
A	Tối thiểu 450 mm (17,717 inch)
B	Danh nghĩa 465 mm (18,307 inch)
C	Tối thiểu 483,4 mm (19,031 inch)


• Lỗ lắp mặt bích (nên dùng lỗ vuông cho dòng BRR-P6410A4E/BRR-P3210A4E/BRR-X6410A4E/BRR-X3210A4E)

Trong khi tiêu chuẩn EIA-310-D cho phép lỗ lắp mặt bích có thể là tròn, vuông hoặc ren (ren trong), dòng BRR-P6410A4E/BRR-P3210A4E/BRR-X6410A4E/BRR-X3210A4E chỉ được thiết kế phù hợp với lỗ tròn hoặc vuông, không dành cho lỗ ren.

• Lỗ lắp vuông

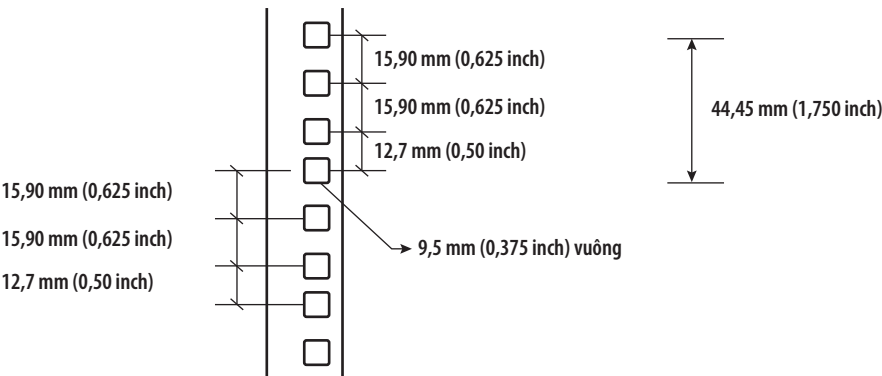


Kích thước kệ đỡ khuyến cáo

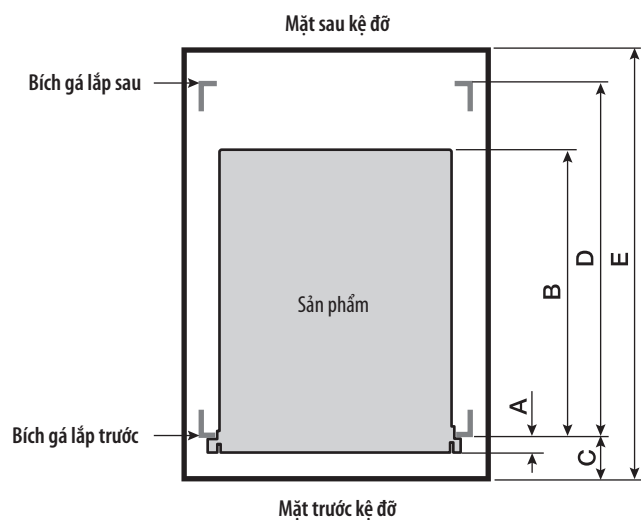

Chỉ mục	Kích thước	Mô tả
A	28 mm	Kích thước mặt trước của sản phẩm
B	560 mm	Kích thước của sản phẩm
C	51 mm	Khoảng cách bù giữa bích gá lắp và mặt trước kệ đỡ
D	617~730 mm	Khoảng cách bù giữa các bích gá lắp
E	800 mm	Chiều sâu của kệ đỡ


Thận trọng khi chọn kệ

Để tránh xảy ra sự cố trong khi lắp đặt sản phẩm, bạn cần đảm bảo chọn một cấu trúc để gắn phần đáy của sản phẩm vào đó.

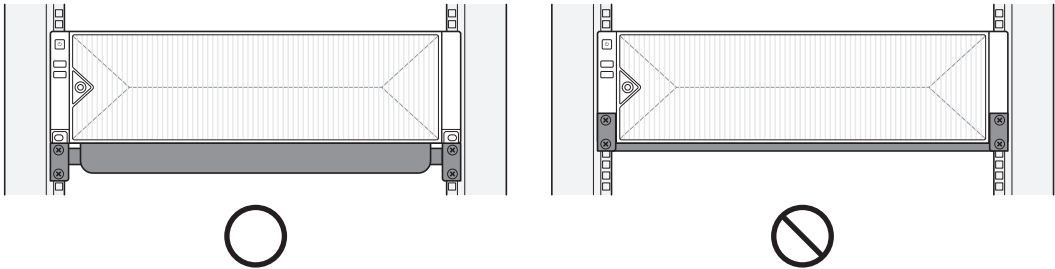


Để đảm bảo tính ổn định khi lắp đặt, nên sử dụng kệ cố định dành cho kệ đỡ 19 inch có tải trọng ít nhất 30 kg.

- Cần ít nhất 4 vít để đảm bảo kệ được giữ chắc chắn.

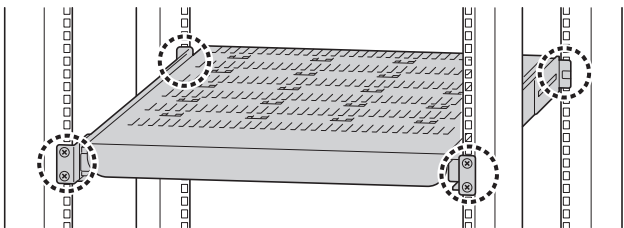


Thận trọng khi sử dụng kệ trượt


Khi tháo kệ, hãy cố định kệ đỡ xuống đất để tránh bị đổ.

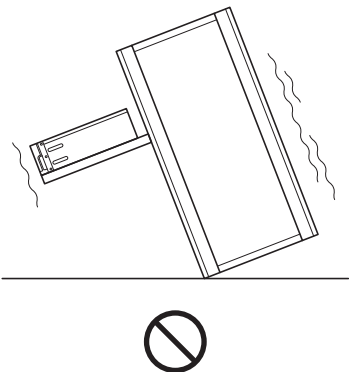


Khi trượt kệ vào/ra, hãy cẩn thận để không làm rơi sản phẩm.

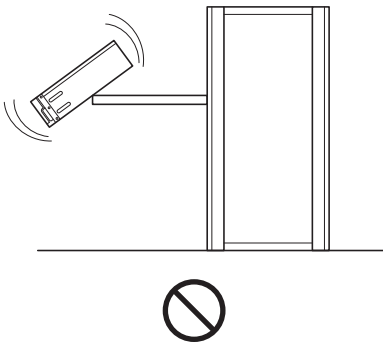

Tránh tựa vào sản phẩm lắp đặt hoặc đặt đồ vật lên trên sản phẩm trong khi kéo kệ ra.

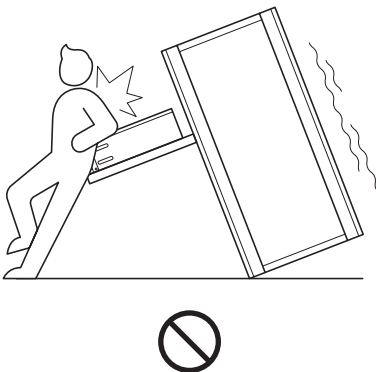


Sử dụng kệ chịu được tải trọng ít nhất 30 kg khi kéo ra và đảm bảo phần thanh ray không bị móp méo trong khi sử dụng.

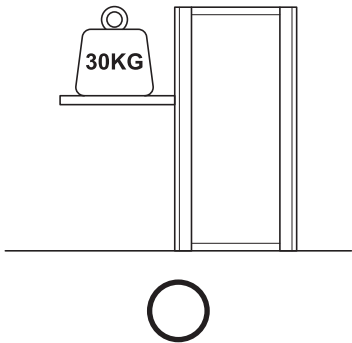

Cách lắp đặt kệ đỡ


1 Gắn kệ trượt hoặc kệ cố định lên kệ đỡ 19 inch.

- Xem hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất về lắp đặt kệ cố định.

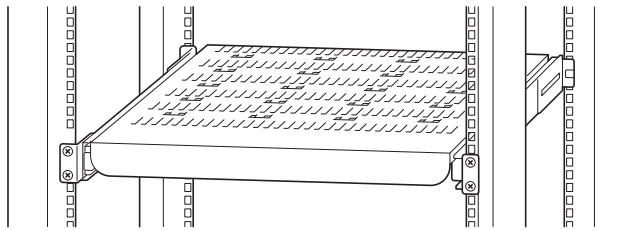


2 Đặt sản phẩm lên kệ và đẩy cho đến khi các lỗ cố định bên trái/phải của sản phẩm khớp vào các lỗ lắp mặt bích của kệ đỡ 19 inch.

- Phải lắp đai ốc lỏng vào các lỗ lắp mặt bích của kệ đỡ 19 inch.

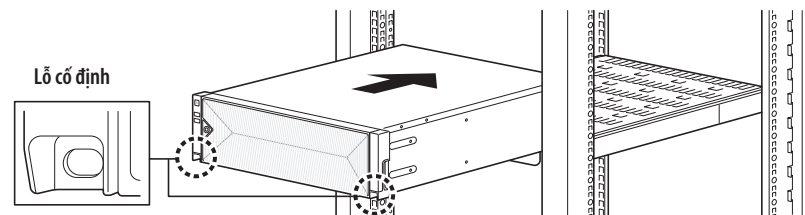



3 Chèn vít vào các lỗ cố định bên trái/phải của sản phẩm để cố định sản phẩm.

- Sản phẩm không được vận chuyển kèm đai ốc cố định và đai ốc lỏng. Chúng được bán riêng ở nơi bạn mua kệ hoặc kệ đỡ. (Nên sử dụng đai ốc M6 và đai ốc lỏng có kích thước đầu là 12 mm trở xuống.)

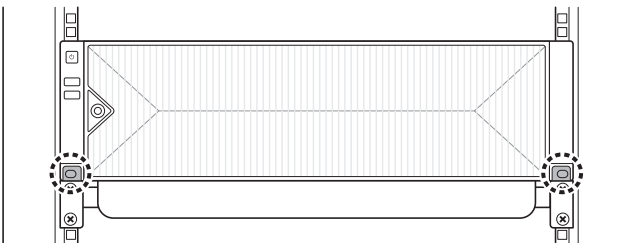

Sử dụng thông tin sản phẩm

Bạn có thể kiểm tra thông tin sản phẩm/hướng dẫn sử dụng/thông tin phần mềm điều khiển/câu hỏi thường gặp/danh sách tương thích HDD trên trang chủ hoặc trang web di động trên điện thoại thông minh của mình.

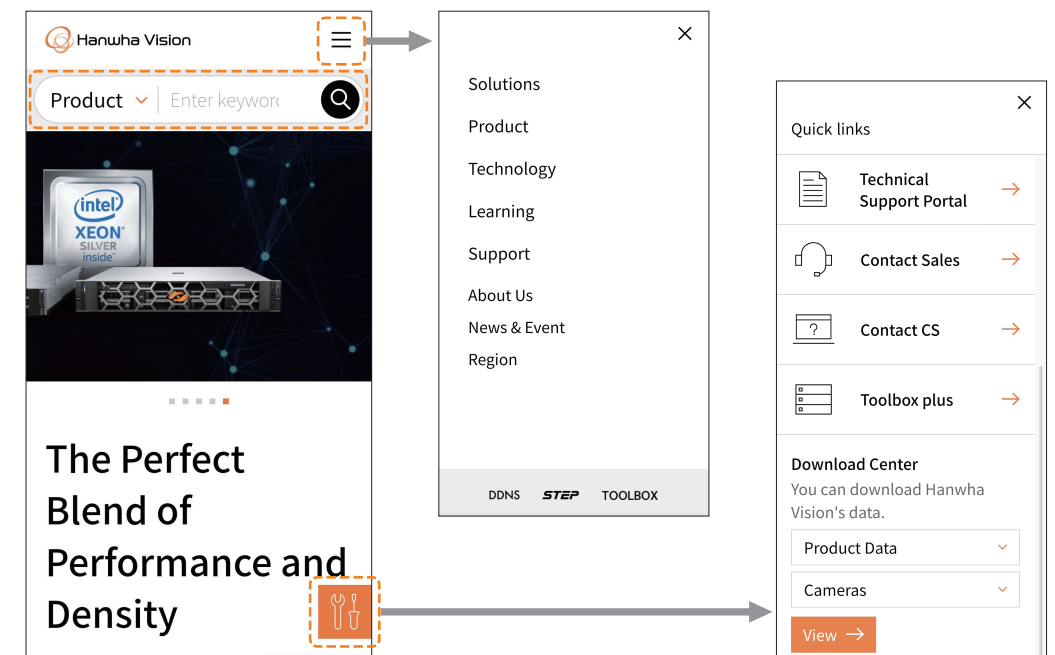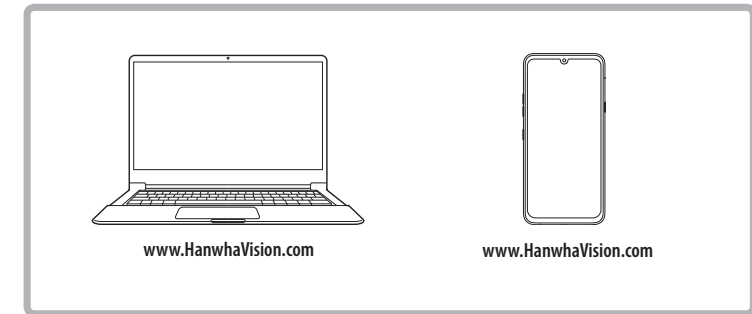


Kết nối với mạng bằng bộ định tuyến

Nếu bạn muốn thêm một PC và 1 đến 3 sản phẩm này vào một môi trường sử dụng modem xDSL/Cáp, bạn có thể sử dụng bộ định tuyến chỉ với một đường Internet.

Đây là hướng dẫn cài đặt dành cho người mới làm quen với mạng. Hãy làm theo các hướng dẫn để thiết lập bộ định tuyến, PC cục bộ và sản phẩm này.

Kết nối cáp

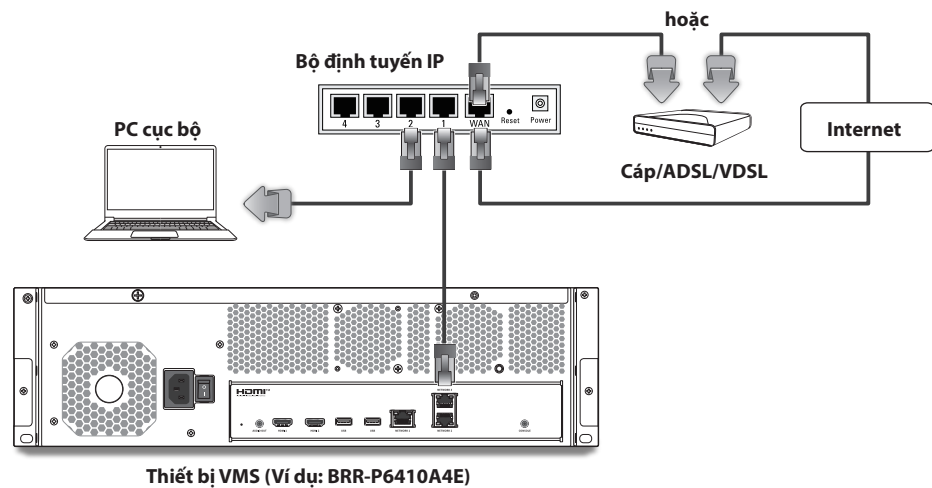

Kết nối bộ định tuyến với PC

■ Tham khảo hướng dẫn sử dụng của bộ định tuyến.

Kết nối sản phẩm với bộ định tuyến

Cấu hình <IP address (Địa chỉ IP)> và <Gateway (Cổng)> trong menu dưới đây của sản phẩm này:
Settings (Cài đặt) > Hardware (Phần cứng) > Servers (Máy chủ) > Network (Mạng) > IP & port (IP & cổng) > Network settings (Cài đặt mạng)

- ※ <Default gateway (Cổng kết nối mặc định)> được chọn trong cửa sổ [cmd.exe] của PC cục bộ và <Gateway (Cổng)> của sản phẩm này phải giống nhau.
- ※ Ba số đầu tiên của <IP address (Địa chỉ IP)> của sản phẩm này phải khớp với ba số đầu tiên của <Default gateway (Cổng kết nối mặc định)> được chọn trong cửa sổ [cmd.exe] của PC cục bộ.

```
C:\Users\user1>ipconfig

Windows IP Configuration

Ethernet adapter Ethernet 3:

    Connection-specific DNS Suffix  . : 
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::4286:c977:7953:881f%17
    IPv4 Address. . . . . : 192.168.219.125
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . : 192.168.219.1

Ethernet adapter Ethernet 2:

    Media State . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix  . :
```

<Ví dụ về màn hình Command Prompt>

The screenshot shows the Network settings window with the following values:

Field	Value
IP mode	Manual
IP address	192.168.219.123
Subnet mask	255.255.255.0
Gateway	192.168.219.1
DNS 1	168.126.63.1
DNS 2	168.126.63.2


<Ví dụ về màn hình thiết bị VMS>



Các thuật ngữ HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, Nhận diện thương mại HDMI và Logo HDMI là các nhãn hiệu thương mại hoặc nhãn hiệu thương mại đã đăng ký của HDMI Licensing Administrator, Inc.



Hanwha Vision quan tâm đến môi trường trong mọi giai đoạn sản xuất sản phẩm và đang nỗ lực thực hiện các biện pháp nhằm cung cấp cho khách hàng sản phẩm thân thiện hơn với môi trường.
Dấu Eco đại diện cho sự tận tâm của Hanwha Vision trong việc tạo ra các sản phẩm thân thiện với môi trường và cho biết rằng sản phẩm đó đáp ứng Chỉ thị RoHS của EU.

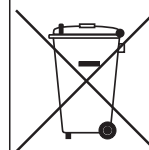

Thải bỏ sản phẩm này theo đúng quy định (Thiết bị điện & điện tử thải loại)

(Áp dụng ở Liên minh Châu Âu và các quốc gia Châu Âu khác có hệ thống thu gom riêng)

Dấu hiệu này trên sản phẩm, phụ kiện hoặc tài liệu cho biết rằng không nên thải bỏ sản phẩm và các phụ kiện điện tử của sản phẩm (ví dụ: bộ sạc, tai nghe, cáp USB) chung với chất thải sinh hoạt khác sau khi kết thúc vòng đời sử dụng. Để ngăn chặn tác hại có thể gây ra đối với môi trường hoặc sức khỏe con người từ việc xử lý chất thải không được kiểm soát, vui lòng tách riêng những vật này khỏi các loại chất thải khác và tái chế chúng một cách có trách nhiệm để thúc đẩy việc tái sử dụng bền vững tài nguyên vật liệu.

Người dùng là hộ gia đình nên liên hệ với hãng bán lẻ nơi mua sản phẩm này hoặc văn phòng chính quyền địa phương để biết chi tiết về địa điểm và cách thức tái chế những vật này nhằm đảm bảo an toàn cho môi trường.

Người dùng là doanh nghiệp nên liên hệ với nhà cung cấp của mình và kiểm tra các điều khoản và điều kiện trong hợp đồng mua bán. Không được để lẫn sản phẩm này và các phụ kiện điện tử của sản phẩm với chất thải thương mại khác để thải bỏ.



Thải bỏ pin trong sản phẩm này theo đúng cách

(Áp dụng ở Liên minh Châu Âu và các quốc gia Châu Âu khác có hệ thống hoàn trả pin riêng.)

Dấu hiệu này trên pin, hướng dẫn sử dụng hay bao bì cho biết rằng không nên thải bỏ pin trong sản phẩm này cùng với chất thải sinh hoạt khác sau khi kết thúc vòng đời sử dụng. Khi được đánh dấu, các ký hiệu hóa học Hg, Cd hoặc Pb cho biết pin có chứa lượng thủy ngân, cadimi hoặc chì cao hơn mức tham chiếu trong Chỉ thị EC số 2006/66. Nếu pin không được xử lý đúng cách, những chất này có thể gây hại cho sức khỏe con người hoặc môi trường.

Để bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và thúc đẩy tái sử dụng vật liệu, vui lòng tách riêng pin khỏi các loại chất thải khác và tái chế chúng thông qua hệ thống hoàn trả pin miễn phí tại địa phương của bạn.

