

天花板内安装式机盒 安装手册

SHD-3000F4




目录

概述	3
附带提供的物品	3
安装说明	4
安装（室内型）	4
安装（室外型）.....	8
产品规格	12

概述


此款天花板内安装机盒是一个安装支架，用于将智能圆顶摄像机以内置形式安装在双层天花板上。

附带提供的物品

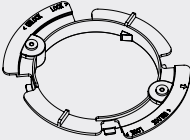		
机盒	安全支架 (1 个)	安全电线 (1 组)
		
模板 (1 个)	室外型 (3EA) 室内型 (2EA)	下方支架 (室内圆顶摄像机专用) (1EA)
		
安装手册		



安装说明

1. 选择可以承受安装结构总重量 4 倍的安装位置。
2. 离天花板至少要有 250mm 以上的留出高度。
3. 天花板的厚度应小于 40mm。
4. 请务必绑牢安全电线，避免产品跌落。
5. 如果要将摄像机安装在支架上，请仅使用随附的螺钉。

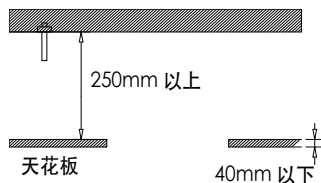


安装（室内型）

1. 将模板放在天花板上，钻引导孔。
 - ① 从模板中取下圆形的填充物（“C”）。
 - ② 将模板 A 放置要在安装天花板安装支架的天花板上，并钻一个直径为 $\varnothing 198\text{mm}$ 的孔。孔形状见下图。

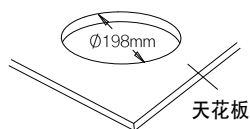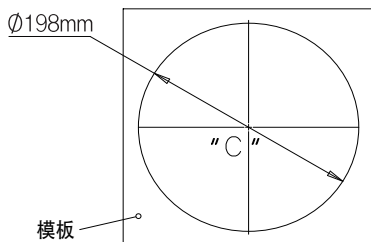

2. 将**固定螺栓**固定在混凝土天花板上，并将**安全电线**固定到**固定螺栓**，如下所示：

- ① 将螺母（“N1”）固定在**固定螺栓**上。
- ② 将随附的**安全支架**插入到**固定螺栓**上。
- ③ 将两个螺栓（“N2” ,” N3”）拧紧在**固定螺栓**上。
- ④ 将**安全电线**的一端挂在**安全支架**上并固定。
- ⑤ 将**安全电线**的另一端挂在**机盒**上并固定，如下图所示。

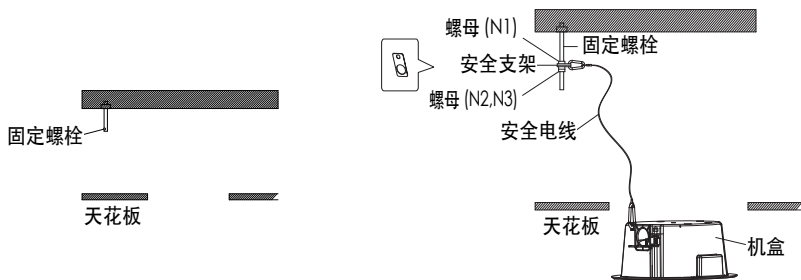


※ 固定螺栓和螺母是选购商品，产品套件不附带提供。

3. 如需连接摄像机，请将外部电缆通过**机盒**上的**侧孔**插入**机盒**内部，如图所示。



■ 请参阅要安装的摄像机的安装手册，准备必要的线缆以进行摄像机连接。

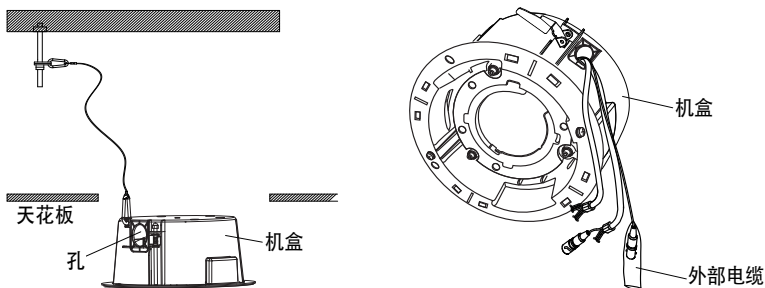


安装（室内型）


6. 在天花板内部通过天花板孔推**机盒**，并顺时针拧紧**螺钉**（x2）以将机盒固定在天花板上。
（应从 <A> 到 定位“**支架**”，如下图所示。）



■ 请确保**机盒**牢牢固定在**天花板**上。

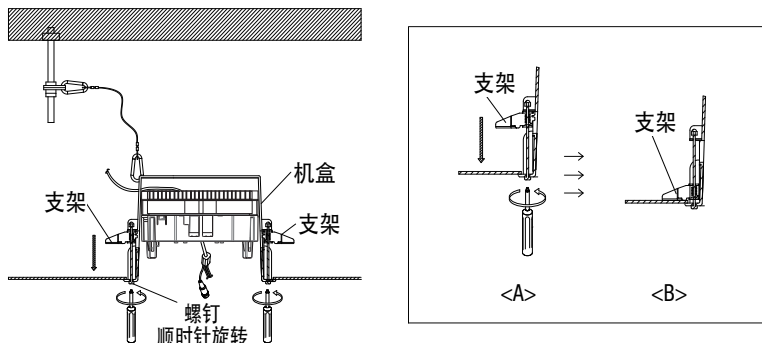

5. 使用两颗螺丝钉将圆顶摄像机与支架联接

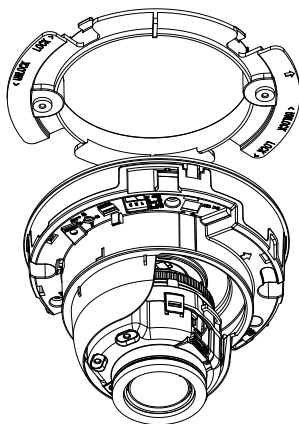


※ 下方支架为室内专用。


6. 插入**支架**以将摄像机装到**机盒**中，然后通过将其转到“**LOCK**”方向进行固定。



- 安装完成后，从镜头上取下**保护胶带**和**保护盖**。

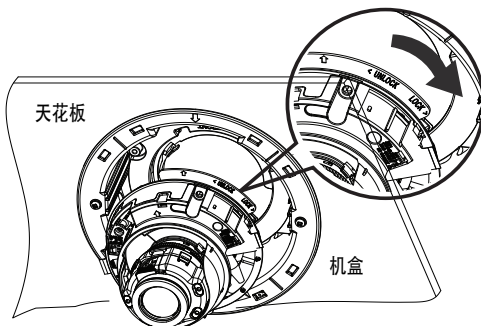

7. 将**护盖**安装在**机盒**上。

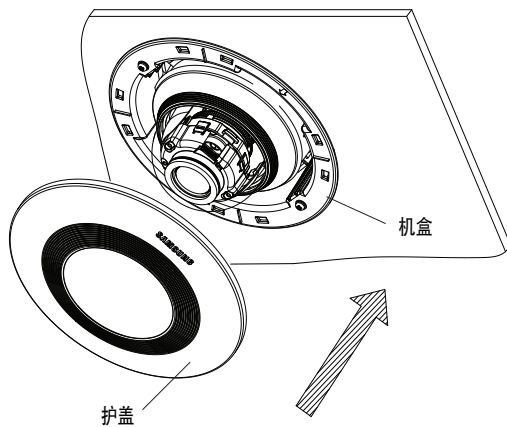


安装（室外型）

1. 将**模板**放在**天花板**上，钻引导孔。

① 从**模板**中取下圆形的填充物（“C”）。

② 将**模板 A** 放置要在安装**天花板**安装支架的天花板上，并钻一个 $\varnothing 198\text{mm}$ 的孔。
孔形状见下图。

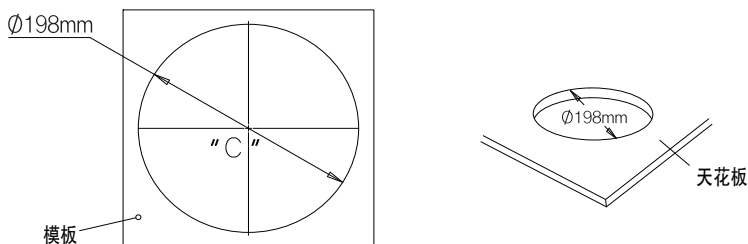

2. 将**固定螺栓**固定在混凝土**天花板**上，并将**安全电线**固定到**固定螺栓**，如下所示：


① 将螺母（“N1”）固定在**固定螺栓**上。

② 将随附的安全支架插入到**固定螺栓**上。

③ 将两个螺栓（“N2”，“N3”）拧紧在**固定螺栓**上。

④ 将**安全电线**的一端挂在**安全支架**上并固定。

⑤ 将**安全电线**的另一端挂在**机盒**上并固定，如下图所示。

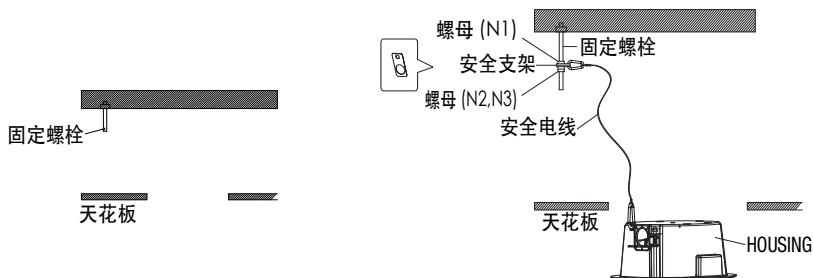


※ 固定螺栓和螺母是选购商品，产品套件不附带提供。

3. 如需连接摄像机，请将外部电缆通过**机盒**上的侧孔插入**机盒**内部，如图所示。





■ 请参阅要安装的摄像机的安装手册，准备必要的线缆以进行摄像机连接。

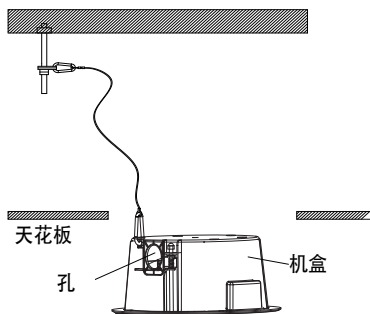

4. 在天花板内部通过天花板孔推**机盒**，并顺时针拧紧**螺钉** (x2) 以将机盒固定在天花板上。
(应从 <A> 到 定位“支架”，如下图所示。)




■ 请确保**机盒**牢牢固定在**天花板**上。

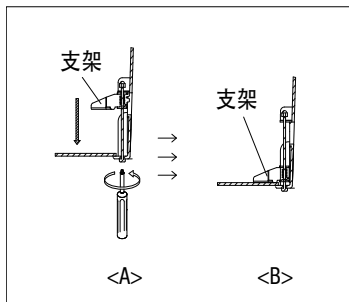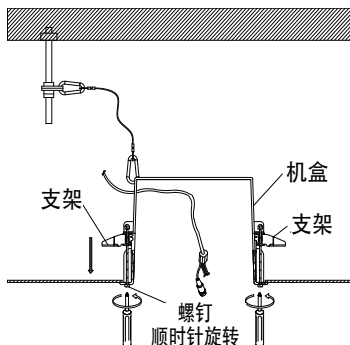

安装（室外型）

5. 如图所示，拉出底部橡胶盖的凸起部分，以形成一个小孔，取出通过这个小孔的电缆以连接到外部电缆。

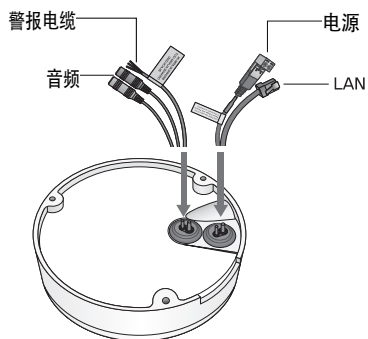



- 如果所连接的电缆护套防水性较差，有可能会造成漏电。请确保将电缆紧密缠牢。
- 用于防水的异丁橡胶带至少可以伸展到原始长度的两倍。

6. 安装摄像机

使用三颗螺丝钉，将摄像机装到机盒中。

※ 将摄像机安装到安装基座上时，请先检查下图中所示的箭头方向

7. 从摄像机中取下圆顶盖,并将护盖安装到机盒中。

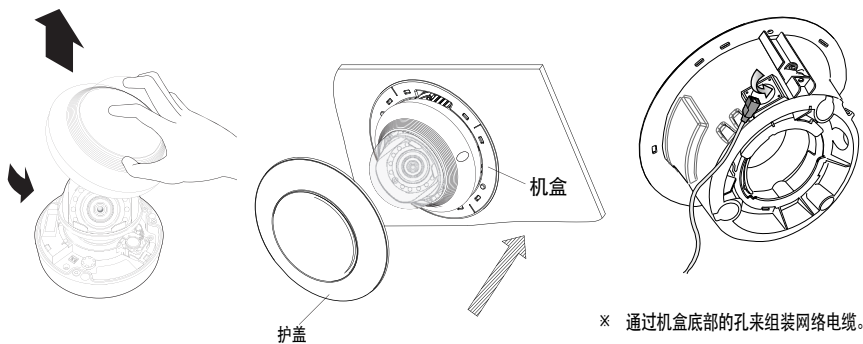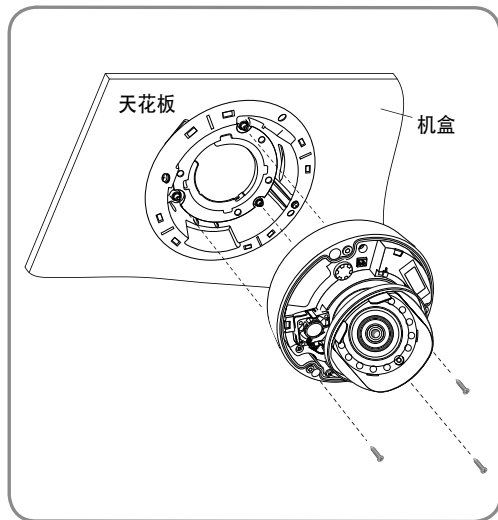

产品规格

项目	规格
尺寸 (mm)	D224 X H106.9
重量	490g
温度	-10℃ ~ 55℃
材料	PC
颜色	象牙色

Unit : mm (Inches)

