

天花板内安装式机盒 安装手册

SHP-1520FW

目录


概述	3
附带提供的物品	3
安装说明	4
安装	5
产品规格	10

概述

此款天花板内安装机盒是一个安装支架，用于将智能圆顶摄像机以内置形式安装在双层天花板上。

CHI

附带提供的物品

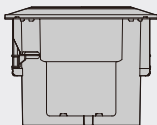


机盒



安全支架 (1 个)



安全电线 (1 组)

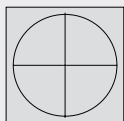


模板 (1 个)



螺钉 (4 颗)




安装手册

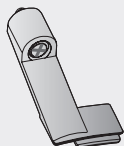

固定支架 (1EA)

安装说明


1. 选择可以承受安装结构总重量 4 倍的安装位置。
2. 离天花板至少要有 250mm 以上的留出高度。
3. 天花板的厚度应小于 40mm。
4. 请务必绑牢安全电线，避免产品跌落。
5. 如果要將摄像机安装在支架上，请仅使用随附的螺钉。

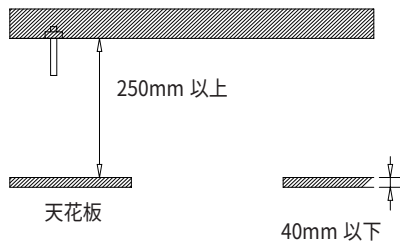


安装

适用型号 : XNP-6320/XNP-6321/QNP-6230


1. 将安装模板放在天花板上，并用铅笔标记。

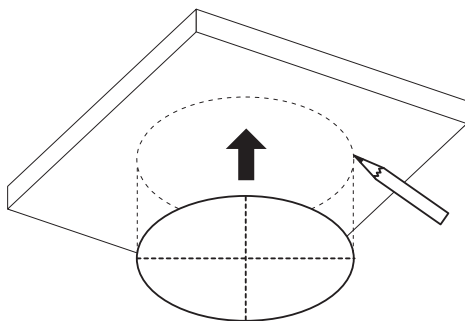

2. 将安装模板放在想要安装的位置后，进行钻孔。

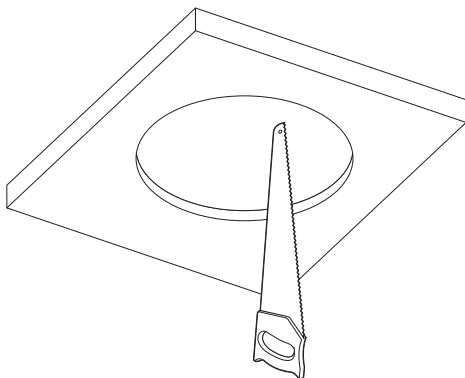


3. 将 PTZ 摄像机附带提供的安装基座连接到机盒，使用作为配件附带提供的 4 个螺钉进行安装。

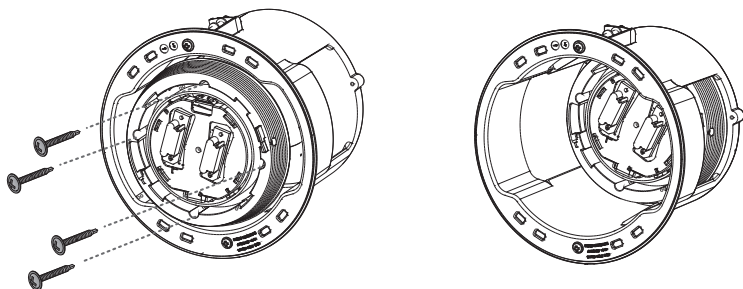

4. 将固定螺栓固定在混凝土天花板上，并将安全电线固定到固定螺栓，如下所示：

- ① 将螺母（“N1”）固定在固定螺栓上。
- ② 将随附的安全支架插入到固定螺栓上。
- ③ 将两个螺栓（“N2”，“N3”）拧紧在固定螺栓上。
- ④ 将安全电线的一端挂在安全支架上并固定。
- ⑤ 将安全电线的另一端挂在机盒上并固定，如下图所示。

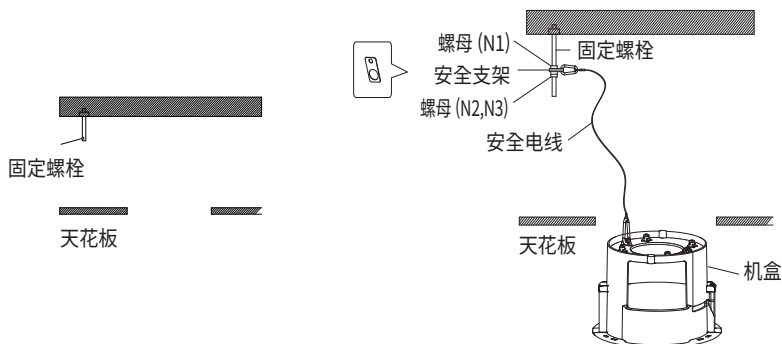


※ 固定螺栓和螺母是选购商品，产品套件不附带提供。

5. 按支架上的搭扣将其打开，然后通过孔，将摄像机电缆和外部连接电缆插入到机盒中（参见下图）。





■ 请参阅要安装的摄像机的安装手册，并提前准备连接摄像机时所需的连接电缆。

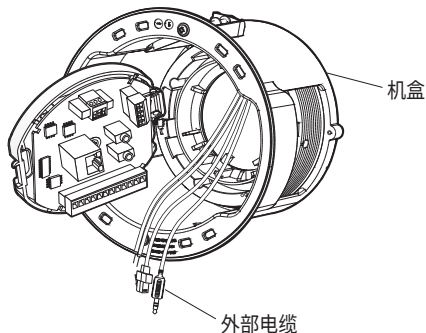

6. 在天花板内部通过天花板孔推机盒，并顺时针拧紧螺钉 (x2) 以将机盒固定在天花板上。（应从 <A> 到 定位“支架”，如下图所示。）




■ 请确保机盒牢牢固定在天花板上。

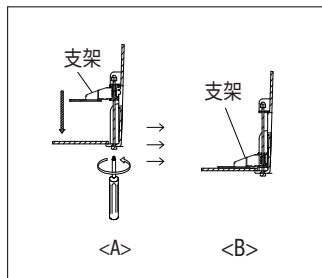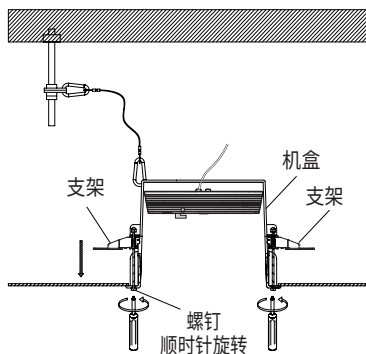

7. 摄像机线缆排放和铰接门关闭


将线缆连接至铰接门上的接线端子。请参阅安装手册中的“摄像机接线图”。完成接线后，关闭铰接门。

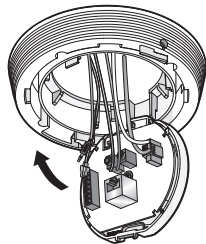


8. 摄像机安装

将固定支架插入摄像机嵌槽中。首先连接安全线缆，然后装配摄像机。安全线缆像弹簧一样绕在安装基座上。如下图所示，从安装基座拉动，以安装到安全线缆的挂钩上。如图所示安装安装基座后，按顺时针方向转动装置。转动装置后，将固定支架上的螺钉连接到下层支架。

※ 装配摄像机和安装装置时，请小心装配并参阅图中的方向。

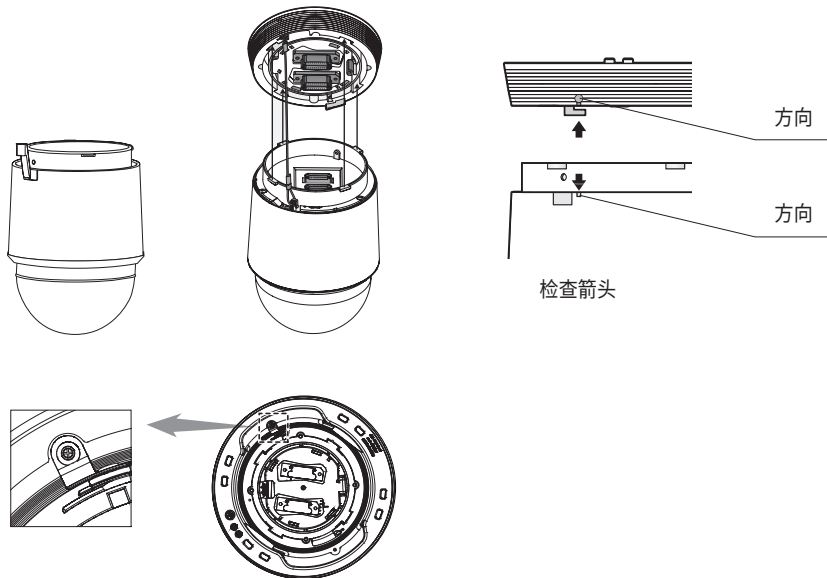




9. 请将壳顶组装在机盒上。

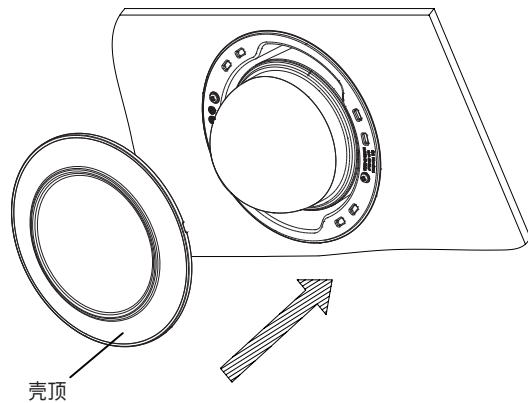

产品规格

项目	规格
尺寸 (mm)	W212.1 X H164.5
重量	450g
温度	-10°C ~ 50°C
材料	PC
颜色	白色

单位：mm[Inch]

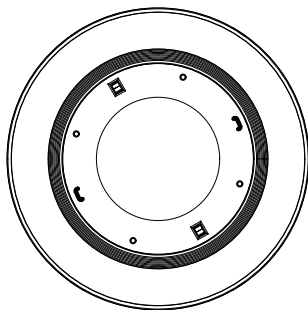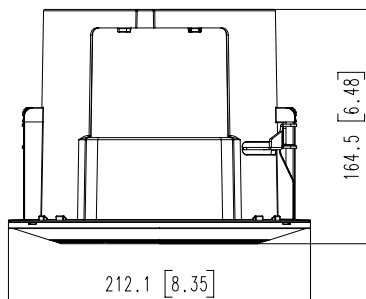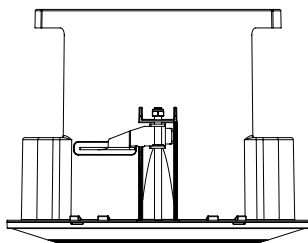

MEMO

MEMO

MEMO

