

户外机盒 安装手册

SHP-3701H

概述

户外型机盒 (SHP-3701H) 是一种可将智能圆顶摄像机或网络摄像机安装在户外墙壁或天花板上的机盒。.

安装注意事项


1. 为机盒供电，请使用 AC24V (3A) 支架。
2. 请选择一个可承受四倍于本产品重量的安装位置。
3. 将本装置安装在冷藏装置等温度很低的位置时，必须使用硅树脂密封与机盒相连的线缆管道，以防止外部空气进入机盒内部。如果外部的高温和高湿空气通过管道进入机盒内部，装置内部可能会由于产品外部与内部之间的温差产生湿气或水。
4. 安装产品时，请确保无关人员远离现场，因物品可能跌落。请将贵重物品移至安全场所后，再开始安装。
5. 如果本产品安装在湿度较高的场所，机盒的圆顶盖上可能出现湿气。请在安装前打开圆顶盖，并用柔软的干布擦去装置中的湿气。

选购安装产品


请根据安装位置使用以下合适的支架之一安装户外机盒。

- 安装以下列出的支架之一时，请尽量根据安装手册安装本装置。

- ① 天花板安装支架 (SBP-300CM)：安装在天花板上，请使用本装置。

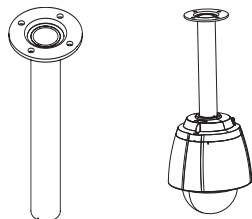


- ② 挂壁安装支架 (SBP-300WM1)：安装在墙壁上，请使用本装置。

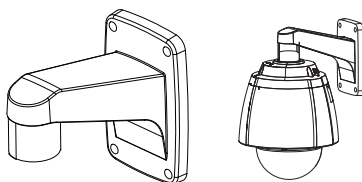


③ 杆子安装支架 (SBP-300PM)：安装在杆子上，请使用本装置。

- 现在，请使用本装置和挂壁安装支架 (SBP-300WM, SBP-300WM1)。

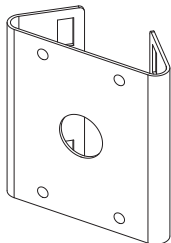


④ 角落安装支架 (SBP-300KM)：安装在墙壁角落，请使用本装置。

- 请与挂壁支架 (SBP-300WM, SBP-300WM1) 一起使用。

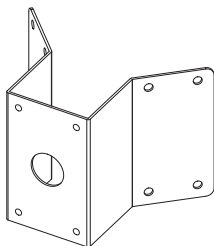

⑤ 护栏安装支架 (SBP-300LM)：


将摄像机朝外时，请使用本装置，将它安装在建筑屋顶的内墙上即可。

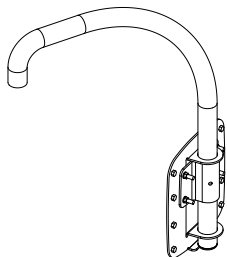

安装 (SCP-3430 SERIES)


适用型号：SCP-3430/2430/3250/2250/2251

1. 请参阅下图，使用作为配件随附的机器螺钉固定下层支架。

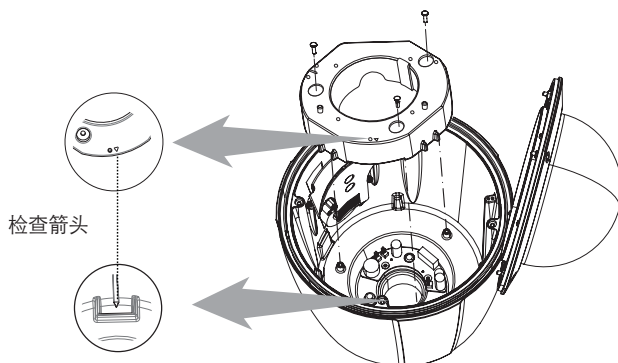


※下层支架只能用于 SCP-3430 系列/SNP-5300 系列。


2. 请使用作为配件随附的自攻螺钉将摄像机支架安装到机盒上。
请使用下层支架上的两个定位销，确保摄像机支架的导孔已对准。

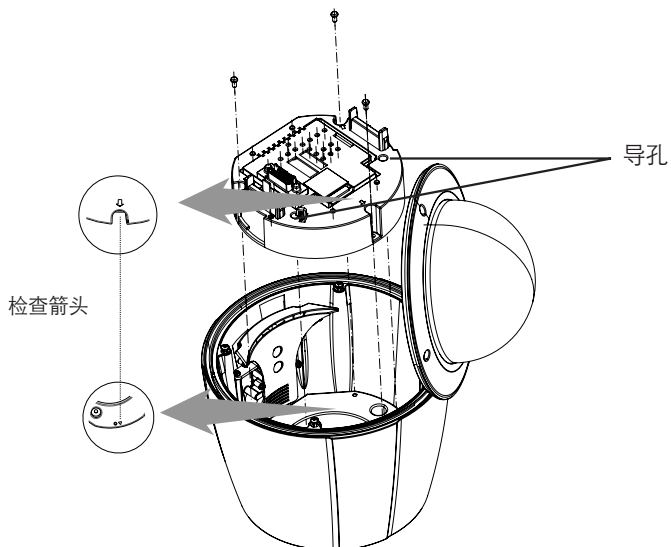


3. 请将外部线缆穿过“管道或底座”内部并拉出。
请用特氟龙胶带缠住“机盒”的螺钉部分。

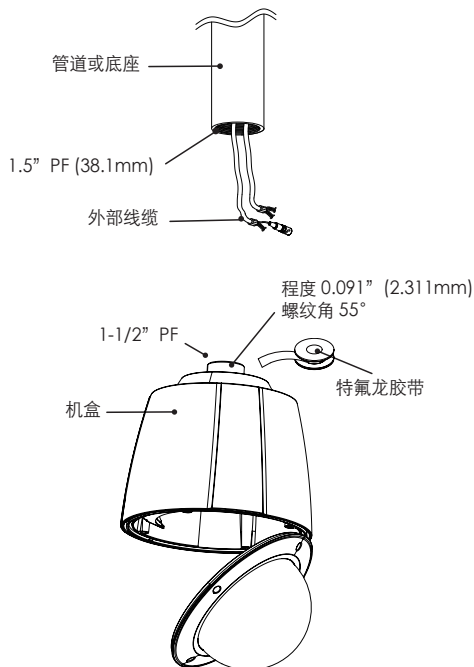


4. 请参阅下图，按顺时针方向转动机盒，安装到管道上。

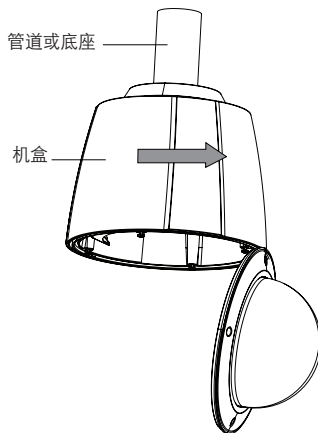


5. 如下图所示，从摄像机套装电源中分出风扇和加热器 PCB 电源，然后连接到单独的电源支架。
(风扇：AC24V，5W，加热器：AV24V，45W)

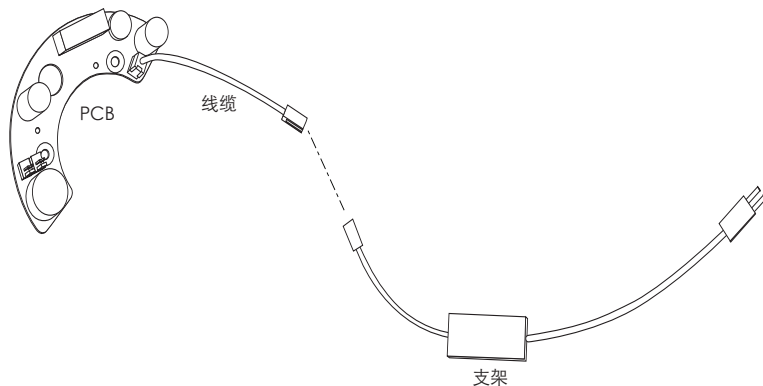


6. 将外部摄像机线缆插入机盒后，连接到支架上对应的插孔。
(有关线缆连接的详情，请参阅摄像机安装手册。)

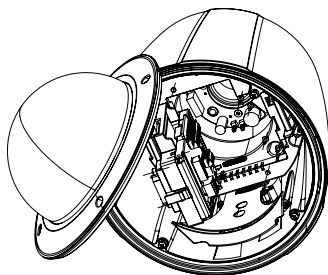

7. 请将摄像机安装在机盒上。请确认支架挂钩正确固定到摄像机上。

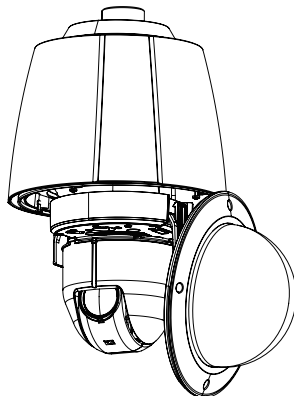

8. 确认装置已正确安装后，安装机盒盖并用 4 个螺钉固定住它。

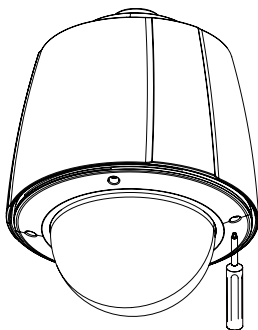


安装 (SCP-3370/SNP-5200 系列)


适用型号 : SCP-3370/2370/2330/2270

SNP-3371/3302/5200/6200


1. 使用随附的机器螺钉，参阅下图，固定机盒内的 3 个螺孔和摄像机支架上的 3 个孔。

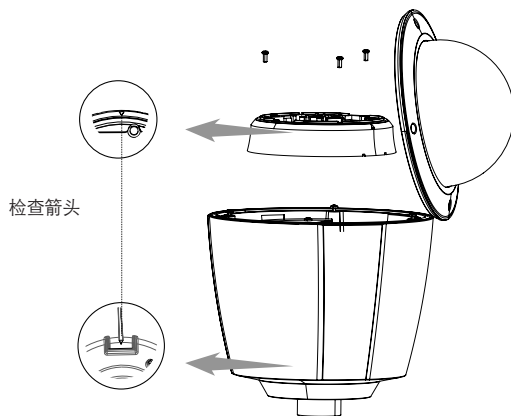


2. 请将外部线缆穿过“管道或底座”内部并拉出。请用特氟龙胶带缠住“机盒”的螺钉部分。

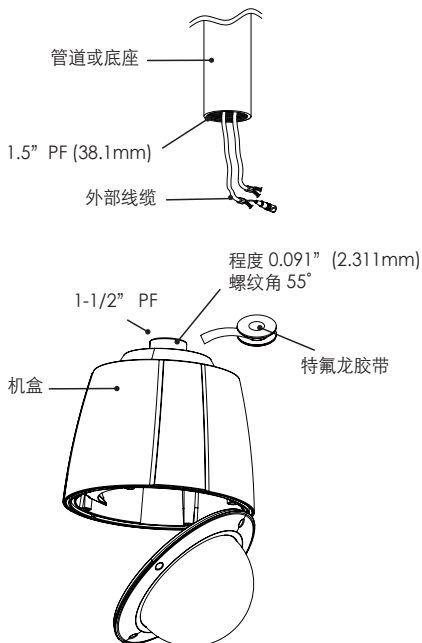


3. 请参阅下图，按顺时针方向转动机盒，安装到管道上。

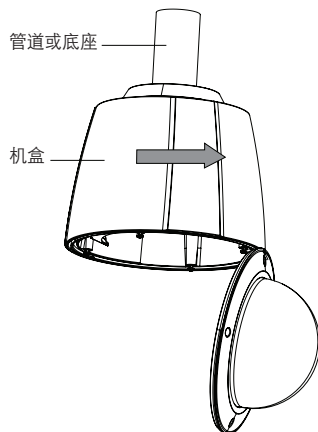

4. 如下图所示，从摄像机套装电源中分出风扇和加热器 PCB 电源，然后连接到单独的电源支架。
(风扇：AC24V，5W，加热器：AV24V，45W)

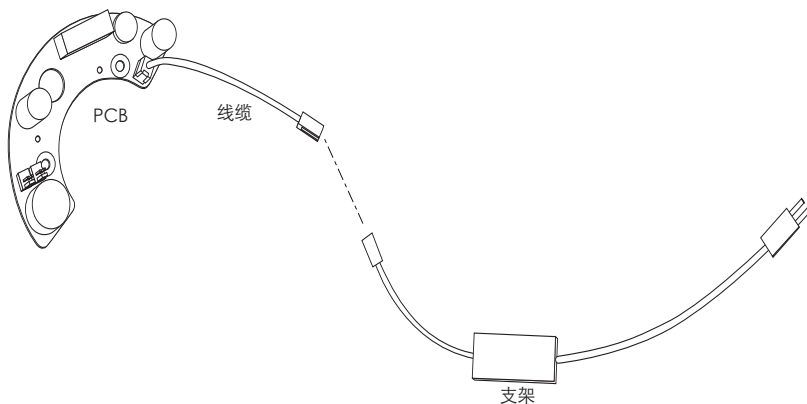


5. 参阅安装手册连接摄像机支架和内部线缆后，将摄像机安装到机盒上，检查支架挂钩是否正确固定到摄像机上。

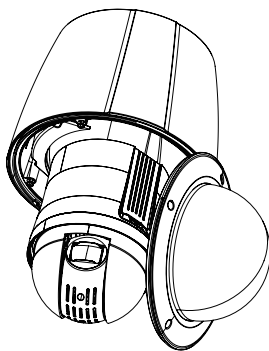

※ 卸下摄像机圆顶盖并将它安装到机盒上。

6. 确认装置已正确安装后，安装机盒盖并用 4 个螺钉固定住它。

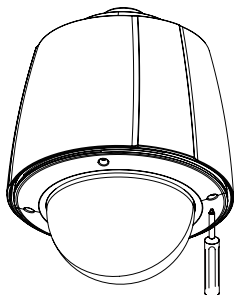


安装 (SCP-3371/SNP-5300 系列)

适用型号：SCP-3371/2371/2271/2373/2273/6322


SNP-5300/6201/6320/5430

1. 请参阅下图，使用作为配件随附的机器螺钉固定下层支架。

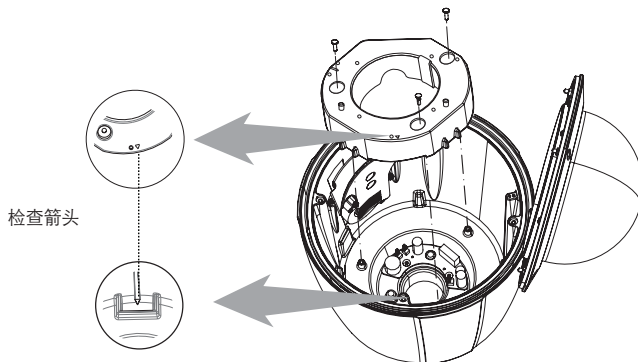


※ 下层支架只能用于 SCP-3430 系列/SNP-5300 系列。


2. 请使用作为配件随附的自攻螺钉将安装基座安装到机盒上。
将下方支架上位置标记与安装基座上的螺丝方向对齐，然后组装它们。

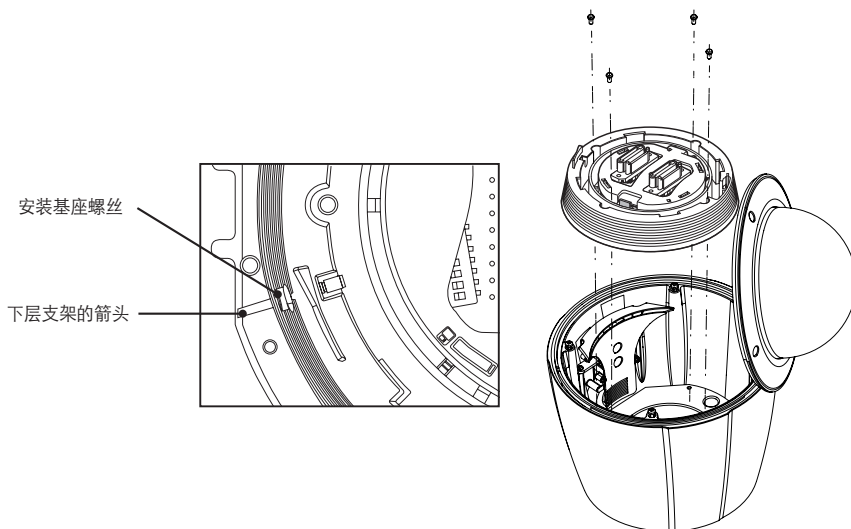


3. 请将外部线缆穿过“管道或底座”内部并拉出。
 请用特氟龙胶带缠住“机盒”的螺钉部分。

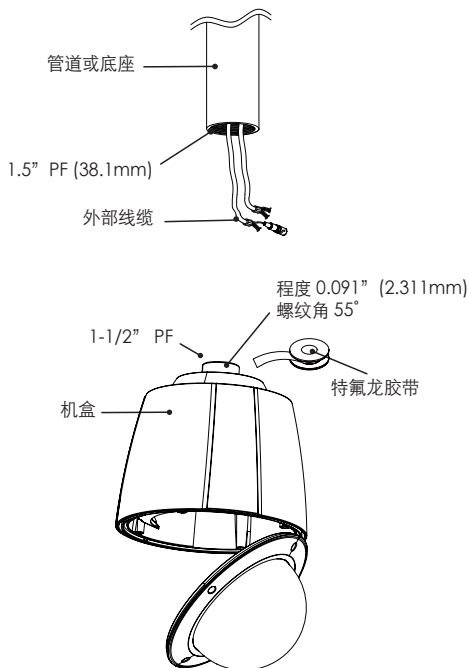


4. 请参阅下图，按顺时针方向转动机盒，安装到管道上。

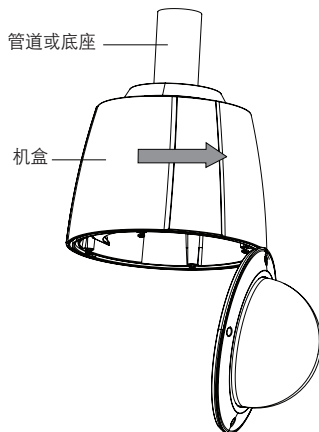

5. 如下图所示，从摄像机套装电源中分出风扇和加热器 PCB 电源，然后连接到单独的电源支架。
(风扇：AC24V，5W，加热器：AV24V，45W)

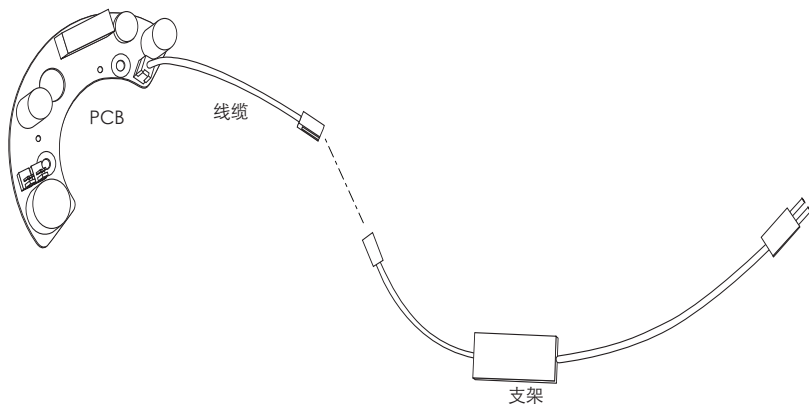


6. 将外部摄像机线缆插入机盒后，连接到支架上对应的插孔。
(有关线缆连接的详情，请参阅摄像机安装手册。)

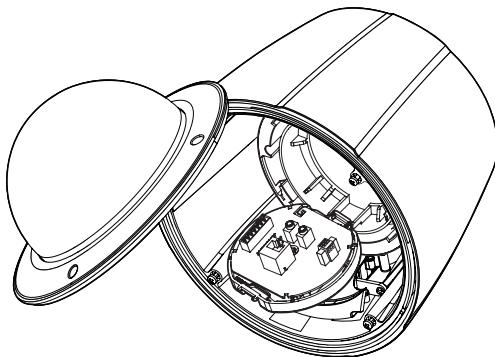


7. 摄像机安装

将固定支架插入摄像机嵌槽中。首先连接安全线缆，然后装配摄像机。安全线缆像弹簧一样绕在安装基座上。如下图所示，从安装基座拉动，以安装到安全线缆的挂钩上。如图所示安装安装基座后，按顺时针方向转动装置。

※ 装配安装基座和摄像机时，请参阅图中的方向进行安装。

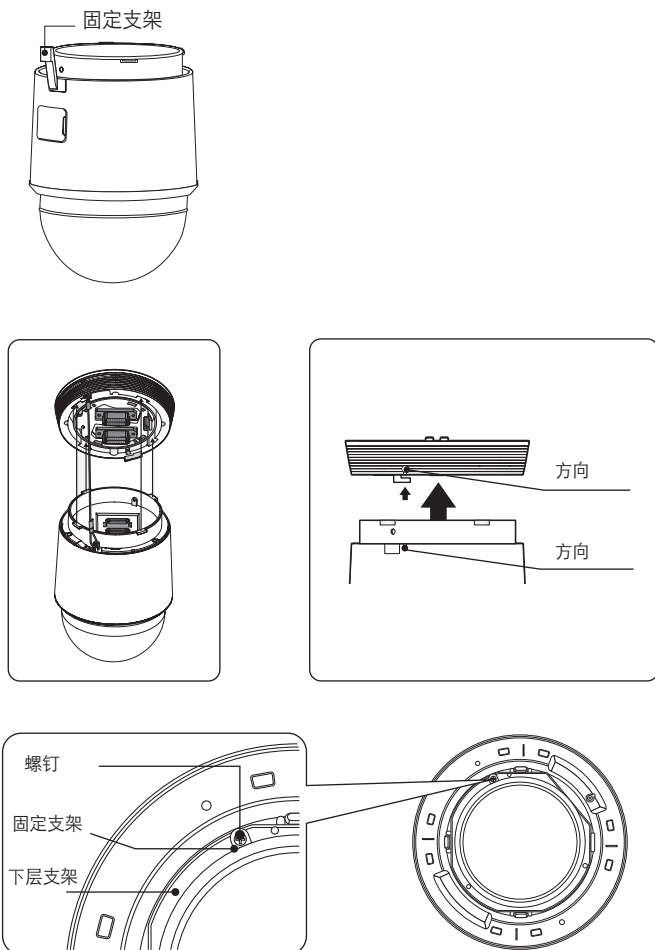


8. 确认已正确完成安装后，卸下摄像机的圆顶盖。
安装机盒盖并用 4 个螺钉固定住它。

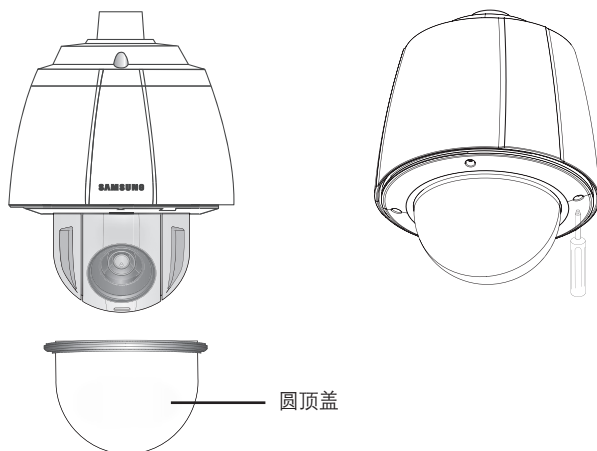


拆卸

拧松固定机盒盖的 4 个螺钉，使用螺丝刀打开机盒盖并卸下摄像机。（请参见下图。）

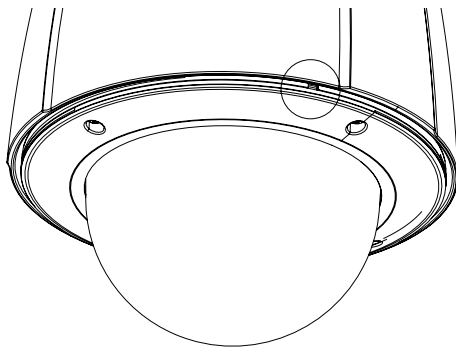

产品规格

项目	尺寸
外部尺寸 (mm)	Ø250 X H319
重量 (kg)	2.9
电源	AC24V (50Hz) (加热器操作请使用 3A 或更高的支架。)
功耗	5W (风扇) /50W (加热器打开)
使用温度	-50℃ ~ 50℃
使用湿度	0~90%
风扇运转温度	始终运转
加热器操作温度	4℃ 或以下
IP 代码	IP66

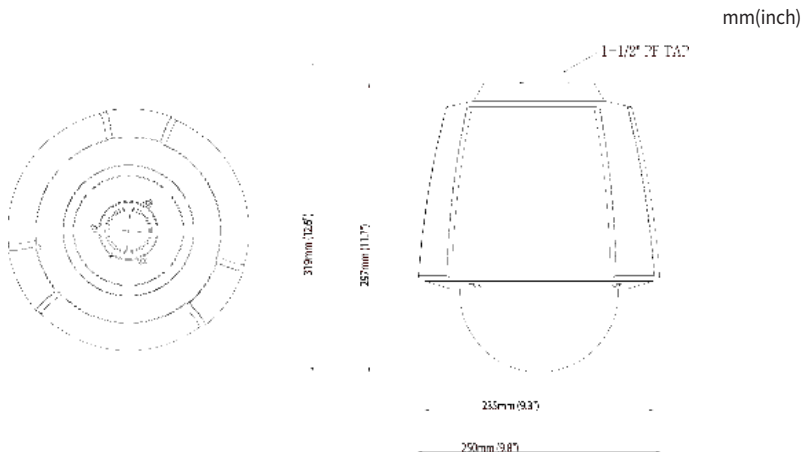

配件

- 下层支架..... 1 个
- 适用型号 : SCP-3430/2430/3250/2250/2251
SCP-3371/2371/2271/2373/2273/6322
SNP-5300/6201/6320/5430
- 安装手册..... 书本 1
- 防水指南..... 书本 1
- 机器螺钉 (M4XL10) (白色) 3 个
- 自攻螺钉 (M4XL10) (黑色) 4 个

