

Megapiksel Kamera Lensi

Kullanım Kılavuzu

SLA-M2890PN

MEGAPIKSEL KAMERA KULLANIM TALIMATLARI İÇİN

OTOMATİK İRİS LENS

Megapiksel kameraların otomatik iris lensinde dahili adımlı motor tarafından kontrol edilen bir otomatik iris donanımı bulunmaktadır. Düzenli alan derinliği sağlar ve nesnenin ışık seviyelerinin belirgin şekilde değişiklik gösterdiği durumlarda optimum görüntü olanağı sunar.

En iyi sonucu elde etmek için lensi kullanmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun.



Hanwha Vision üretimin tüm aşamalarında çevreye özen gösterir ve müşterilerine daha çevre dostu ürünler sağlayabilmek için gerekli tedbirleri alır. Eco işareti, Hanwha Vision in çevre dostu ürünler yaratma isteğini temsil eder ve ürünlerin AB RoHS Talimatlarını uygun olduğunu gösterir.


İçindekiler

LENS	3
PARÇA ADLARI VE İŞLEVLERİ	3
İRİS	3
LENSİN VE CS MONTAJ KAMERASININ MONTE EDİLMESİ	4
KABLO BAĞLANTISI	4
BOYUT	5
TEKNİK ÖZELLİK	6

LENS

Bu lenste adımlı motor tarafından çalıştırılan otomatik iris işlevi vardır. Otomatik odaklama ayarına ve otomatik zoom ayar işlevine sahiptir. P-IRIS function is implemented by the cable attached to the lens.

PARÇA ADLARI VE İŞLEVLERİ

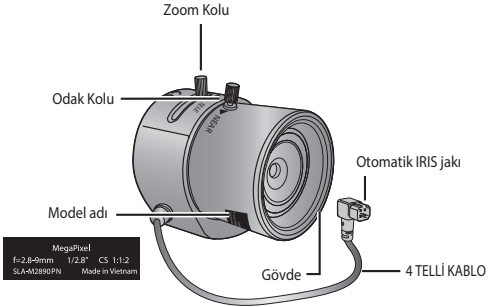

İRİS


Bu cihazın irisi adımlı motor tarafından çalıştırılır. İrisin çalışması kameradaki dahili bir devre tarafından edilir.



- Bu lens DC İris için tasarlanmış bir kamerada kullanılamaz.

LENSİN VE CS MONTAJ KAMERASININ MONTE EDİLMESİ


- 1) Kamera parça montaj vidasını kilitlemek için lensi saat yönünde döndürün.
(Lens başarılı şekilde kilitlendiğinde, SLIP durumunda dönebilir)
- 2) Neredeyse SLIP durumunda olsa bile durdurucu tarafından durduruluncaya kadar saat yönünde döndürün.
- 3) Bu noktada, SLIP durumunda döndürmek için lensi saat yönünün tersine döndürün. Bu şekilde lensi istediğiniz konuma ayarlayabilirsiniz.
- 4) Lens kablосunu ilgili kamera konektörüne bağlayın.
- 5) Son olarak, zoom faktörünü ve odağı ayarlamak için odak kolunu ve zoom kolunu kullanın. Sonra lensi kameraya sabitleyin.

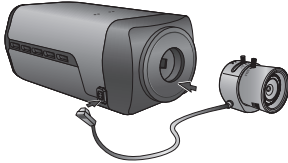


- Bu lens CS montaj tipini gerektirir ve bu nedenle 12.5 mm ARKA FLANŞ ayarlı kamerada kullanılmalıdır.

KABLO BAĞLANTISI

1	Turuncu	B
2	Sarı	A
3	Kırmızı	A-
4	Siyah	B-



BOYUTLAR

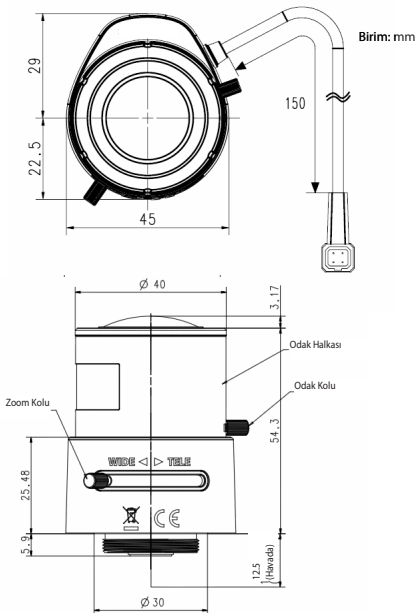

TEKNİK ÖZELLİK

Model		SLA-M2890PN
Görüntüleyici Boyutu		1/2.8"
Odak Uzunluğu		2.8~9.0mm
Maks. Çözünürlük		3 Megapiksel
Maks. Diyafram Açıklık Oranı		1:1.2
Maks. Görüntü Biçimi		5.12mm x 3.84mm (Maks. Ø6.7)
Çalışma	İris	P-Iris(F1.2 ~ F360C)
	Odak	Manuel(0.3m ~ Inf.)
	Zoom	Manuel(2.8~9.0mm)
Görüntü Açısı	Çapraz	134.2° ~ 42.7°
	Yatay	104.2° ~ 33.7°
	Dikey	77.2° ~ 25.3°
Arka Odak Uzunluğu		7.52mm(0.30") (Havada)
Flanş Arka Uzunluğu		12.5mm (0.49")
Montaj		CS montaj
Boyut (G x Y x D)		40 x 51.5 x 63mm(1.57"x 2.03"x 2.48")
Çalışma Sıcaklığı		-10°C ~ +50°C (+14°F ~ +122°F)
Ağırlık		82.1g(0.18lb)

※ Bu ürünle uyumlu kamera modelleri için web sitemize bakın.

Türkiye Distribütörü

EDS Elektronik Destek Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti.

Meclis Mah. Teraziler Cad. Hayran Sk. (Eskisi Kılıç Sk.) No: 4 Sancaktepe / İstanbul / Türkiye

Tel +90.216.313.25.15 Faks +90.216.528.45.98

Koyuncu Elektronik Bilgi İşlem Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.

Emek Mah. Ordu Cad. No:18 Sancaktepe / İstanbul / Türkiye

Tel +90.216.528.88.88 Faks +90.216.313.18.18

NFS Teknoloji ve Otomasyon Sistemleri San. Ve Tic. Ltd. Sti.

Cumhuriyet Mah Sair M.Akif Ersoy Sk. No:36 Üsküdar / İstanbul / Türkiye

Tel +90.216.505.82.28 Faks +90.216.505.82.29

Sensonet Teknoloji Elekt. ve Bilis. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Sti.

Ramazanoglu Mah. Transtek Cad. No: 2 Pendik / İstanbul / Türkiye

Tel +90.216.999.49.49 Faks +90.212.381.61.02

ENTES ELEKTRONİK CİHAZLAR İMALAT VE TİC. A.Ş.

Dudullu Org.San.Bölğ. 1. Cad. No:23 34776 Ümraniye - İstanbul / Türkiye

Tel +90.216.313.01.10 Faks +90.216.314.16.15

Cihazın Ticaret Bakanlığına önerilen ortalama ömrü

Cihazın EEE yönetmeliklerine uygun olduğuna benzer beyan.

