

WISeNET

DVR 4/8/16 ΚΑΝΑΛΙΩΝ

Γρήγορες Οδηγίες

HRD-440/442/840/841/842/1641/1642



Προτού αρχίσετε

Πριν από τη χρήση αυτού του προϊόντος, έχετε υπ' όψη σας τα παρακάτω.

- Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν σε εξωτερικό χώρο.
- Μην ρίξετε νερό ή υγρό στο εξάρτημα σύνδεσης του προϊόντος.
- Μην υποβάλλετε το σύστημα σε υπερβολικές κρούσεις ή δυνάμεις.
- Μη έλκετε το φισ από την πρίζα με δύναμη.
- Μην αποσυναρμολογείτε το προϊόν από μόνοι σας.
- Μην υπερβαίνετε το ονομαστικό εύρος τιμών εισόδου/εξόδου.
- Να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά πιστοποιημένο καλώδιο ρεύματος.
- Για το προϊόν που διαθέτει γείωση εισόδου, χρησιμοποιήστε γειωμένη πρίζα.


Περιεχόμενα συσκευασίας

Ξετυλίξτε το προϊόν και τοποθετήστε το σε μια επίπεδη επιφάνεια ή στη θέση όπου θα τοποθετηθεί. Ελέγξτε εάν η κύρια μονάδα και όλα τα ακόλουθα εξαρτήματα περιέχονται στη συσκευασία του προϊόντος.





- Η εμφάνιση των εξαρτημάτων μπορεί να διαφέρει από την παρουσιαζόμενη εικόνα.
- Η κατηγορία και ποσότητα των αξεσουάρ μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την περιοχή πώλησης.
- Για ορισμένες περιοχές, ο σκληρός δίσκος δεν είναι προεγκατεστημένος. Οι ποσότητες βίδας στερέωσης σκληρού δίσκου και καλωδίου SATA ποικίλλουν ανάλογα με το μοντέλο.

Συχνά

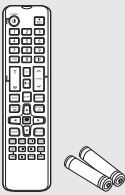
			
Καλώδιο ρεύματος	Ποντίκι	Εγχειρίδιο Χρήσης ή Βασικές Οδηγίες	
			
Λογισμικό Προβολής Δικτύου / CD Εγχειριδίου Χρήσης	Βίδα στερέωσης σκληρού δίσκου (HDD) (Για μοντέλα που δεν έχουν εγκατεστημένο HDD)	Βίδα στερέωσης στηρίγματος	Τηλεχειριστήριο / μπαταρίες (μέγεθος AAA)

Αλλαγές για κάθε μοντέλο

Εμφάνιση	HRD-440 / HRD-840	HRD-442	HRD-841 / HRD-1641	HRD-842 / HRD-1642
A: 	A	B	B	C
B: 				
C: 				
DVR				
	O	O	O	
Προσαρμογέας				

Εμφάνιση	HRD-440 / HRD-840	HRD-442	HRD-841 / HRD-1641	HRD-842 / HRD-1642
A: 				
B: 	A	A	A	B
Βάση στηρίγματος				
	6 Pin 2EA	10 Pin 2EA	8 Pin 2EA 10 Pin 2EA	15 Pin 1EA 20 Pin 1EA
Μπλοκ ακροδεκτών				
A: 				
B: 				
C: 				
D: 				
Καλώδιο SATA (Για μοντέλα που δεν έχουν εγκατεστημένο HDD)	B		A, C	HRD-842 : A, C HRD-1642 : A, D

Διάγραμμα καλωδίωσης για εξωτερικές συσκευές

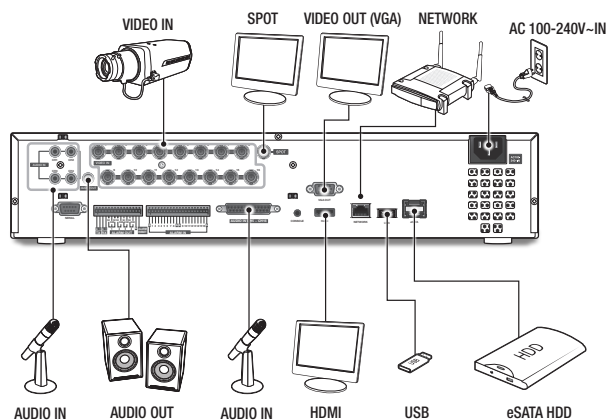

Ανατρέξτε στον οδηγό σημάτων κάμερας

Αυτό το προϊόν DVR αναγνωρίζει αυτόματα τα σήματα κάμερας. Ανάλογα με το περιβάλλον εγκατάστασης, το σήμα που αναγνωρίζεται αυτόματα μπορεί να είναι διαφορετικό από της κάμερας που είναι συνδεδεμένη στην πραγματικότητα. Αν η εικόνα δεν εμφανίζεται μετά την εγκατάσταση, ελέγξτε τον τύπο σήματος της συνδεδεμένης κάμερας και ρυθμίστε το χειροκίνητα.

Ανατρέξτε στον οδηγό σημάτων κάμερας

- Αυτό το προϊόν DVR αναγνωρίζει αυτόματα τα σήματα κάμερας.
- Ανάλογα με το περιβάλλον εγκατάστασης, το σήμα που αναγνωρίζεται αυτόματα μπορεί να είναι διαφορετικό από της κάμερας που είναι συνδεδεμένη στην πραγματικότητα.
- Αν η εικόνα δεν εμφανίζεται μετά την εγκατάσταση, ελέγξτε τον τύπο σήματος της συνδεδεμένης κάμερας και ρυθμίστε το χειροκίνητα.

OK




- Για να αποφύγετε παρεμβολές σε σήματα υψηλής ταχύτητας, συνιστούμε το μήκος καλωδίου μεταξύ γειτονικών καναλιών βίντεο να είναι μικρότερο από 300 μέτρα. (βάσει ομοαξονικού καλωδίου 75-5)
- Αν γειτονικά κανάλια είναι συνδεδεμένα ταυτόχρονα στο σήμα CVBS και στο σήμα 1080p, τότε θα υπάρξει θόρυβος στο σήμα βίντεο. (1/2,3/4,5/6,7/8,9 /10,11/12,13/14,15/16)
Αν θέλετε να συνδέσετε αυτά τα δύο σήματα ταυτόχρονα, μπορείτε να τα συνδέσετε σε κανάλια που είναι ξεχωριστά στη λίστα. (για παράδειγμα, για τα κανάλια 2 και 3 δεν θα υπάρχει πρόβλημα)

Ποιότητα βίντεο


Για να επιτύχετε την καλύτερη ποιότητα βίντεο, χρειάζεται να επιλέξετε διαφορετική τιμή EQ όταν συνδέετε καλώδιο διαφορετικού μήκους.

1. Πατήστε το κουμπί **[MENU]** στο τηλεχειριστήριο ή στον μπροστινό πίνακα.
2. Χρησιμοποιήστε το κουμπί αριστερά/δεξιά (**◀ ▶**) για να επιλέξετε **<Συσκευή>**. Επιλέγεται το μενού ρυθμίσεων συσκευής.
3. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά πάνω/κάτω (**▲ ▼**) για να μετακινηθείτε στην επιλογή **<Κάμερα>**, και πατήστε το κουμπί **[ENTER]**.
4. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά πάνω/κάτω (**▲ ▼**) για να μετακινηθείτε στην επιλογή **<Ρύθμιση οθόνης>**, και πατήστε το κουμπί **[ENTER]**.

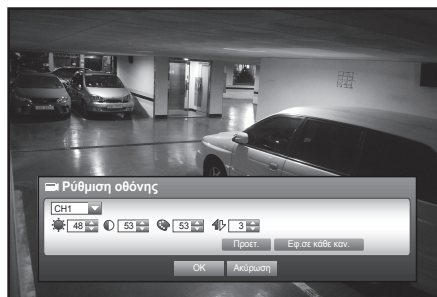

Χρονοδιάγραμμα εγγραφής

1. Πατήστε το κουμπί **[MENU]** του τηλεχειριστηρίου.
2. Χρησιμοποιήστε το αριστερό/δεξιό κουμπί (**◀ ▶**) για να επιλέξετε **<Εγγραφή>**. Επιλέγεται το μενού "Εγγραφή".

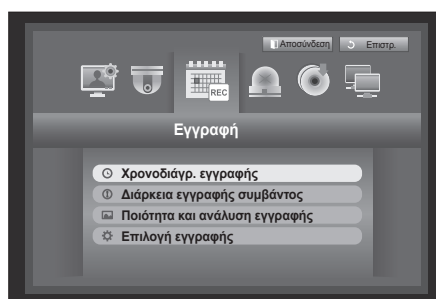


3. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά μετακίνησης επάνω/κάτω (**▲ ▼**) για μετακίνηση στο **<Χρονοδιάγρ. εγγραφής>** και πατήστε το κουμπί **[ENTER]**.

4. Επιλέξτε **<Χρονοδιάγρ. εγγραφής>**. Εμφανίζεται ένα παράθυρο με το προγραμματισμένο χρονοδιάγραμμα εγγραφής.


5. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά κατεύθυνσης (**▲ ▼ ◀ ▶**) για μετακίνηση σε επιθυμητό στοιχείο και ορίστε την τιμή.
 - Εφ.σε κάθε καν.: Όταν επιλέξετε **<Εφ.σε κάθε καν.>**, εμφανίζεται το παράθυρο **"Εφ.σε κάθε καν."**. Πατήστε **<OK>** για εφαρμογή της ρύθμισης σε όλα τα κανάλια.

6. Όταν ολοκληρωθεί η ρύθμιση του χρονοδιαγράμματος εγγραφής, πατήστε **<OK>**.

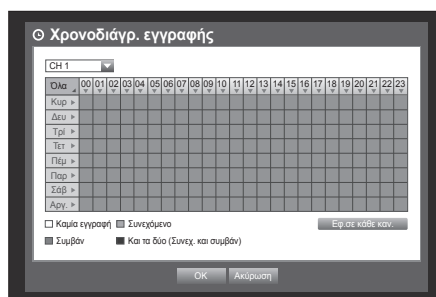


Διάρκεια εγγραφής συμβάντος

1. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά μετακίνησης επάνω/κάτω (▲▼) στο παράθυρο <Εγγραφή> για μετακίνηση στο <Διάρκεια εγγραφής συμβάντος> και πατήστε το κουμπί [ENTER].
2. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά κατεύθυνσης (▲▼◀▶) για μετακίνηση σε επιθυμητό στοιχείο και ορίστε την τιμή.
 - Πριν το συμβάν: Η εγγραφή ενός συμβάντος θα εκκινήσει στον προκαθορισμένο χρόνο προτού προκύψει στην πραγματικότητα το συμβάν.
Εάν ο χρόνος έχει οριστεί σε 5 δευτερόλεπτα, η εγγραφή αρχίζει 5 δευτερόλεπτα πριν από το συμβάν.
 - Μετά συμβάν: Η εγγραφή θα εξακολουθήσει για το προκαθορισμένο διάστημα χρόνου μετά από το πραγματικό τέλος ενός συμβάντος.
Εάν ο χρόνος οριστεί στα 5 δευτερόλεπτα, η εγγραφή θα λήξει 5 δευτερόλεπτα μετά από το συμβάν.
3. Όταν ολοκληρωθεί η ρύθμιση της διάρκειας εγγραφής του συμβάντος, πατήστε <OK>.

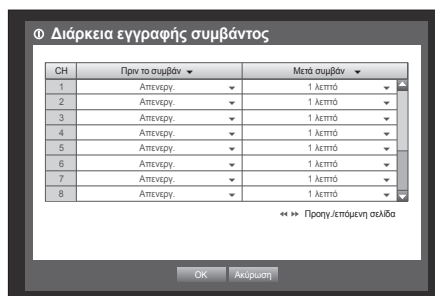

Ρύθμιση της δημιουργίας εφεδρικού αντιγράφου

1. Πατήστε το κουμπί [MENU] στο τηλεχειριστήριο ή στον μπροστινό πίνακα.
2. Χρησιμοποιήστε το αριστερό/δεξιό κουμπί (◀▶) για να επιλέξετε <ANT. ΑΣΦ.>. Επιλέγεται το μενού "ANT. ΑΣΦ.".
3. Πατήστε το κουμπί [ENTER]. Εμφανίζεται ένα παράθυρο αντιγράφου ασφαλείας. Μπορείτε να το προσπελάσετε απευθείας από το μενού "Οθόνη ζωντ. μετ.".
4. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά κατεύθυνσης (▲▼◀▶) για μετακίνηση σε επιθυμητό στοιχείο και ορίστε την τιμή.
5. Όταν ολοκληρωθεί η ρύθμιση της δημιουργίας εφεδρικού αντιγράφου, πατήστε <OK>.
 - Εάν δεν αναγνωρίζεται καμία διαθέσιμη συσκευή για τη δημιουργία εφεδρικού αντιγράφου, το κουμπί <OK> δεν ενεργοποιείται.

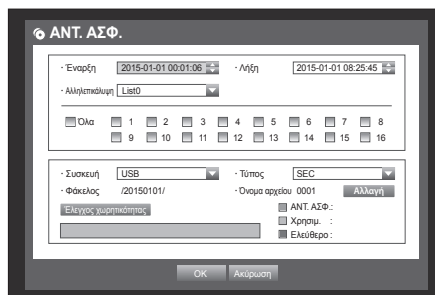


Αντίγραφο


1. Επιλέξτε ένα στοιχείο δεδομένων και κάντε κλικ στο <Αναπαρ.> στο μενού "Αναζήτ.". Τα επιλεγμένα δεδομένα αναπαράγονται και στην οθόνη εμφανίζεται το πρόγραμμα εκκίνησης αναπαραγωγής.



2. Κάντε κλικ στο <  > για να ορίσετε τον τρέχοντα χρόνο στην ημερομηνία έναρξης δημιουργίας του αντιγράφου ασφαλείας. Μπορείτε να καθορίσετε μια περιοχή αντιγραφής με τη χρήση του ποντικιού (κίτρινο τρίγωνο).
3. Κάντε κλικ και πάλι στο <  > για να ρυθμίσετε τον τρέχοντα χρόνο στον τελικό χρόνο δημιουργίας του αντιγράφου ασφαλείας και εμφανίζεται το παράθυρο “Εύρος αντ. ασφ.”.
4. Εάν θέλετε να επιστρέψετε στην οθόνη Ζωντανής λήψης σε λειτουργία Αναπαραγωγής, κάντε κλικ στο <  > στο μενού του προγράμματος εκκίνησης αναπαραγωγής ή πατήστε το κουμπί [■] στο τηλεχειριστήριο.

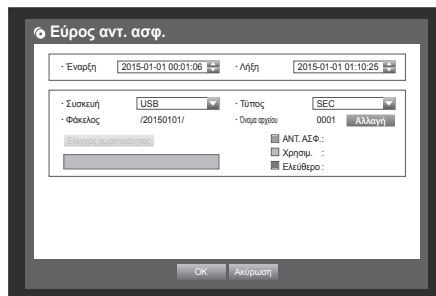


Σύνδεση σε δίκτυο

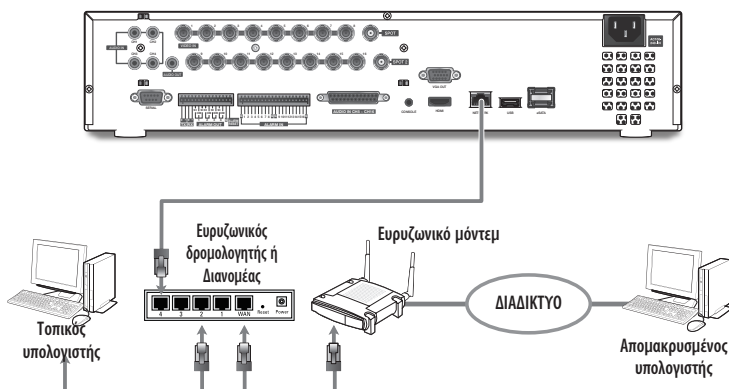


Πρώθηση θύρας

1. Ελέγξτε την “Default Gateway” από τις ιδιότητες δικτύου του υπολογιστή που έχει συνδεθεί διαμέσου του δρομολογητή.

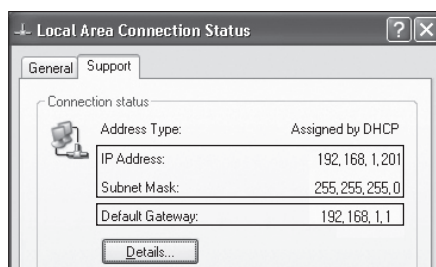


2. Από τις ρυθμίσεις <Δίκτυο> - <Λεπ. σύνδεσης>, επιλέξτε <Διεπαφή>.
Εμφανίζεται το παράθυρο των ρυθμίσεων της λειτουργίας σύνδεσης.
3. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά κατεύθυνσης (▲▼◀▶) για μετακίνηση σε επιθυμητό στοιχείο και ορίστε την τιμή.

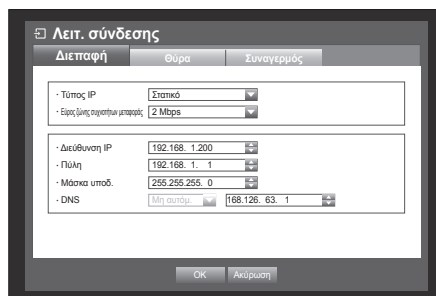

- Εισαγάγετε τη διεύθυνση της πύλης που υπάρχει στο βήμα 1 στο πεδίο διεύθυνσης του προγράμματος περιήγησης, για προβολή των ρυθμίσεων του δρομολογητή.
- Επιλέξτε την καρτέλα “Advanced” στο μενού “Virtual Server”, εισαγάγετε τη διεύθυνση IP και τη θύρα και κάντε κλικ στο κουμπί <Apply>.




- Οι παραπάνω οδηγίες βασίζονται στο δρομολογητή D-LINK DI-624. Η ρύθμιση προώθησης θύρας ενδέχεται να διαφέρει από τον κατασκευαστή του δρομολογητή.

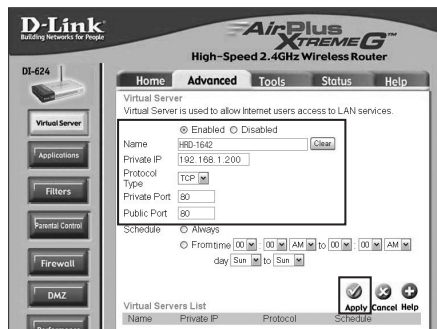


DDNS

- Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά μετακίνησης επάνω/κάτω (▲▼) στο παράθυρο <Δίκτυο> για μετακίνηση στο <DDNS> και πατήστε το κουμπί [ENTER].
- Χρησιμοποιήστε το εικονικό πληκτρολόγιο για την εισαγωγή εντολών χρήστη.
 - Εάν επιλέξατε <Απενεργ>, τα πεδία καταχώρισης είναι απενεργοποιημένα.
 - Εάν επιλέξατε <hanwha-security.com>, θα εμφανιστεί το στοιχείο Όνομα διακ.
- Όταν ολοκληρωθεί η ρύθμιση του DDNS, πατήστε <OK>.

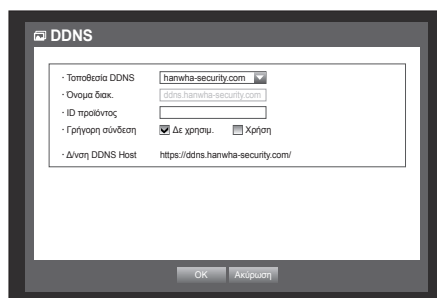


Σύνδεση στο πρόγραμμα προβολής web

- Ανοίξτε το πρόγραμμα προβολής web και πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP ή URL του DVR στο πεδίο της διεύθυνσης URL.
- Ορίστε το αναγνωριστικό και τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή, ώστε να είναι όμοια με εκείνα του διαχειριστή του DVR. Για γενικούς χρήστες, εισαγάγετε το αναγνωριστικό και τον κωδικό πρόσβασης του χρήστη του DVR.

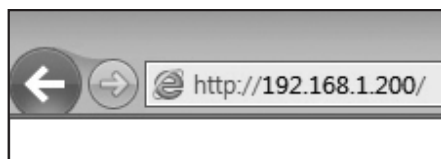


- Το αρχικό αναγνωριστικό (ID) διαχειριστή είναι “admin” και ο κωδικός πρόσβασης πρέπει να οριστεί κατά την πρώτη σύνδεση.
- Ορίστε κωδικό πρόσβασης για το δρομολογητή ασύρματου δικτύου, εάν χρησιμοποιείτε το προϊόν με δρομολογητή ασύρματου δικτύου. Εάν δεν προστατεύσετε με κωδικό πρόσβασης ή εάν χρησιμοποιείτε τον προεπιλεγμένο κωδικό πρόσβασης του δρομολογητή ασύρματου δικτύου, ενδέχεται να εκτεθούν σε ενδεχόμενη απειλή τα δεδομένα βίντεο που διαθέτετε.
- Αλλάξτε τον κωδικό πρόσβασής σας κάθε τρεις μήνες για να προστατέψετε αποτελεσματικά τα προσωπικά σας στοιχεία και για να αποτρέψετε τυχόν βλάβη από την κλοπή πληροφοριών. Έχετε υπόψη σας ότι ο χρήστης είναι υπεύθυνος για την προστασία και κάθε άλλο πρόβλημα που προκύπτει λόγω κακής διαχείρισης ενός κωδικού πρόσβασης.
- Αν υπάρχουν περισσότερες από μία κάρτες LAN για τον υπολογιστή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια κάρτα LAN με μικρότερο πίνακα διεπιφάνειας.

3. Κάντε κλικ στο <Install ActiveX Control...>.

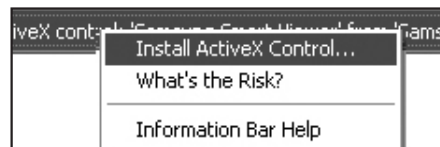


4. Όταν εμφανιστεί το μήνυμα επιβεβαίωσης της εγκατάστασης, κάντε κλικ στο κουμπί **[Yes]**.
Όλα τα παράθυρα θα κλείσουν (IE).

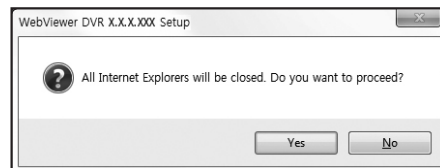

5. Όταν εμφανιστεί το παράθυρο του οδηγού εγκατάστασης προγράμματος, πατήστε το κουμπί **[Install]** για να εγκατασταθεί το πρόγραμμα.



6. Όταν εγκατασταθεί το πρόγραμμα, ανοίξετε πάλι το πρόγραμμα προβολής στο διαδίκτυο για να συνδεθείτε.
Η κύρια οθόνη του Live Viewer εμφανίζεται όταν συνδεθείτε επιτυχώς μετά από την εγκατάσταση του προγράμματος.

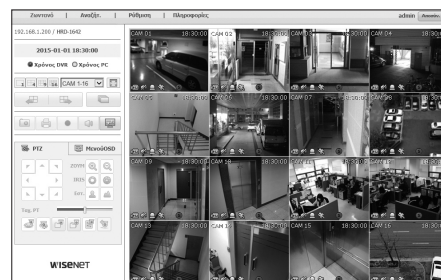



Η Hanwha Techwin φροντίζει το περιβάλλον σε όλα τα στάδια κατασκευής των προϊόντων της και λαμβάνει μέτρα για να παρέχει στους πελάτες προϊόντα που σέβονται περισσότερο το περιβάλλον.
Η σήμανση Eco συμβολίζει τη δέσμευση της Hanwha Techwin στη δημιουργία προϊόντων φιλικών προς το περιβάλλον και υποδεικνύει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με την Οδηγία RoHS της Ε.Ε.



Σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος (Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού)

(Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες με συστήματα ξεχωριστής αποκομιδής).

Αυτή η σήμανση επάνω στο προϊόν, στα πρόσθετα εξαρτήματα ή στο έντυπο υλικό υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του πρόσθετα εξαρτήματα (π.χ. φορτιστής, ακουστικά, καλώδιο USB) δεν θα πρέπει να απορρίπτονται μαζί με οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Για την αποφυγή της ρύπανσης του περιβάλλοντος ή πιθανών κινδύνων για τη δημόσια υγεία από την ανεξέλεγκτη απόρριψη αποβλήτων, ξεχωρίστε αυτά τα είδη από τους άλλους τύπους απορριμμάτων και ανακυκλώστε τα υπεύθυνα, για να ενισχύσετε την προσπάθεια διαρκούς επαναχρησιμοποίησης των υλικών.

Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να επικοινωνήσουν είτε με το κατάστημα από όπου αγόρασαν το προϊόν είτε με την τοπική κρατική υπηρεσία, για λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο της περιβαλλοντικά ασφαλούς ανακύκλωσης αυτών των ειδών.

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους όρους και τις προϋποθέσεις του συμβολαίου αγοράς. Το προϊόν αυτό και τα ηλεκτρικά του πρόσθετα εξαρτήματα δεν θα πρέπει να αναμινύεται και να απορρίπτεται μαζί με άλλου είδους απόβλητα.



Σωστή απόρριψη των μπαταριών αυτού του προϊόντος

(Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες ευρωπαϊκές χώρες με συστήματα ξεχωριστής επιστροφής μπαταριών).

Αυτή η σήμανση επάνω στην μπαταρία, στο χειριδίδιο ή στη συσκευασία υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες αυτού του προϊόντος δεν θα πρέπει να απορρίπτονται μαζί με οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Όπου υπάρχει η σχετική σήμανση, τα σύμβολα των χημικών στοιχείων Hg, Cd ή Pb υποδεικνύουν ότι η μπαταρία περιέχει υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο σε επίπεδα που υπερβαίνουν τα επίπεδα αναφοράς της Οδηγίας 2006/66 της ΕΚ. Αν οι μπαταρίες δεν απορριφθούν σωστά, αυτές οι ουσίες μπορεί να βλάψουν τη δημόσια υγεία ή το περιβάλλον.

Για να προστατέψετε τους φυσικούς πόρους και να ενισχύσετε την προσπάθεια επαναχρησιμοποίησης των υλικών, διαχωρίστε τις μπαταρίες από τους άλλους τύπους απορριμμάτων και ανακυκλώστε τις μέσω του τοπικού σας συστήματος δωρεάν επιστροφής μπαταριών.

Head Office

6, Pangyo-ro 319 beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si,
Gyeonggi-do, 463-400 Rep. of KOREA
Tel : +82.70.7147.8753 Fax : +82.31.8018.3740
www.hanwha-security.com

Hanwha Techwin America

500 Frank W. Burr Blvd. Suite 43 Teaneck, NJ 07666
Toll Free +1.877.213.1222 Direct +1.201.325.6920
Fax +1.201.373.0124
www.hanwhasecurity.com

Hanwha Techwin Europe

Heriot House, Heriot Road, Chertsey, Surrey, KT16 9DT, United Kingdom
Tel +44.1932.57.8100 Fax +44.1932.57.8101
www.hanwha-security.eu

Hanwha Techwin(Tianjin) Co.Ltd

No.11, Weiliu Rd., Micro-Electronic Industrial Park, Jingang Road Tianjin 300385, China
Tel : +86.22.2388.7788
www.hanwha-security.cn

Hanwha Techwin Middle East FZE

JAFZA View 18, 20th floor, office 2001, 2002, 2003, Downtown Jebel Ali,
Dubai, United Arab Emirates
<http://hanwha-security.com>
