

WISeNET

4/8/16-KANAALS DVR

Snelstartgids

HRD-440/442/840/841/842/1641/1642



Voordat U Van Start Gaat

Houd rekening met het volgende voordat u het product gaat gebruiken.

- Gebruik het product niet buitenshuis.
- Mors geen water of vloeistof over het aansluit gedeelte van het product.
- Stel het apparaat niet bloot aan harde schokken of druk.
- Trek de stekker niet met geweld uit het stopcontact.
- Demonteer het apparaat nooit zelf.
- Het vastgestelde invoer- of uitvoerbereik mag niet worden overschreden.
- Gebruik alleen een goedgekeurd netsnoer.
- Gebruik voor producten met een aardeaansluiting een geaard stopcontact.

Inhoud van de verpakking


Verwijder de verpakking van het product en plaats het product op een vlakke ondergrond of op de plaats waar het moet worden geïnstalleerd.

Controleer of de productverpakking de hoofdeenheid en alle volgende accessoires bevat.




- Het uiterlijk van de onderdelen kan afwijken van de getoonde afbeeldingen.
- De categorie accessoires en de hoeveelheid ervan kunnen variëren afhankelijk van het afzetgebied.
- In sommige regio's is de HDD niet vooraf geïnstalleerd. HDD-bevestigingsschroef en het aantal SATA-kabels variëren afhankelijk van het model.

Gemeenschappelijk

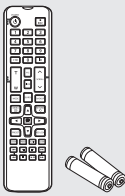
			
Voedingskabel	Muis	Gebruikershandleiding of Snelstartgids	
			
Netwerkwiewer Software / CD met gebruiksaanwijzing	HDD-bevestigingsschroef (Voor modellen zonder geïnstalleerde HDD)	Bevestigingsschroef voor de steun	
Remote Control / Remote Control Battery (AAA)			

Veranderingen voor elk model

Uiterlijk	HRD-440 / HRD-840	HRD-442	HRD-841 / HRD-1641	HRD-842 / HRD-1642
A: 	A	B	B	C
B: 				
C: 				
DVR				
	O	O	O	
Voedingsadapter				

Uiterlijk	HRD-440 / HRD-840	HRD-442	HRD-841 / HRD-1641	HRD-842 / HRD-1642
A: 	A	A	A	B
B: 				
Steunrek				
	6 Pin 2EA	10 Pin 2EA	8 Pin 2EA 10 Pin 2EA	15 Pin 1EA 20 Pin 1EA
Klemmenblok				
A: 	B		A, C	HRD-842 : A, C HRD-1642 : A, D
B: 				
C: 				
D: 				
SATA-Kabel (Voor modellen zonder geïnstalleerde HDD)				

Bekabelingsdiagram voor externe apparaten

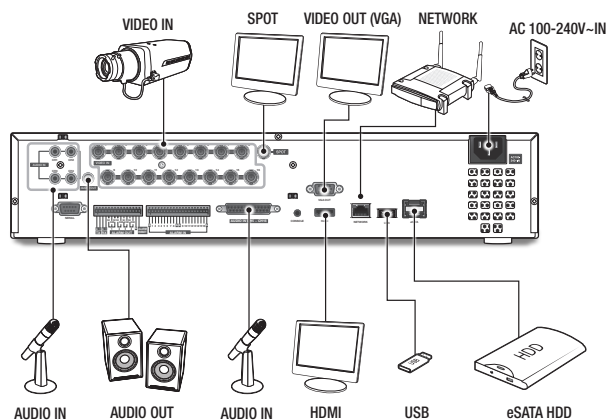

Controleer Camerasignalgids

Dit DVR-product herkent camerasignalen automatisch. Afhankelijk van de installatie-omgeving kan het automatische herkende signaal verschillen van de camera die op dit moment is verbonden. Als het beeld niet wordt weergegeven na de installatie, controleer dan het signaaltype van de verbonden camera en stel deze handmatig in.



- Voor het vermijden van overspraak bij signalen op hoge snelheid, wordt aangeraden om de kabellengte tussen aangrenzende videokanalen korter dan 300 m te houden. (gebaseerd op 75-5 coaxkabel)
- Bij sommige aangrenzende kanalen die tegelijkertijd verbonden zijn met het CVBS-sigitaal en het 1080p-sigitaal, is er sprake van videoruis (1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 9/10, 11/12, 13/14, 15/16)
Als u deze twee signalen tegelijkertijd wilt verbinden, kunt u ze verbinden in het kanaal behalve de lijst. (ch2 en ch3 zullen bijvoorbeeld geen probleem zijn)

Controleer Camerasignalgids


- Dit DVR-product herkent camerasignalen automatisch.
- Afhankelijk van de installatie-omgeving kan het automatische herkende signaal verschillen van de camera die op dit moment is verbonden.
- Als het beeld niet wordt weergegeven na de installatie, controleer dan het signaaltype van de verbonden camera en stel deze handmatig in.

OK

Videokwaliteit

Voor het verbeteren van de beeldkwaliteit is het nodig om een andere EQ-waarde te kiezen als u een andere afstandskabel verbindt.

1. Druk op de knop **[MENU]** op de afstandsbediening of het voorpaneel.
2. Gebruik de linker/rechter pijltjestoetsen (**◀ ▶**) voor het selecteren van het **<Toestel>**. Instellingenmenu apparaat is geselecteerd.
3. Gebruik de omlaag/omhoog pijltjestoetsen (**▲ ▼**) om te bewegen met naar de **<Kamera>**, en druk op de knop **[ENTER]**.
4. Gebruik de pijltjestoetsen omlaag/omhoog (**▲ ▼**) om naar het **<Scherminst.>**, te gaan en druk op de knop **[ENTER]**.

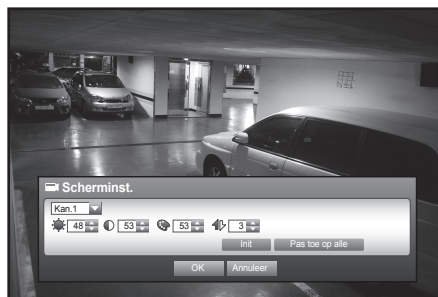


Opname schema

1. Druk op de toets **[MENU]** op de afstandsbediening.
2. Gebruik de toetsen links/rechts (**◀ ▶**) **<Opnemen>** te selecteren. Het menu Opnemen wordt geselecteerd.




3. Gebruik de toetsen omhoog/omlaag (**▲ ▼**) om naar **<Opname schema>** te gaan en druk op de toets **[ENTER]**.
 4. Selecteer **<Opname schema>**.
Er verschijnt een scherm voor het programmeren van opnamen.
 5. Gebruik de richtingstoetsen (**▲ ▼ ◀ ▶**) om naar het gewenste item te gaan en stel de waarde in.
- Pas toe op alle : Als u **<Pas toe op alle>** selecteert, verschijnt het venster "Pas toe op alle".
Druk op **<OK>** om de instellingen op alle kanalen toe te passen.

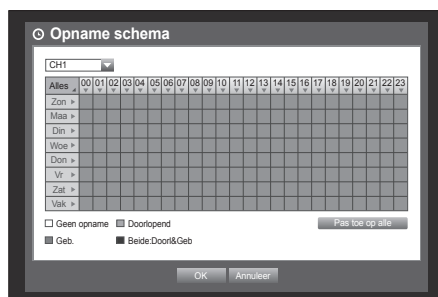

6. Druk nadat u de instellingen voor de geplande opname hebt verricht op **<OK>**.


Duur gebeurtenisopname

1. Gebruik de toetsen omhoog/omlaag (▲▼) in het venster <Opnemen> om naar <Duur gebeurtenisopname> te gaan en druk op de toets [ENTER].
2. Gebruik de richtingstoetsen (▲▼◀▶) om naar het gewenste item te gaan en stel de waarde in.
 - Voor gebeurt. : de opname wordt bewaard vanaf het ingestelde tijdstip voorafgaande aan het eigenlijke optreden van de gebeurtenis. Als deze waarde is ingesteld op 5 seconden, begint de opname 5 seconden voor de gebeurtenis.
 - Na gebeurt. : De opname wordt bewaard tot aan het ingestelde tijdstip na het eigenlijke einde van de gebeurtenis. Als deze waarde is ingesteld op 5 seconden, eindigt de opname 5 seconden na de gebeurtenis.
3. Druk nadat u de instellingen voor de opnameduur hebt verricht op <OK>.

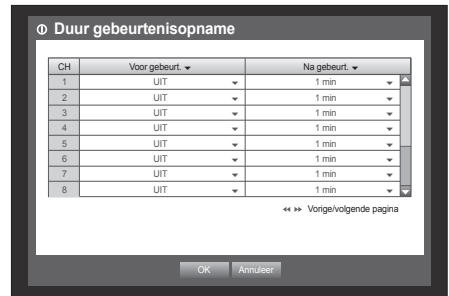

De back-up instellen

1. Druk op de toets [MENU] op de afstandsbediening of op het voorpaneel.
2. Gebruik de toetsen links/rechts (◀▶) <Back-up> te selecteren. Het menu Back-up wordt geselecteerd.
3. Druk op de toets [ENTER].
Er verschijnt een back-upvenster.
U kunt deze rechtstreeks bereiken vanuit het “Menu van de modus Live-scherm”.
4. Gebruik de richtingstoetsen (▲▼◀▶) om naar het gewenste item te gaan en stel de waarde in.
5. When the backup setup is done, press <OK>.
 - If no available device is recognized for backup, <OK> button is not activated.

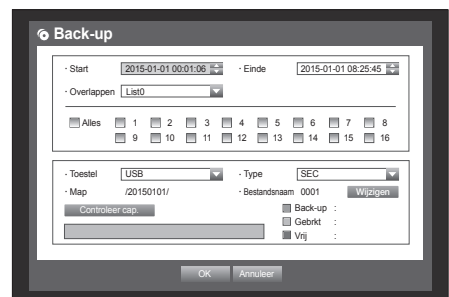


Backup


1. Selecteer een gegevensitem en klik op <Afsp.> in het menu Zoeken. De geselecteerde gegevens worden afgespeeld en de afspelerstarters verschijnt op het scherm.



2. klik op <  > om de huidige tijd in te stellen op de begintijd van de back-up; u kunt een back-upgebied instellen met behulp van de muis (gele driehoek).
3. Klik nogmaals op <  > om de huidige tijd in te stellen op de eindtijd van de back-up. Het venster “Bereik back-up” verschijnt.
4. Als u vanuit de afspeelmodus wilt terugkeren naar het livescherm, klikt u op <  > in het opstartmenu of drukt u op de toets [] op de afstandsbediening.

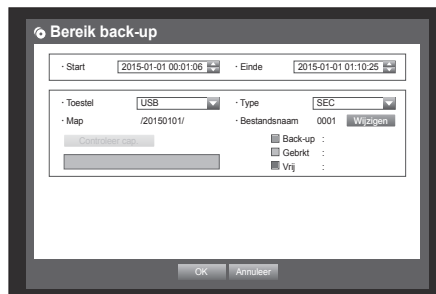


Netwerkverbinding

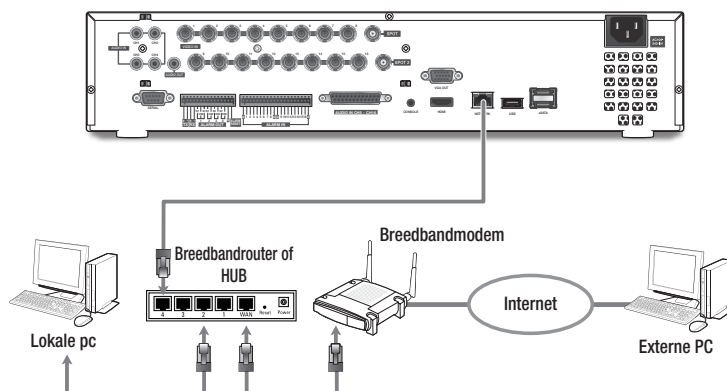


Port-forwarding

1. Controleer de “Default Gateway” in de netwerkeigenschappen van de pc die is aangesloten via de router.

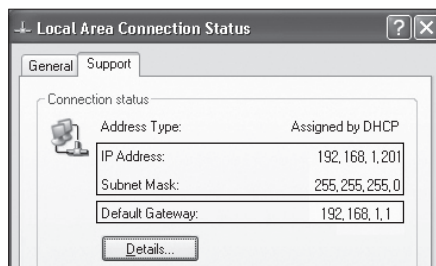


2. From <Netwerk> - <Verbindingsmode>, select <Interface>. A window of connection mode setup appears.
3. Gebruik de richtingstoetsen (▲▼◀▶) om naar het gewenste item te gaan en stel de waarde in.

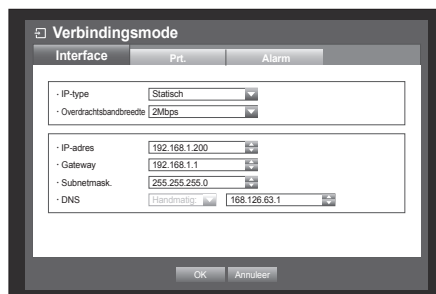

- Voer het gatewayadres van stap 1 in het adresveld van de browser in zodat de routerinstellingen worden weergegeven.
- Selecteer het tabblad "**Advanced**" in het menu "**Virtual Server**", voer het IP-adres en de poort in en klik op de toets <Apply>.




- De bovenstaande instructies zijn gebaseerd op de D-LINK DI-624-router. De instellingen van port-forwarding kunnen afwijken van die van de fabrikant van de router.

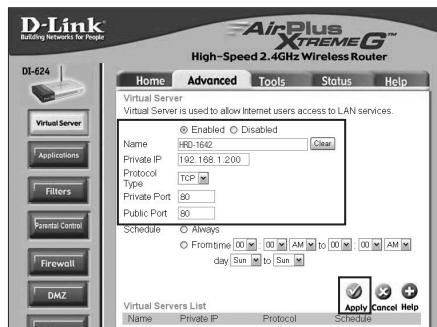

DDNS

- Gebruik de toetsen omhoog/omlaag (▲▼) in het venster <Netwerk> om naar <DDNS> te gaan en druk op de toets [ENTER].
- Voor het invoeren van gegevens door de gebruiker wordt het virtuele toetsenbord gebruikt.
 - Als u <UIT> hebt geselecteerd, worden de invoervelden gedeactiveerd.
 - Indien u <hanwha-security.com> kiest wordt het veld met de servernaam gedeactiveerd.
- Druk nadat u de DDNS-instellingen hebt verricht op <OK>.

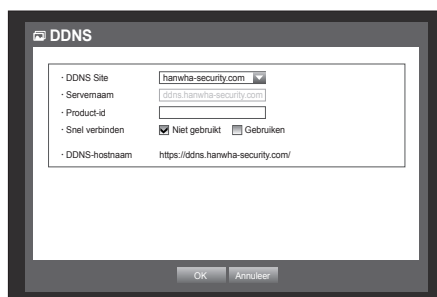

Verbinding Maken met de Webviewer

- Open uw webbrowser en typ het IP-adres of de URL van de DVR op de adresregel.




- Stel de beheerders-ID en het wachtwoord in op dezelfde waarden als op de DVR.
Voor gewone gebruikers voert het de gebruikers-ID en het wachtwoord van de DVR in.




- De initiële beheerders-ID is "**admin**" en het wachtwoord dient te worden ingesteld wanneer u de eerste keer inlogt.
- Stel uw wachtwoord in voor uw draadloos netwerk als u het product gebruikt met een draadloze router. Als u niet beschermd bent met een wachtwoord of het standaard wachtwoord voor de draadloze router gebruikt, stelt u uw videogegevens bloot aan potentiële bedreigingen.
- Wijzig uw wachtwoord a.u.b. elke drie maanden om persoonlijke informatie te beveiligen en om schade door diefstal van informatie te voorkomen.
Houd er rekening mee dat een gebruiker verantwoordelijk is voor de veiligheid en voor enig ander probleem veroorzaakt door het onjuist beheren van een wachtwoord.
- Als er meer dan 1 LAN-kaart in de pc zit, kunt u een LAN-kaart met een kleinere interfacematrixwaarde gebruiken om video te ontvangen.

3. Klik op <Install ActiveX Control...>.

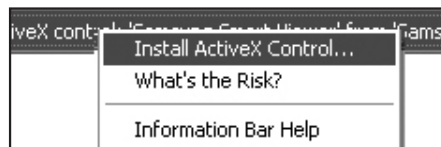

4. Wanneer het bevestigingsbericht voor de installatie verschijnt, klikt u op de knop [Yes].
Alle vensters worden gesloten (IE).

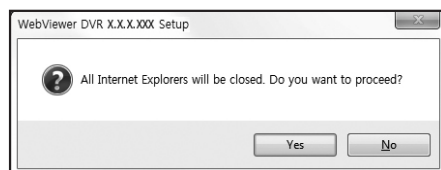

5. Wanneer de wizard voor de installatie van het programma verschijnt, drukt u op de knop [Install] om het programma te installeren.



6. Open de webviewer nadat u de software hebt geïnstalleerd en meldt u opnieuw aan.
Zodra u zich na installatie van het programma hebt aangemeld, wordt het hoofdscherm van de Live viewer weergegeven.





Hanwha Techwin streeft ernaar tijdens alle productiefasen milieubewust te werk te gaan en neemt maatregelen om klanten meer milieuvriendelijke producten te bieden.

Het Eko-merk vertegenwoordigt de toewijding van Hanwha Techwin aan het maken van milieuvriendelijke producten en geeft aan dat het product voldoet aan de Europese RoHS-richtlijn.



Correcte verwijdering van dit product (elektrische & elektronische afvalapparatuur)

Dit merkteken op het product, de accessoires of het informatiemateriaal duidt erop dat het product en zijn elektronische accessoires (bv. lader, headset, USB-kabel) niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mogen worden aan het einde van hun gebruiksduur.

Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze artikelen van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd.

Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten recyclen.

Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. Dit product en zijn elektronische accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor verwijdering worden gemengd.



Correcte behandeling van een gebruikte accu uit dit product

(Van toepassing op de Europese Unie en andere Europese landen met afzonderlijke inzamelingsystemen voor accu's en batterijen.)

Dit merkteken op de accu, handleiding of verpakking geeft aan dat de accu in dit product aan het einde van de levensduur niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik-, cadmium- of loodgehalte in de accu hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC. Indien de gebruikte accu niet op de juiste wijze wordt behandeld, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen of het milieu.

Ter bescherming van de natuurlijke hulpbronnen en ter bevordering van het hergebruik van materialen, verzoeken wij u afgedankte accu's en batterijen te scheiden van andere soorten afval en voor recycling aan te bieden bij het gratis inzamelingsstelsel voor accu's en batterijen in uw omgeving.

Head Office

6, Pangyo-ro 319 beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si,
Gyeonggi-do, 463-400 Rep. of KOREA
Tel : +82.70.7147.8753 Fax : +82.31.8018.3740
www.hanwha-security.com

Hanwha Techwin America

500 Frank W. Burr Blvd. Suite 43 Teaneck, NJ 07666
Toll Free +1.877.213.1222 Direct +1.201.325.6920
Fax +1.201.373.0124
www.hanwhasecurity.com

Hanwha Techwin Europe

Heriot House, Heriot Road, Chertsey, Surrey, KT16 9DT, United Kingdom
Tel +44.1932.57.8100 Fax +44.1932.57.8101
www.hanwha-security.eu

Hanwha Techwin(Tianjin) Co.Ltd

No.11, Weiliu Rd., Micro-Electronic Industrial Park, Jingang Road Tianjin 300385, China
Tel : +86.22.2388.7788
www.hanwha-security.cn

Hanwha Techwin Middle East FZE

JAFZA View 18, 20th floor, office 2001, 2002, 2003, Downtown Jebel Ali,
Dubai, United Arab Emirates
<http://hanwha-security.com>
