

جهاز الإرشاد الصوتي

الدليل السريع

SPS-A100M



Important

Please check 'Manuals' from our website, before connecting to the Supply,
<https://www.hanwhavision.com/en/download-data/>

Warranty

Please check "Product warranty information" from our website.
<https://www.hanwhavision.com/en/support/warranty/>

We recommend to use the officially compatible VMS version or latest Hanwha NVR version when integrating with VMS or Hanwha NVR.

تتيم شركة Hanwha Vision بالبيئة عبر كل مراحل تصنيع المنتجات لديها، وتتخذ التدابير اللازمة لتزويد العملاء بمنتجات أكثر ملاءمة للبيئة.
وتتمثل علامة Eco التزام شركة Hanwha Vision بتصميم المنتجات صديقة البيئة، كما تدل على التزام المنتج بتوجيه الاتحاد الأوروبي للمواد الخطرة.



الطريقة الصحيحة للتخلص من هذا المنتج (نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية)

(ينطبق هذا على الاتحاد الأوروبي والبلدان الأوروبية الأخرى التي بها أنظمة تجميع مستقلة)

تشير هذه العلامة على المنتج أو الملحقات أو المواد المطبوعة إلى أنه ينبغي عدم التخلص من هذا المنتج وملحقاته الإلكترونية (مثل الشاحن وساعة الرأس وكابل USB) مع النفايات المنزلية الأخرى عند انتهاء فترة عمله. لمنع حدوث ضرر محتمل للبيئة أو صحة الإنسان بسبب التخلص من النفايات بشكل غير خاضع للتحكم، يُرجى فصل هذه العناصر عن الأنواع الأخرى من النفايات وإعادة تدويرها بشكل يتسم بالمسؤولية نحو تشجيع إعادة الاستخدام المستدام لموارد المواد.



وينبغي على المستخدمين المنازل الاتصال ببائع التجهيزات الذي اشتروا منه هذا المنتج، أو بالمكتب الحكومي المحلي، لمعرفة تفاصيل حول الأماكن التي يمكنهم إحضار هذه الأشياء إليها لإعادة تدويرها بشكل يحافظ على البيئة
كما ينبغي على المستخدمين بالشركات الاتصال بالمورد الخاص بهم ومراجعة بنود وشروط عقد الشراء.
ينبغي عدم خلط هذا المنتج وملحقاته الإلكترونية بالنفايات التجارية الأخرى عند التخلص منها.



الطريقة الصحيحة للتخلص من البطاريات المرفقة بهذا المنتج

(ينطبق هذا على الاتحاد الأوروبي والبلدان الأوروبية الأخرى التي بها أنظمة مستقلة لإرجاع البطاريات)




تشير هذه العلامة على البطارية أو الدليل أو العبوة إلى أنه ينبغي عدم التخلص من البطاريات المرفقة بهذا المنتج مع النفايات المنزلية الأخرى عند انتهاء فترة عمله. تشير الرموز الكيميائية Hg أو Cd أو Pb في مواضعها إلى أن البطارية تحتوي على الزئبق أو الكاديوم أو الرصاص بكميات تزيد عن المستويات المرجعية الواردة في توجيه المجلس الأوروبي 2006/66. وفي حالة التخلص من البطاريات بشكل غير صحيح، يمكن أن تسبب هذه المواد ضرراً لصحة الإنسان أو البيئة.




لحماية الموارد الطبيعية وتشجيع إعادة استخدام المواد، يُرجى فصل البطاريات عن الأنواع الأخرى من النفايات وإعادة تدويرها من خلال النظام المحلي لإرجاع البطاريات مجاناً.

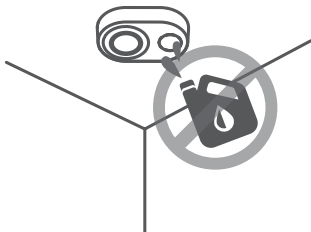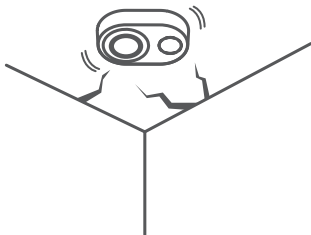

تختلف الملحقات في المبيعات من دولة إلى أخرى.

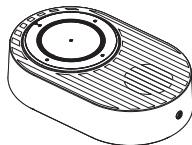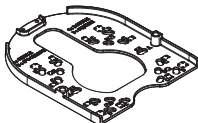
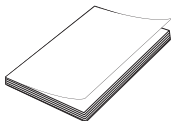





خيارات (غير مضمنة)

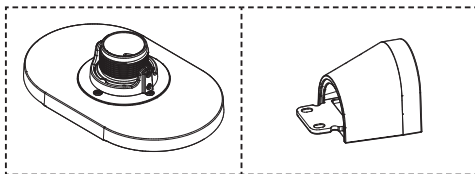


SBP-215HMWB

SBP-060BA

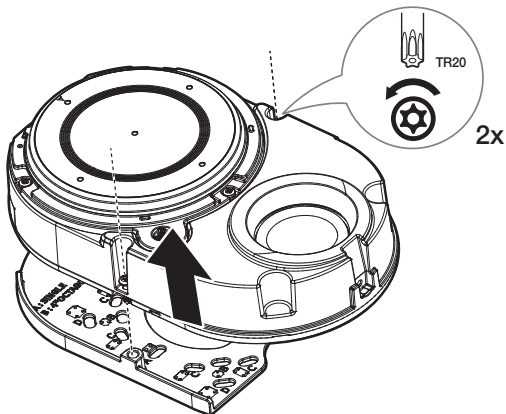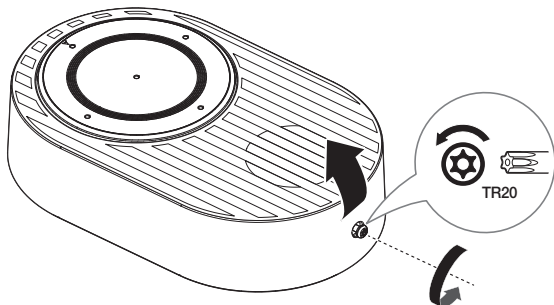


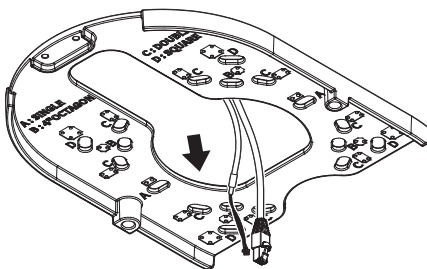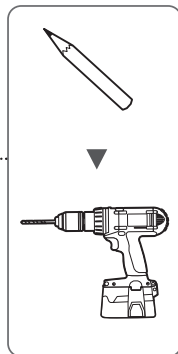
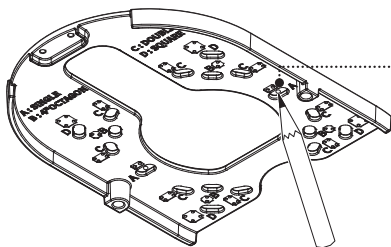



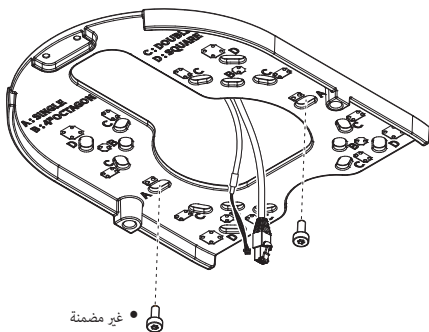




• التركيب باستخدام أنبوب


4-1

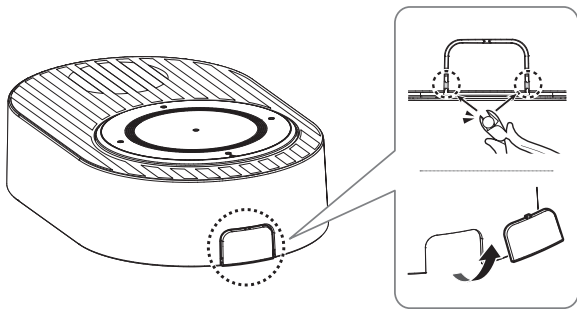


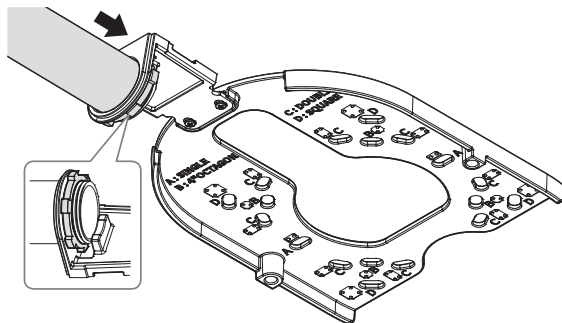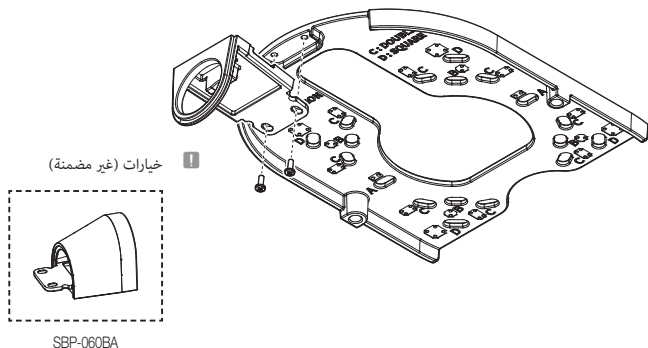


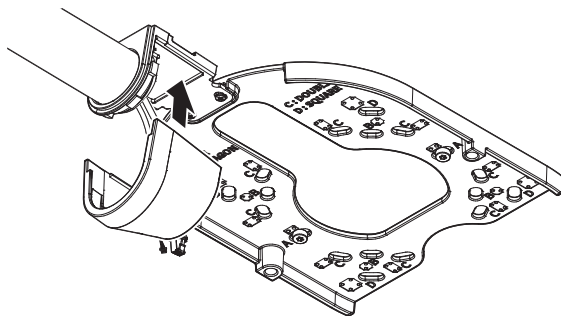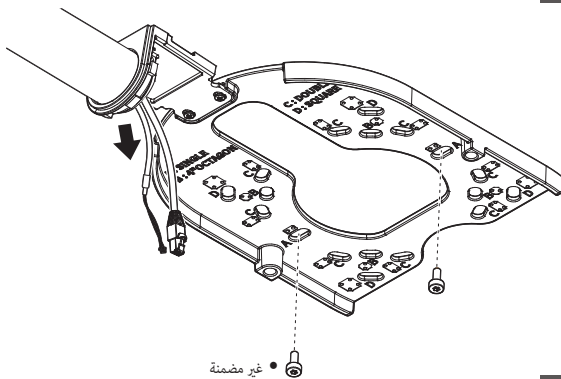

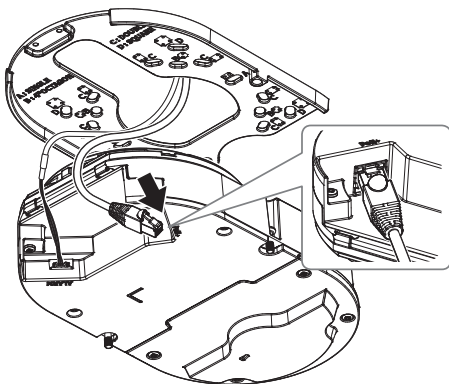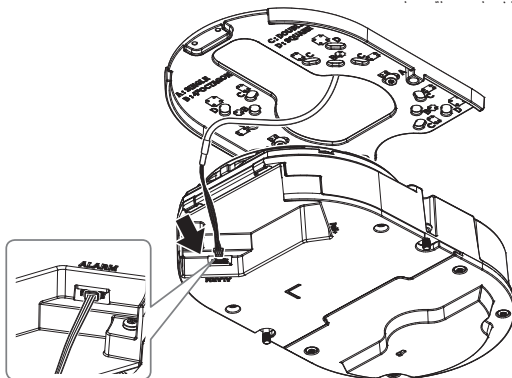


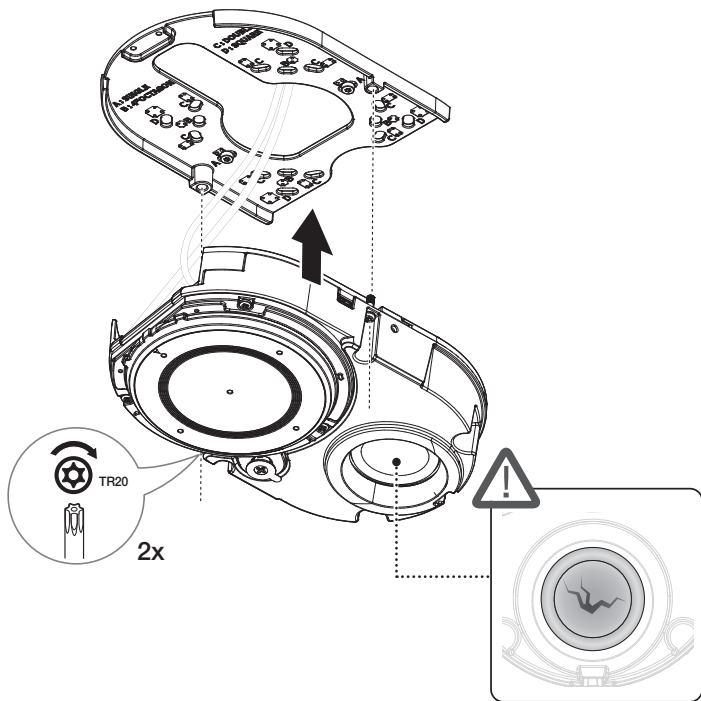

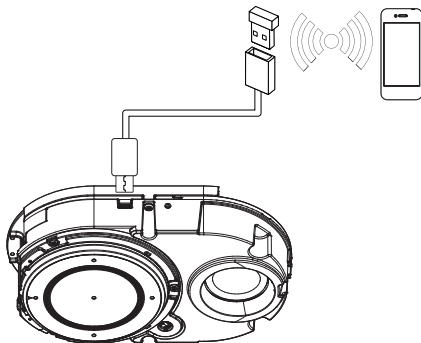

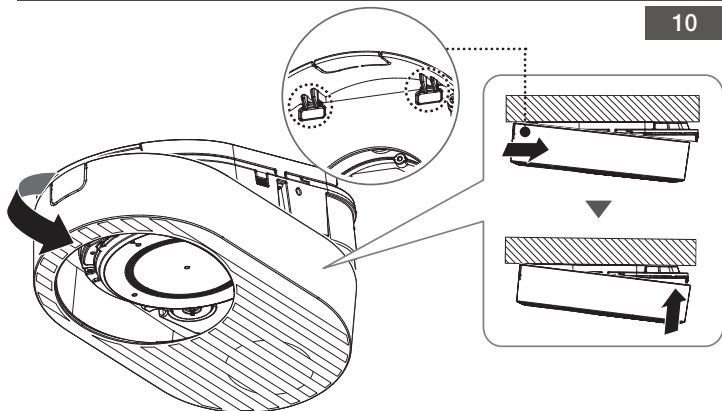

Max 0.7N·m (7kgf·cm)

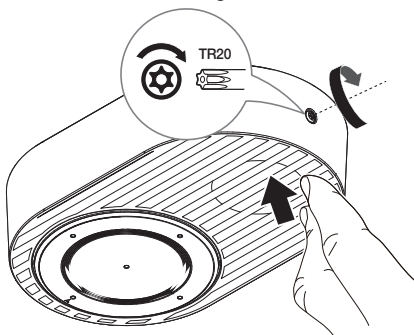



إعداد كلمة المرور

عند الوصول إلى المنتج للمرة الأولى، يجب أن تسجل كلمة المرور الخاصة بتسجيل الدخول.

Administrator password change

New password

Confirm new password

- If the password is 8 to 9 characters long, it must include at least 2 of the following character types:
English uppercase letters, English lowercase letters, numbers, and special characters. (support up to 64 characters)
- If the password is 10 characters or larger, it must include at least 2 of the following character types:
English uppercase letters, English lowercase letters, numbers, and special characters.
- ID may not be used as password. The password and ID cannot be identical.
- The following special characters can be used : ~ ! @ # % ^ & * - = _ + { } | \ " ' , . / ; : ' " ~
- You may not use more than 4 consecutive characters. (example : 1234, abc, etc.)
- You may not use the same character 4 or more times consecutively. (example : FF, 1111, aaaz, etc.)

تسجيل الدخول

في كل مرة تحاول الوصول لجهاز الإرشاد الصوتي، تظهر نافذة تسجيل الدخول.

يمكنك الوصول لجهاز الإرشاد الصوتي من خلال إدخال اسم المستخدم والمستخدم المحدد وكلمة المرور.

- 1 أدخل كلمة "admin" في مربع إدخال <User Name>.
- 2 أدخل كلمة المرور في حقل إدخال <Password>.
- 3 انقر فوق [Sign in].

الاتصال بشبكة WiFi

إعداد جهاز الإرشاد الصوتي

- 1** قم بتوصيل طرف OTG (النوع C) ومفتاح حماية WiFi بطرف USB من النوع C.

إعداد الهاتف الذي

- 1 قم بتثبيت تطبيق Wisenet Installation.
- 2 قم بتحديد SSID لجهاز الإرشاد الصوتي بعد تشغيل شبكة WiFi.
- 3 قم بتشغيل تطبيق Wisenet Installation.
- 4 عند تسجيل الدخول في جهاز الإرشاد الصوتي، سيتم فتح الكاميرا تلقائيًا وسترى واجهة مستخدم البوصلة لمعرفة الاتجاهات. قم بتوجيه المنتج وتابع مع الإعدادات.

للحصول على كلمة مرور جديدة مكوّنة من 8 إلى 9 أحرف، يجب عليك استخدام 3 رموز مما يلي على الأقل: أحرف كبيرة/صغيرة وأرقام وأحرف خاصة. لكلمة مرور مكونة من 10 أحرف أو أكثر ، يجب عليك استخدام رمزين على الأقل من الرموز المذكورة. (يدعم حتى 64 حرفاً)

- تتضمن الأحرف الخاصة المسموح بها ما يلي
: ~ ' ! @ # \$ % ^ & * _ + = { } | \ ; ' < . , / ?

غير مسموح بالمسافة في كلمة المرور.

لمزيد من الأمان، يوصى بعدم تكرار الأحرف نفسها أو إدخال لوحة المفاتيح المتتالية عند إعداد كلمة المرور.

عند فقدان كلمة المرور، يمكن الضغط على زر [RESET] لتهيئة المنتج. ولذلك، لن تفقد كلمة المرور بسبب حفظها باستخدام أوراق المذكرات أو تذكّرها بنفسك.



Подлежит использованию по назначению
в нормальных условиях
Срок службы : 7 лет.

Türkiye Distribütörü

EDS Elektronik Destek Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Meclis Mah. Teraziler Cad. Hayran Sk. (Eskisi Kılıç Sk.) No: 4 Sancaktepe / İstanbul / Türkiye
Tel +90.216.313.25.15

ENTES ELEKTRONİK CİHAZLAR İMALAT VE TİC. A.Ş.

Dudullu Org.San.Bölg. 1. Cad. No:23 34776 Ümraniye / İstanbul / Türkiye
Tel +90.216.313.01.10

TEKNOMAKS TEKNOLOJİ / TEKNOMAKS BİLİSİM

MERDİVENKÖY MAH.DİKYOL SOK. BUSINESS İSTANBUL No:2, Kat:7, D:B67, 34732 Kadıköy / İstanbul / Türkiye
Tel +90.212.217.54.22

Cihazın Ticaret Bakanlığınca önerilen ortalama ömrü
Cihazın EEE yönetmeliklerine uygun olduğuna benzer beyan

