








MOBILNÍ VIDEOREKORDÉR

Stručná příručka




Obsah Balení

- Vzhled komponentů se může od zobrazeného obrázku lišit.
- Kategorie a množství příslušenství se může lišit v závislosti na oblasti prodeje.

TRM-1610S/1610M

			
NVR	Napájecí kabel	Stručná příručka	Anténa Wi-Fi
			
Nosný držák	Závit pro montáž držáku	Montážní šrouby	Upevňovací šrouby pevného disku
			
Blokovací klíč pevného disku	M12 na USB kabel	GPS anténa	Ovládací skříň / Spojovací kabel ovládací skříň
			
Kabel alarmu			


TRM-410S/810S/810M

			
NVR	Napájecí kabel	Stručná příručka	Anténa Wi-Fi
			
Nosný držák	Závit pro montáž držáku	Montážní šrouby	Upevňovací šrouby pevného disku
			
Blokovací klíč pevného disku	Modul GPS	Ovládací skříň	

Jak nainstalovat produkt

- Následující obrázky se vztahují k modelu TRM-1610S.

- Odstraňte upevňovací konzoli a boční závěsy.
- Upevněte boční závěsy k základní části.
- Nainstalujte upevňovací konzoli na místo instalace.
- Hlavní část nainstalujte pomocí bočních závěsů na upevňovací konzoli, kterou jste namontovali v kroku 3.

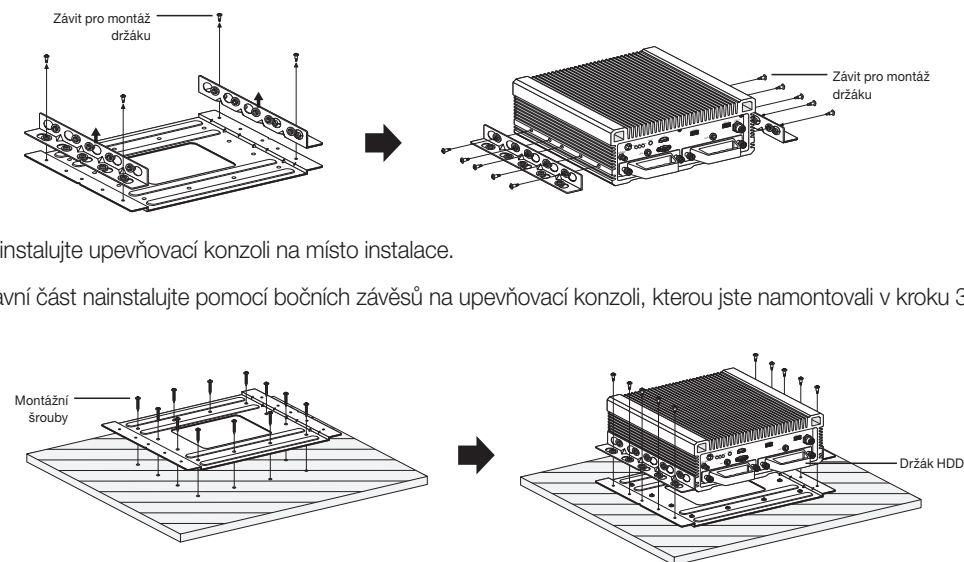


- Při instalaci produktu se ujistěte, že jste dodrželi pracovní postup (1 - 4), a dávejte pozor, aby Vám produkt nechtěně nespadl.
- Při posouvání sestavy dbejte na to, abyste ji neposouvali, když právě držíte držák pevného disku.

Jak nainstalovat ovládací skříň

- Následující obrázky se vztahují k modelu TRM-1610S.

Namontujte montážní šrouby a kameru nainstalujte na zeď/podlahu/strop, jak je zobrazeno na obrázku. Připojte k hlavní jednotce pomocí spojovacího kabelu ovládací skříň.

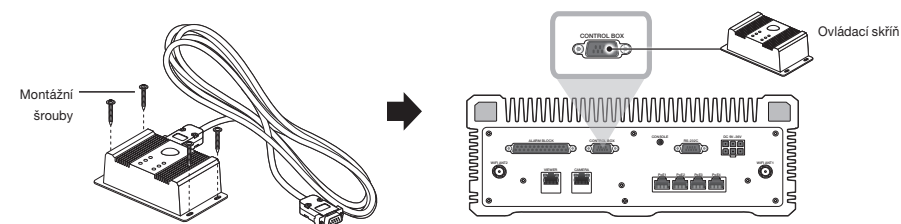


Instalace HDD

■ Následující obrázky se vztahují k modelu TRM-1610S.

TRM-1610S/TRM-1610M


- 1 Odšroubujte upevňovací šrouby držáku pevného disku na přední straně sestavy a vytáhněte jej dopředu, aby se pevný disk oddělil.

■ Pokud je klíč na přední straně zajištěn, otevřete jej pomocí klíče, který byl dodán společně s produktem.

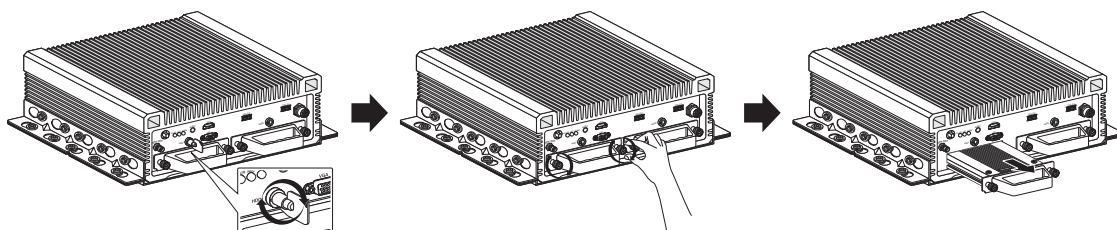


- 2 Povolte šrouby na přední/zadní straně držáku a držák oddělte.

- 3 Po výměně/instalaci pevného disku spojte pevný disk s držákem pomocí šroubů.

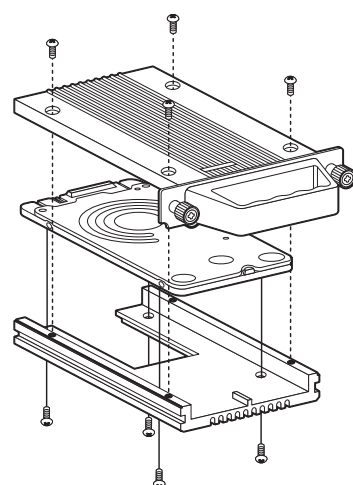

- 4 Držák s pevným diskem zasuňte do hlavní části a šrouby utáhněte, abyste držák upevnili.

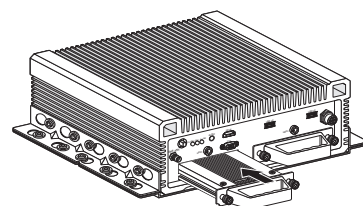


- ! ■ Pokud přidáváte do tohoto produktu nový nebo dříve použitý HDD, kromě originálně nainstalovaného/nainstalovaných HDD, naformátujte nový HDD před použitím manuálně.
- Pro výměnu nebo instalaci doplňujícího HDD musíte kontaktovat svého prodejce nebo naše zákaznické centrum.

TRM-810S/TRM-810M/TRM-410S


■ Následující obrázky se vztahují k modelu TRM-810S.

- 1 Odšroubujte upevňovací šrouby držáku pevného disku na přední straně sestavy a vytáhněte jej dopředu, aby se pevný disk oddělil.




■ Pokud je klíč na přední straně zajištěn, otevřete jej pomocí klíče, který byl dodán společně s produktem.

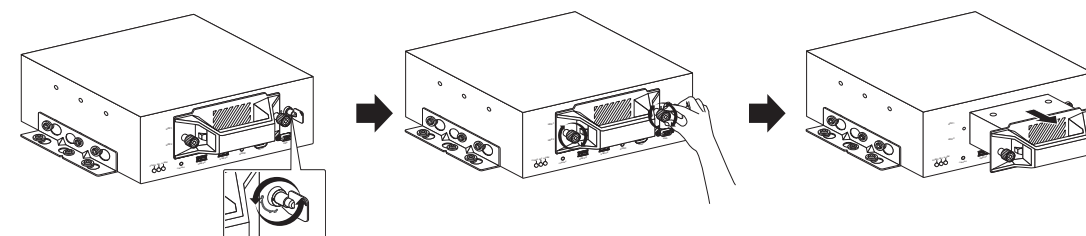


- 2 Odeberte šrouby z konzoly a oddělte ji tak.

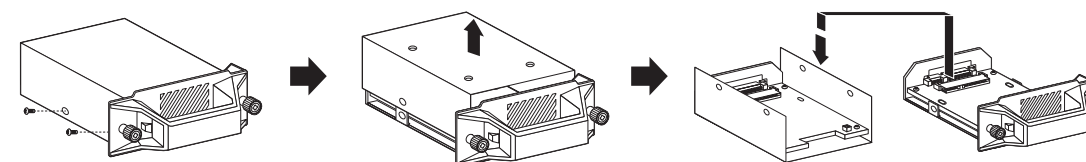

- 3 Po výměně/instalaci pevného disku spojte pevný disk s držákem pomocí šroubů.

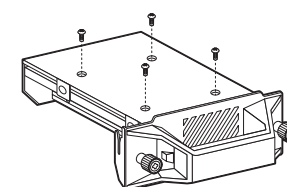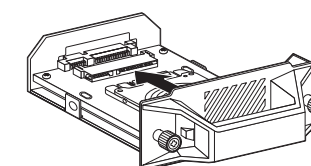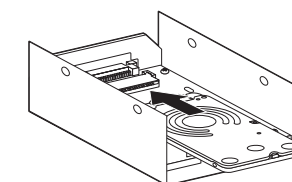

- 4 Držák s pevným diskem zasuňte do hlavní části a šrouby utáhněte, abyste držák upevnili.

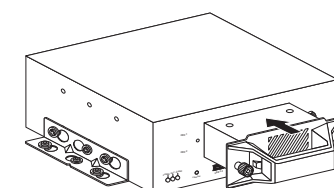

! ■ Při instalaci HDD dávejte pozor na správné umístění konektoru ventilátoru.

Průvodce instalací


- 1

Výběr jazyka

Vyberte preferovaný jazyk.
- 2

Nastavení hesla

Nastavte heslo.

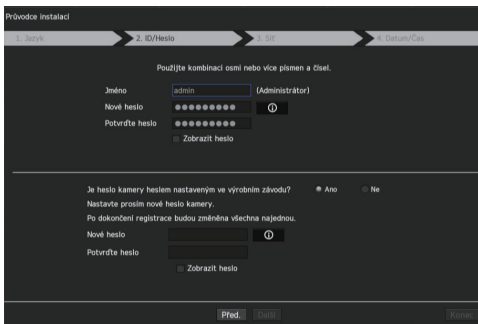

※ Pokud se chcete podívat na pravidla vytváření hesel, klikněte na  ikonu. Zkontrolujte pravidla nastavení hesla.

2-1. Nastavení hesla kamery

Heslo kamery můžete změnit v jednom kroku.

Je-li heslem kamery výchozí heslo nastavené v továrně, zadejte nové heslo a změňte ho. Heslo se změní a zaregistruje se nové heslo.

Není-li heslem kamery výchozí heslo nastavené v továrně, zadejte aktuální heslo kamery. Zaregistruje se aktuální heslo kamery.

- Nové heslo : Zadejte nové heslo v souladu s pravidly pro nastavení hesla .
- Potvrďte hesla : Znovu zadejte nové heslo.
- Heslo kamery zaregistrované s ONVIF a RTSP nelze změnit.

3 Nastavení sítě

- Server DHCP : Pokud je DHCP server nastaven jako povolený, IP se ke kameře přiřadí automaticky.
- Sítě 1 : Připojí se ke kameře a přijímá z ní obrazový vstup.
- Sítě 2 : Přenáší video do webového prohlížeče.
- Wi-Fi : Port pro připojení k externí síti Wi-Fi. Port sítě Wi-Fi se používá pro zálohu.
- Sítě 1 / Sítě 2 Nastavení
 - Typ IP : Zvolte metodu síťového připojení.
 - IP adresa, Masku podsítě, Bránu, DNS
 - Wi-Fi lze nastavit poté, co se zavře průvodce instalací.

※ Více informací týkajících se nastavení sítě najdete v návodu k použití.

- Pokud chcete použít jednoduchý intranet, klikněte na <Další>.
- Přepnout režim : Nastavte způsob registrace kamery. Tato funkce je k dispozici pouze pro produkty s podporou PoE.
Pro produkty s podporou PoE viz část „**NVR products supporting each feature**“ . (Strana 4)
 - Režim PnP : Kamera připojená do portu PoE produktu se zaregistruje automaticky na každém kanálu v pořadí podle čísla portu.
To funguje pouze v případě, že kamera je ve stavu továrního nastavení.
 - Režim ručního nast. : Automaticky vyhledává a zaznamenává kameru připojenou k PoE produktu a kameru se samostatnou spínačem.



- 4

Nastavení data a času

Nastavte čas a datum a klikněte na tlačítko <Dokončit> , poté se instalace dokončí.

- 5

Registrace kamery

Po kliknutí na tlačítko <OK> v okně Nastavení dokončeno se dokončí nastavení kamery a zobrazí se okno pro registraci kamery.
- 5-1.

Kamery připojené k portu PoE se automaticky zaregistrují a zobrazí v seznamu registrovaných kamer. Vyberte kamery, které mají být registrovány ze seznamu kamer, a klikněte na tlačítko <Registr.>.

► Kamera nemusí být na seznamu uvedena, pokud z kamery není žádná odezva. Seznam můžete znovu naimportovat stisknutím tlačítka < Obnovit >.
-
-
- 5-2.


Po dokončení registrace kamery se zobrazí obnovovací kmitočty nastaveného profilu záznamu. Poté, co stisknete tlačítko <Nastavit ručně>, budete moci změnit hodnotu obnovovacího kmitočtu.
-
-
- 4

Nakonfigurujte a spusťte formát


Můžete použít stejný formát nastavený na živé obrazovce pro funkci Času vyhledávání, abyste provedli vyhledávání s pomocí sekvence a kombinace nakonfigurované uživatelem.

■ Více informací o podrobném nastavení každé fáze naleznete v návodu k použití.


1 Nastavení formátu živého kanálu

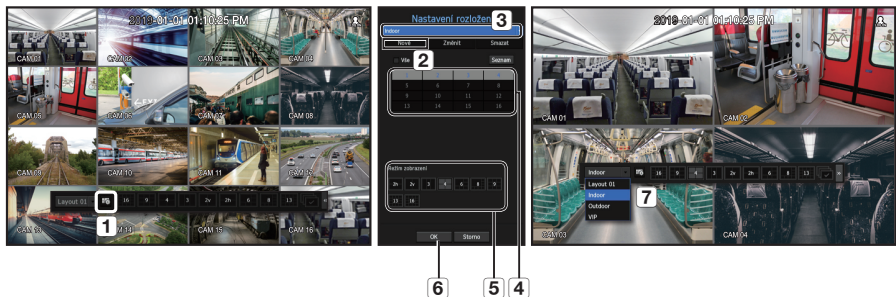

- 1 Otevřete menu nastavení rolození kanálů.
- 2 Klepněte na <Nové>.
- 3 Zadejte název zvolených kanálů (například Indoor).
- 4 Zvolte kanály, které chcete přidat k rozložení (například 1, 2, 3, 4).
- 5 Zvolte vícekamerový režim, který se má použít (například rozdělení 4 kamer).
- 6 Klepněte na <OK>.
- 7 Zvolte rozvržení, které bude zobrazeno na obrazovce (například změna na Indoor).

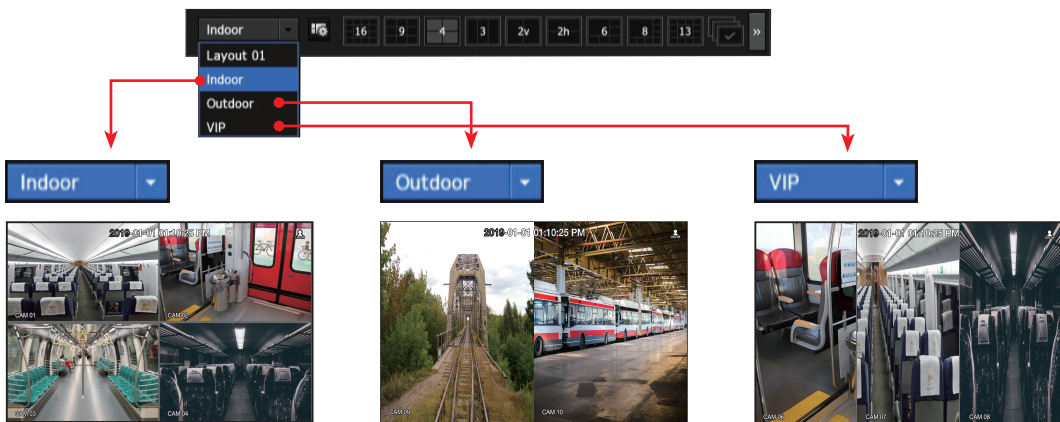


2 Hledat/Přehrát

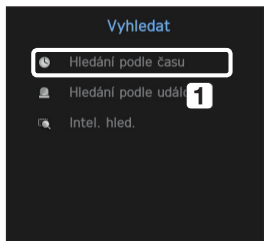

- 1 V živém režimu klikněte pravým tlačítkem a vyberte <Vyhledat>. Vyberte <Hledání podle času>.

2-1 Hledat

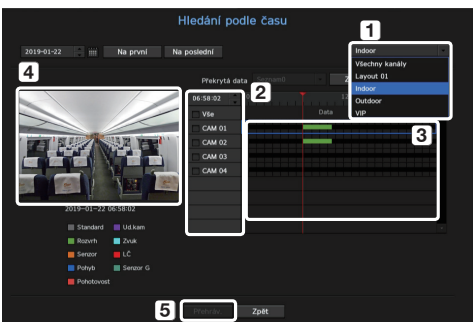

- 1 Původní možnost vyhledávání je nastavená na <Všechny kanály>. Vyberte požadovaný formát ze skupiny kanálů vytvořené na živé obrazovce.
- 2 Vyberte kanál pro každou vybranou skupinu.
- 3 Přesuňte časovou lištu a zobrazte náhled obrazovky jak je znázorněno na Obrázku 4.
- 5 Stiskněte tlačítko <Přehráv.> a přejděte na obrazovku přehrávání..


2-2 Přehráv.



- 1 K přehrávání jsou k dispozici různé funkce. Přejed'te nad nimi a zobrazí se tip k nástroji. Ovládání přehrávání odkazem na tip k nástroji. (Příklad: Přeskočit dozadu)
- 2 V rámci nastavení seznamu přehrávání 1 můžete provést konfiguraci různých nastavení. Příklad Přeskočit na přehrávání: 10 minut, 30 minut, 1 hodin, 24 hodin, atd.
- 3 Zobrazí funkce, které fungují v režimu rozdělené obrazovky a během přehrávání.

3 Záloha

Klikněte pravým tlačítkem myši na živou obrazovku a vyberte možnost <Záloha>.

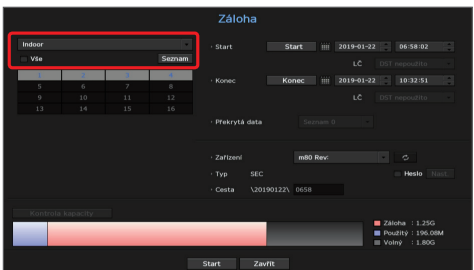


- 1 Vyberte rozložení.
- 2 Vyberte kanál.
- 3 Nastavte čas, zařízení a formát pro zálohování.
- 4 Kliknutím na tlačítko <Kontrola kapacity> zkontrolujte, zda je zálohování možné.
- 5 Kliknutím na tlačítko <Start> spusťte zálohování.


Použit základního průvodce

Zobrazit menu zkratek

Pravým tlačítkem klikněte na živou obrazovku a můžete zhodnotit různé funkce, které NVR nabízí. Přejedte přes ikonu a zobrazí se stručný popis každé funkce.

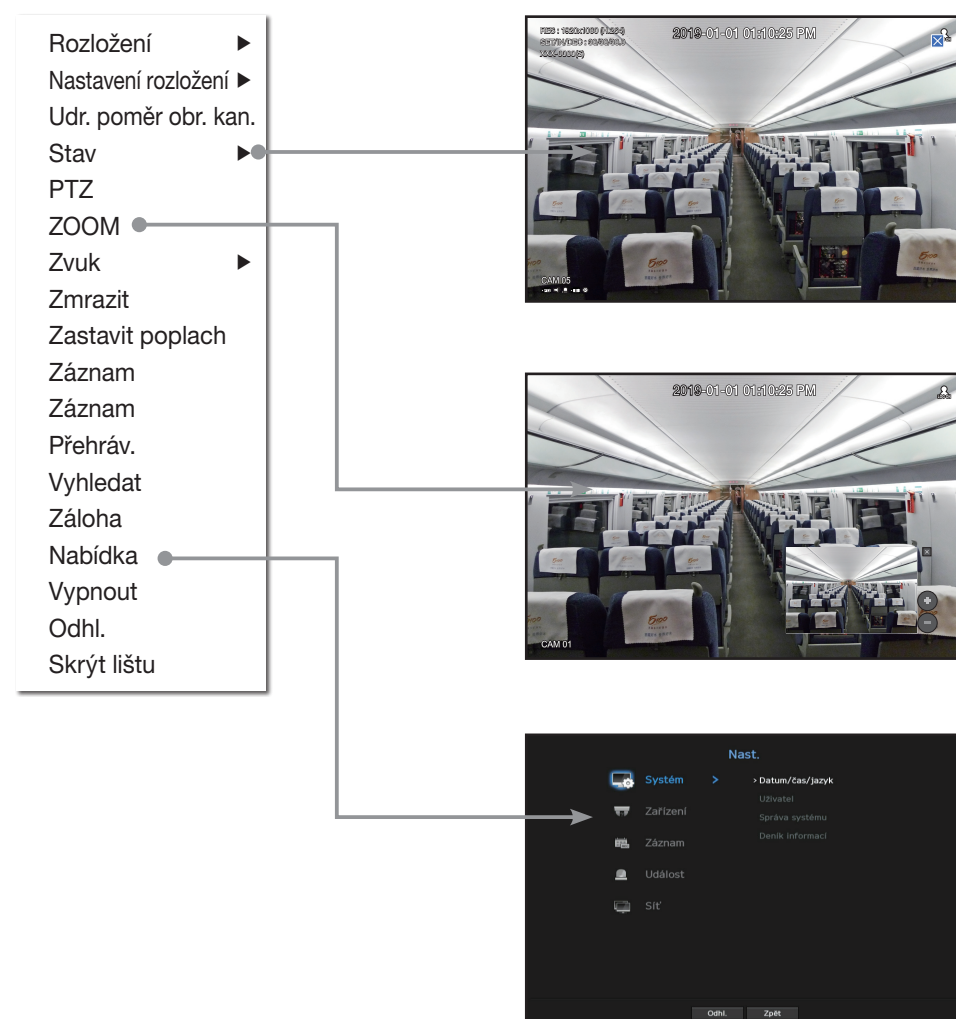


Živé spuštění



- 1 Můžete nakonfigurovat živý formát.
- 2 Můžete nakonfigurovat podporovaný režim rozdělené obrazovky. Můžete zobrazit konečnou sekvenci () v sériovém pořadí po konkrétní dobu trvání každého režimu rozdělené obrazovky.
- 3 Na živé obrazovce můžete nakonfigurovat další funkce, např. ovládání alarmu nebo audia.

Informace k použití produktu

Na svém smartphonu můžete zkontrolovat informace o produktu/návod k obsluze/informace o firmwaru/Často kladené otázky/kompatibilitu HDD, seznam, atd. na webové stránce nebo v mobilní aplikaci.

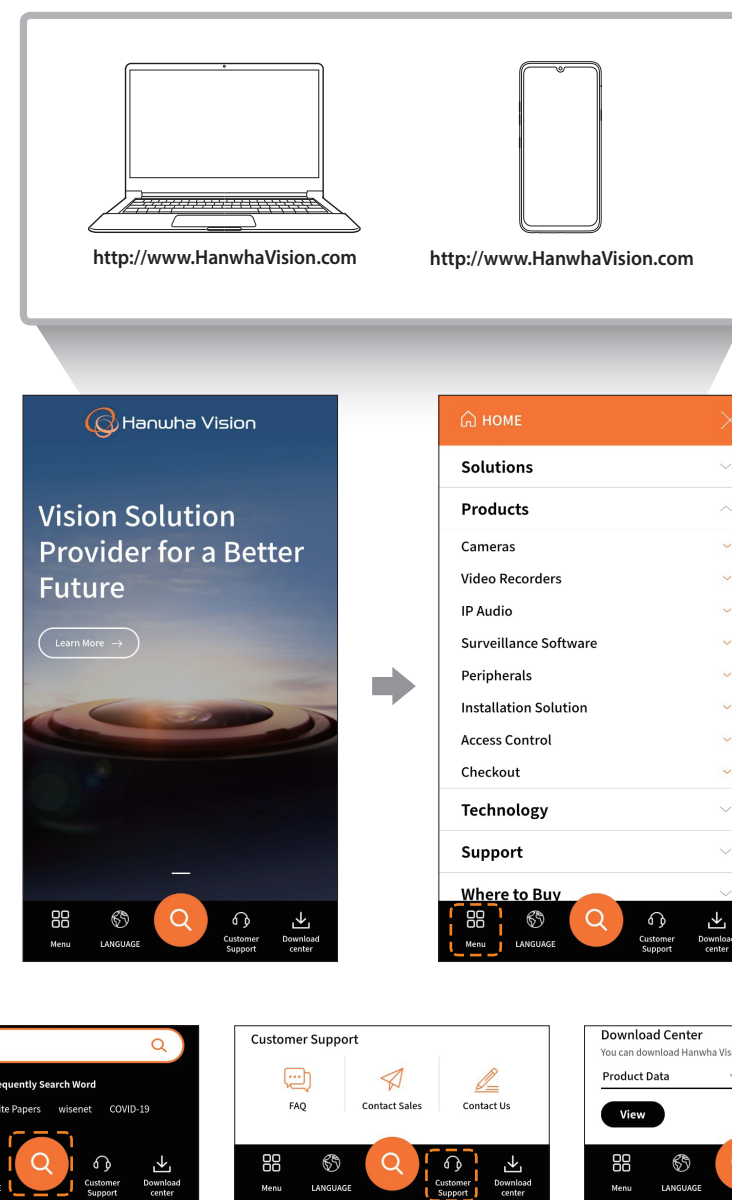



Společnost Hanwha Vision dbá při všech fázích výroby na ochranu životního prostředí a přijala řadu opatření k tomu, aby mohla svým zákazníkům dodávat produkty šetrné k životnímu prostředí. Značka Eco je výrazem odhodlání společnosti Hanwha Vision vyrábět produkty šetrné k životnímu prostředí a znamená, že tento přístroj splňuje požadavky evropské směrnice RoHS.



Správná likvidace výrobku (Elektrický a elektronický odpad)

Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.

Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.

Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.



Správná likvidace baterií v tomto výrobku

(Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích s vlastními systémy zpětného odběru baterií.)

Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku nesmí být na konci své životnosti likvidovány společně s jiným domovním odpadem. Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorňují na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční úroveň stanovené směrnicí ES 2006/66. Pokud baterie nejsou správně zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit zdraví osob nebo životní prostředí.

Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu opakovaného využívání materiálů oddělte, prosím, baterie od ostatních typů odpadu a nechte je recyklovat prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného odběru baterií.

