

ネットワークビデオレコーダー

製品仕様説明書

XRN-6410DB4/XRN-6410B4/XRN-3210B4
PRN-6410DB4/PRN-6410B4/PRN-3210B4

ネットワークビデオレコーダー

製品仕様説明書

Copyright

©2023 Hanwha Vision Co., Ltd. All rights reserved.

Trademark

本書に記載されている各商標は登録済みです。本書に記載されている本製品の名称およびその他の商標は、各社の登録商標です。

制約について

本書は著作権によって保護されています。どのような状況であっても、本書の一部または全体を複製、配布または変更するには、正式な認可が必要です。

免責事項について

Hanwha Vision は取扱説明書の完全性および正確性について万全を期しておりますが、その内容について公式に保証するものではありません。

この取扱説明書の使用およびその結果については、すべてユーザーが責任を負うことになります。

❖ 設計および仕様は予告なく変更される場合があります。
最新バージョンはHanwha VisionのWebサイトからダウンロードすることができます。(www.HanwhaVision.com)

❖ 初期の管理者IDは「admin」です。初回ログイン時にパスワードを設定する必要があります。
個人情報を安全に保護し、情報漏洩の被害を防ぐため、3か月に1回パスワードを変更してください。
パスワードの管理ミスによるセキュリティ及びその他の問題は、ユーザー側の責任となりますことを御了承ください。

概要

重要な安全ガイド

この製品を適正に使用し、リスクやダメージを防ぐため、以下の注意事項に留意してください。

警告/注意

 警告	重度のケガ、死亡する危険性がある内容です。	 注意	装置を損傷したり軽度のケガを負ったりする危険性がある内容です。
---	-----------------------	---	---------------------------------

警告

- 1 つのコンセントに複数の電源コードを接続 (タコ足接続) しないでください。火災の原因となります。
- 製品の上に水または他の液体が入った容器を置かないでください。製品の故障及び火災の原因となります。
- 電源コードを無理やり曲げたり、重いものに押さえられ破損しないようにしてください。火災の原因となります。
- 製品のカバーを開けないでください。また、分解・修理・改造しないでください。異常作動による火災・感電・傷害の危険があります。
- 湿気や埃が多い環境に設置しないでください。火災・感電の原因となります。
- 電源コードを過剰に強く引っ張らないでください。また、濡れた手で触らないでください。火災・感電の危険があります。
- 製品の設置環境を埃がないように綺麗にしてクリーニングには乾燥した柔らかい布を使用し、水、シンナーあるいは有機溶剤を使用しないでください。製品の表面にキズ付く恐れがあり、故障・感電の危険があります。
- ラジエーター、熱レジスタ、あるいは熱を発する他の装置 (アンプを含む) など熱源の近くに設置しないで下さい。火災の危険があります。
- 電源ケーブル及び外部入出力ポートが突出されてありますので製品を壁に近く設置するとケーブルが曲がったり押さえられたりすることで破損及び断線する恐れがあります。壁から製品の背面は15cm以上、側面は 5 cm以上離れて設置してください。
- 本製品の動作のための入力電圧は電圧変動範囲が規定電圧の 1 0 % 以内であるべきで電源コンセントは必ず接地になっていなければなりません。
- 柔らかく乾いた布が湿った布で製品表面の汚れた部分を拭き取ります。(アルコール成分、溶剤、界面活性剤や油分を含む洗剤や化粧品を使用しないでください。製品の変形や損傷につながる恐れがあります。)

注意

- 強い磁性や電波がある場所ラジオ・TVなどの無線機器の隣接した場所は設置を避けてください。
- 製品の上に重い物を置かないでください。また、内部に異物が入らないようにしてください。
- 換気がいいところに設置して直射日光や熱にさらさないでください。
- 製品は必ず安定した平らな場所に設置して垂直及び斜めにして使用しないでください。
- 強い衝撃及び振動は機器故障の原因になりますので使用時注意してください。
- 異常な音または臭いがする場合は直ちに電源を切って販売店に問い合わせしてください。
- システムの性能を維持するためには販売店に依頼して定期的な点検をしてください。
- 必ず接地されたコンセントに電源ケーブルを連結してください。

ご使用の前に

このマニュアルでは、製品を使用するために必要な操作情報を記載しており、各部品の詳細とその機能、およびメニューとネットワークの設定について説明します。

以下の点に留意してください：

- 本取扱説明書の著作権は、Hanwha Vision 社が保持しています。
- 本取扱説明書は、事前にHanwha Vision 社の許可がない限り複製できません。
- 標準的ではない製品の使用や、本取扱説明書に記載されている指示への違反により発生した製品への損害については当社は一切責任を負いません。
- 問題を確認するためにシステムのケースを開けたい場合は、本製品を購入した販売店の専門家に相談してください。
- ハードディスクドライブまたは外部ストレージ (USBメモリやUSB HDDなど) を追加する場合は、事前にそれが本製品に準拠していることを確認してください。互換性のリストについては、お近くの販売店までお問い合わせください。

電池 (警告)

本製品の電池を不適切なものに交換すると爆発の原因になりますので必ず本製品に使用されているものと同じ種類の電池を使用してください。

現在、使用している電池の仕様は以下の通りです。

- 正規電圧 : 3V
- 正規容量 : 210mAh
- 標準連続負荷 : 0.4mA
- 動作温度 : -20° C ~ +60° C (-4° F ~ +140° F)

注意

- 電源コードをアース端子付きのコンセントに接続します。
- メインプラグは切断装置として使用され、いつでも利用可能になります。
- バッテリーは直射日光の当たる場所や、熱器具の近くには置かないでください。
- 指定されていないタイプの電池に交換すると、爆発の原因になる恐れがあります。使用済電池は説明書に従って廃棄してください。
- データを保存するHDDの寿命が尽きると、保存したい動画のデータが損傷し、復旧できなくなる可能性があります。
- システム前面のHDDステータが表示LEDが点滅し続けていることを確認して、HDDが正常に接続していることを確認してください。HDDステータス表示LEDが点滅し続けていることをこまめに確認してください。HDDに異常が発生し、録画できない場合があります。定期的に録画状態をチェックする必要があり、重要なデータは定期的にバックアップしてください。

概要

システムのシャットダウン

動作中電源を切ったり異常な操作した場合はHDD及び製品に損傷を与えることがあります。
システム終了のポップアップウィンドウから<OK>を押し、電源ケーブルを取り外すことで、安全に電源を切るようにします。
停電によるダメージを防ぐためにはUPSシステムを設置してください。（UPSに関する内容はUPS販売店にお問い合わせください。）

- 
- 電源切断時に異常が生じた場合、ハードディスクドライブのデータをリストアして正常に動作させるため、再起動には時間がかかることがあります。

動作温度

本製品の保証動作温度範囲は、0° C ～ 40° C (32° F ～ 104° F) です。
保証温度以下で長期間保管された場合は、使用時機器が動作しない可能性があります。
低温で長期間保管した後に使用する際は、本製品をできるだけ室温に近づけてからから使用してください。

イーサネット・ポート

本製品は屋内用であるため、通信配線はすべて建物内で行ってください。

セキュリティに関する注意事項

初期の管理者IDは「admin」です。初回ログイン時にパスワードを設定する必要があります。
個人情報を安全に保護し、情報窃盗の被害を防ぐため、3か月に1回パスワードを変更してください。
パスワードの管理ミスによるセキュリティ及びその他の問題は、ユーザー側の責任となりますことを御了承ください。

機能別に対応する製品

機能	製品リスト
ファン	XRN-6410DB4/XRN-6410B4/XRN-3210B4/PRN-6410DB4/PRN-6410B4/PRN-3210B4
P2P	XRN-6410DB4/XRN-6410B4/XRN-3210B4/PRN-6410DB4/PRN-6410B4/PRN-3210B4
アラーム	XRN-6410DB4/XRN-6410B4/XRN-3210B4/PRN-6410DB4/PRN-6410B4/PRN-3210B4
RAID	XRN-6410DB4/XRN-6410B4/XRN-3210B4/PRN-6410DB4/PRN-6410B4/PRN-3210B4
分散録画	XRN-6410DB4/XRN-6410B4/XRN-3210B4/PRN-6410DB4/PRN-6410B4/PRN-3210B4
iSCSI	XRN-6410DB4/XRN-6410B4/XRN-3210B4/PRN-6410DB4/PRN-6410B4/PRN-3210B4
AI認識機能	PRN-6410DB4/PRN-6410B4/PRN-3210B4
AI互換機能	XRN-6410DB4/XRN-6410B4/XRN-3210B4/PRN-6410DB4/PRN-6410B4/PRN-3210B4
ジョイスティック	XRN-6410DB4/XRN-6410B4/XRN-3210B4/PRN-6410DB4/PRN-6410B4/PRN-3210B4
拡張モニター	XRN-6410DB4/XRN-6410B4/XRN-3210B4/PRN-6410DB4/PRN-6410B4/PRN-3210B4
電源二重化	XRN-6410DB4/PRN-6410DB4
フェイルオーバー	XRN-6410DB4/XRN-6410B4/XRN-3210B4/PRN-6410DB4/PRN-6410B4/PRN-3210B4

3	概要	3	重要な安全ガイド
		3	ご使用の前に
		5	目次
		6	特徴
		6	パッケージ内容
		7	各部の名称と機能（前面）
		8	各部の名称と機能（背面）
9	設置	9	設置環境の確
		9	ラック(Rack)をインストールする
		11	HDD搭載
13	他のデバイスとの接続	13	外部デバイスへの接続
		13	USBの接続
		14	アラーム入力/出力の接続
		14	ネットワークへの接続

概要




特徴

本製品はネットワークカメラの映像及び音声をハードディスクに録画し、再生することができます。
また、ネットワークを利用して映像及び音声を遠隔地からPCを通じてモニタリングする環境を提供します。

- AI機能提供(Wisenet Non-AI P/Xシリーズカメラ、X Lite除外)
- AI顔認識の機能提供(Wisenet AIカメラを使用する場合)
- AI車両のナンバープレート認識機能提供
- AIカメラ同期
- AI検索サポート(人、顔、車両、ナンバープレート)
- ベストショット(Bestshot)表示サポート
- 新型UI 2.0提供
- インスタント再生サポート
- ブックマーク機能
- サムネイル機能
- カメライベントリストのリアルタイム表示
- 便利なイベント規則設定
- 様々なシーケンス(レイアウト、ページ)機能
- 外付けされた検索期間
- 便利なログ検索
- 熱画像カメラ/PTZ同期カメラサポート
- 様々な4Kカメラ解像度サポート
- HDMIを用いた4K高画質映像出力
- デュアルモニター出力サポート(外付け、クローン)
- 映像録画及び再生
- 音声録音及び再生
- ONVIF Profile S及び標準RTP/RTSPプロトコルサポート
- HDD SMART機能を用いたHDD情報及び状態表示
- HDD上書き機能
- USBメモリ及び外部HDDを用いたエクスポート機能
- 32、64チャンネル同時再生
- 再生マルチチャンネルのタイムライン表示
- 様々な検索モード(時間、イベント、スマート、テキスト、エクスポート、ARB)
- ARBサポート(チャンネル別の保存期間設定機能)
- 様々な保存モード(通常録画、イベント、予約録画)
- アラーム入力/出力機能
- ウィンドウのネットワークビューアを用いたりモート監視機能提供
- ネットワークカメラのライブモニタリングサポート
- インストールウィザード機能(本体、Web Viewer)
- DDNS/P2P対応でリモートモニタリングの利便性サポート(Wisenet Viewer/Wisenet mobile)
- スマートフォンのイベントアラーム提供(リアルタイムイベントメッセージ送信)


パッケージ内容

製品の梱包を解いて平らな場所または設置場所に置いてください。
本体以外に、以下の付属品がパッケージに梱包されていることを確認してください。

		
レコーダー	マウス	クイックガイド
		
電源コード(2個) (XRN-6410DB4/PRN-6410DB4)	電源コード(1個) (XRN-6410B4/XRN-3210B4/ PRN-6410B4/PRN-3210B4)	ターミナルブロック
		
フロントカバーロックキー	HDD搭載用ねじ	滑り止めゴムパッド
		
HDD番号ステッカー		

概要


各部の名称と機能（前面）

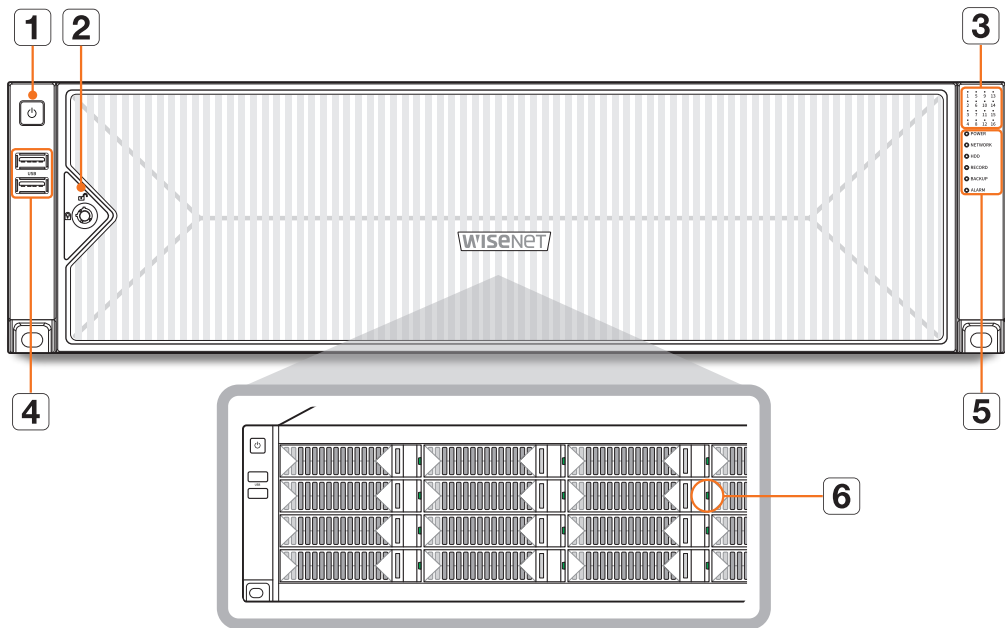

部品名	機能
6 HDDの個別LEDランプ	レコーダーのフロントカバーを開くと、各HDDの動作状態を確認することができます。 ● RAID Mode － 緑色点滅：HDDの動作状態 － 赤色点灯：HDDがエラーが取り外された状態 － 黄色点灯：HDDが復旧中の状態 ● シングルHDDモード － 緑色点灯：HDDの搭載状態 － 緑色点滅：HDDの動作状態

フロントダストフィルター


フロントカバーの内側にダストフィルターが搭載されています。ダストフィルターにホコリがある場合、空気流れ上の問題が発生されレコーダーやHDDの温度が上がることがあります。定期的にダストフィルターを掃除してください。




部品名	機能
1 電源	電源をONにする時に使用します。
2 フロントカバーロックキー	HDDの着脱を制限するために使用するロック装置です。 製品ご購入時についている鍵を使用します。
3 HDDの位置表示	HDDが搭載された位置を表示します。
4 USB	USBデバイスを接続します。(500mA電流制限、USB 2.0)
5 LEDインジケータ	POWER ：電源ON/OFFステータスが表示されます。 NETWORK ：ネットワーク接続とデータ転送のステータスを表示します。 HDD ：HDDの動作状態を表示します。 ● 黄色点灯：RAIDモードでrebuilding中 ● 赤色点灯：RAIDモードでHDDエラー発生 ● 緑色点滅：HDDの動作状態 RECORD ：録画中に点灯します。 BACKUP ：録画映像エクスポートが動作中の場合、LEDが点灯します。 ALARM ：イベント発生時に点灯します。

各部の名称と機能（背面）

XRN-6410DB4/PRN-6410DB4

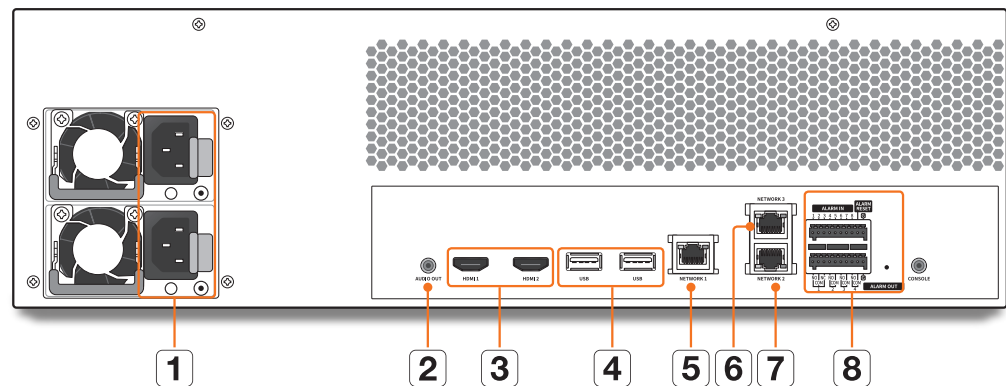

XRN-6410B4/XRN-3210B4/PRN-6410B4/PRN-3210B4

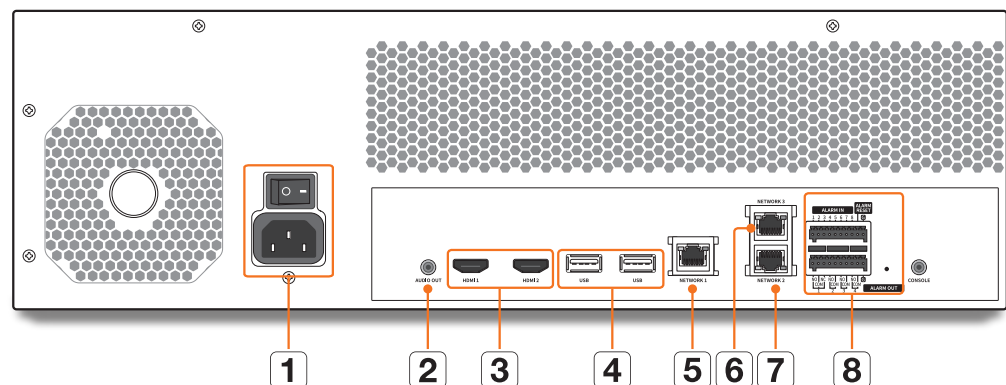

部品名		機能
1	電源	電源接続の端子です。(XRN-6410DB4/PRN-6410DB4) - 二重電源供給により一つの電源のみ接続しても動作に問題はありませんが、安定性を考えて各電源を別の系統に接続することをお勧めします。 - 動作中に問題が発生する場合、SMPSブザーが鳴ります。
	電源/電源スイッチ	電源を接続するポートと電源をON/OFFするスイッチです。(XRN-6410B4/XRN-3210B4/PRN-6410B4/PRN-3210B4)
2	AUDIO OUT	音声信号出力ポート。
3	HDMI 1, 2	HDMI映像出力ポート。 - HDMI 1: プライマリモニタを接続するポートであり、最大3840x2160 30 Hzに対応します。 - HDMI 2: セカンダリモニタを接続するポートであり、最大1920x1080 60 Hzに対応します。
4	USB	USBデバイスを接続します。(USB3.0サポート)
5	NETWORK 1	カメラ接続用ポート;カメラから映像を受信します。
6	NETWORK 3	外部iSCSIと接続するためのポートです。
7	NETWORK 2	ネットワークまたはウェブビューアと接続に推奨されるポート。
8	ALARM	- ALARM IN : アラーム入力ポート。(1~8 CH) - ALARM RESET : アラームリセットポート。 - ALARM OUT : アラーム出力ポート。(1~4 CH)

- 
- AC電源コードを接続したり、電源スイッチをONする時にSMPS内部から発光(光)現象がある場合があります。この現象はSMPS保護素子の正常動作です。
 - CONSOLEは修理目的のみで設計されています。

設置


製品を使用する前に、次のことに注意してください。

- 製品を屋外で使用しないでください。
- 製品に水または液体をこぼさないでください。
- 製品に強い衝撃や圧力を与えないでください。
- 電源プラグを強引に抜かないでください。
- ご自分で製品を分解しないでください。
- 定格の入力/出力範囲を超えないようにしてください。
- 認定された電源コードのみを使用してください。
- 入力アース付きの製品の場合は、アース付きの電源プラグを使用してください。

 ■ HDD構築および周りの温度によって製品でノイズが発生することがあります。

設置環境の確


この製品は、大容量のHDDと他の重要な回路基板を備えた最高レベルのセキュリティデバイスです。製品の内部温度が高すぎるとシステムが故障したり、製品の寿命が短くなる場合があります（右図参照）。製品を設置する前に、次の指示をよく読んでください。

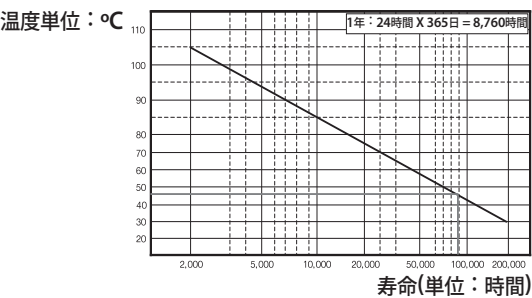

[図 1]

製品をラックに取り付ける場合は、以下の指示に従ってください。

- ラック内部が密閉されていないことを確認してください。
- 図のように、空気取入れ口と排気口を通して空気が循環していることを確認してください。
- 図に示すように、製品または他のラック取付装置を重ね置きする場合は、十分に通気できるスペースがあることを確認するか、通気口を設置してください。
- 自然対流を作るには、空気取入れ口をラックの下部に、排気口を上部に配置してください。
- 空気取入れ口と排気口にファンモーターを設置して空気を循環させることを強くお勧めします。（画面の空気取入れ口にフィルタを取り付けて、ゴミや異物が入らないようにしてください。）
- ラック内部や製品周りの温度を25℃に維持することを推奨します。

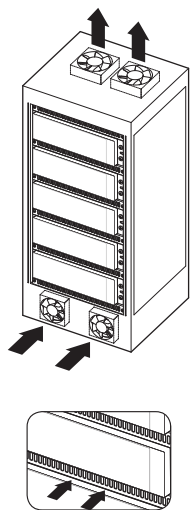


[図 2]

ラック(RACK)をインストールする

ラックインストール推奨仕様及び参照サイズ

区分	推奨仕様
ラックタイプ	EIA-310-D標準の19インチラック
POST数	4
POST距離	800mm縦


インストール用のフランジサイズ

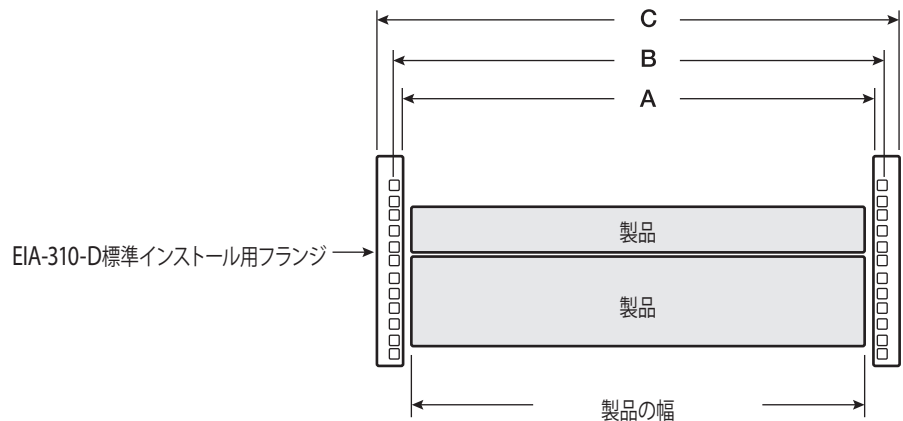


主要サイズ

インデックス	サイズ
A	450mm (17.717インチ) min.
B	465mm (18.307インチ) nominal
C	483.4mm (19.031インチ) min.

- インストール用のフランジホール(XRN-6410/PRN-6410シリーズは四角ホール使用を推奨します。) EIA-310-D標準インストール用のフランジホールは円型、四角、ねじ締結ホールに構成されているが、XRN-6410/PRN-6410シリーズは円型または四角ホールだけ使用するように設計されたため、ねじ締結ホールは使用することができません。
- インストール用の四角ホール

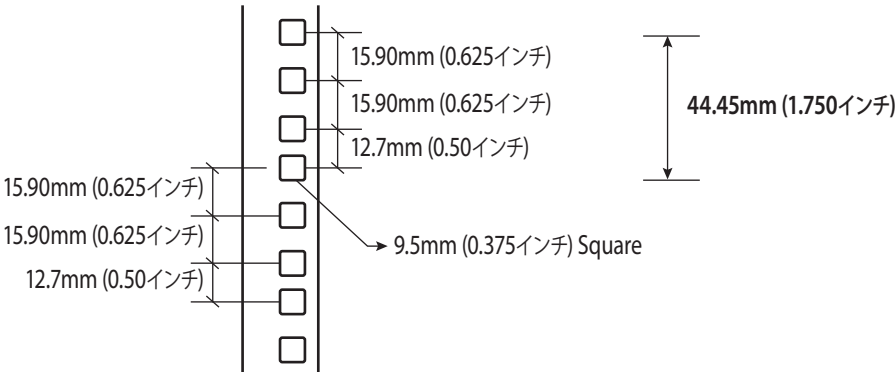


推奨ラックサイズ

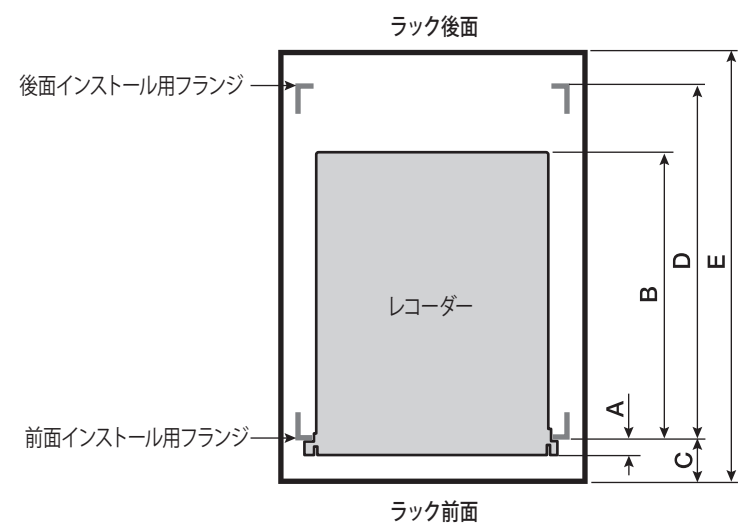

インデックス	サイズ	説明
A	28 mm	レコーダーの前面サイズ
B	560 mm	レコーダーの製品サイズ
C	51 mm	インストール用フランジとラック前面までの距離
D	617~730 mm	インストール用フランジ間の距離
E	800 mm	ラック縦


棚選定時のご注意

レコーダーをインストールする際に問題が発生しないように、製品の下部にインストールする構造を選択してください。

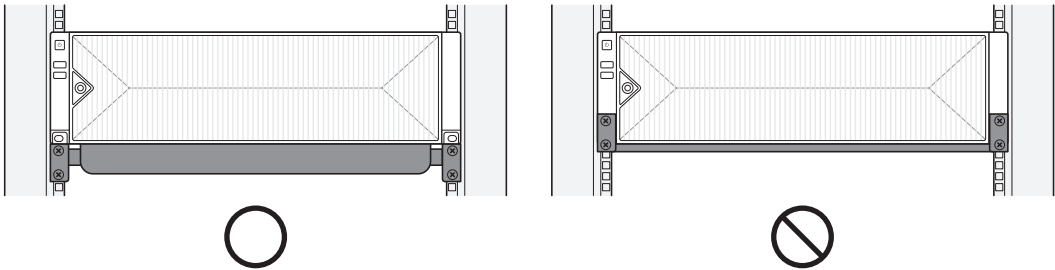


インストールの安定性のために、19インチのラック専用固定型の棚を推奨します。最小30kg以上の荷重を保証する棚を使用してください。

- 棚は最小4箇所以上固定が必要です。

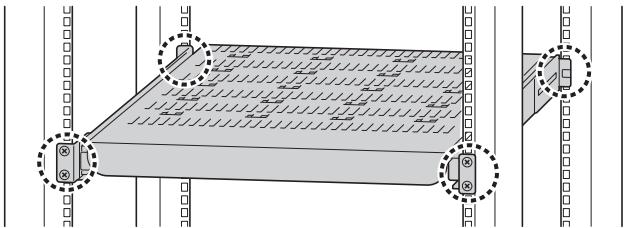


スライド棚使用時のご注意


棚を外す時にラックを倒さないようにラックをフロアに固定してください。

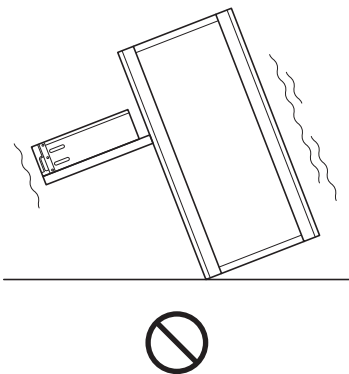


棚を外してから差し込む時に、製品を落とさないようにご注意ください。

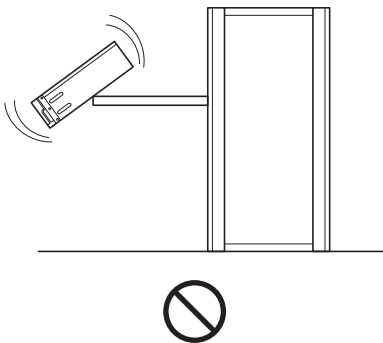

棚を外した状態でインストールした製品に寄りかかったり、物を置かないでください。

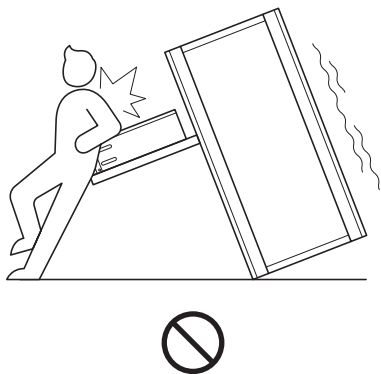


棚を外した状態で最小30kg以上の荷重を保証する棚を使用して、使用中にレール部位の変形が発生しないか点検してください。

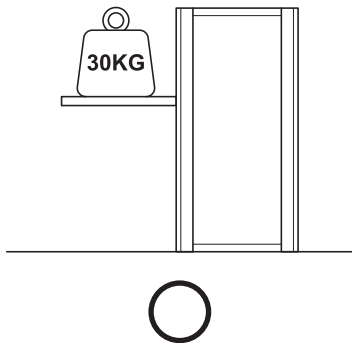

ラックインストール方法


1 固定型またはスライド棚を19インチラックにインストールしてください。

- 固定型棚のインストール方法は製造会社のマニュアルをご参照ください。

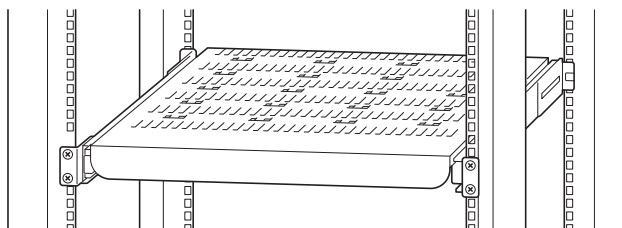


2 棚の上にレコーダーを置いてレコーダーの左右固定用のホールと19インチラックのインストール用フランジホールに位置が一致するように押し込んでください。

- 19インチラックのインストール用フランジホールにはケージナットを組み立てる必要があります。

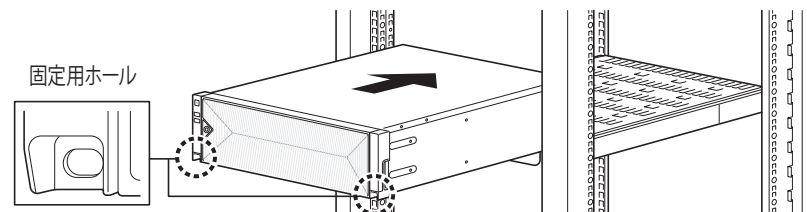

3 レコーダーの左右固定用ホールにねじを締結して固定してください。

- レコーダー固定用ねじとケージナットは提供されないため、棚またはラックの購入先で購入する必要があります。(ヘッドサイズ12mm以内のM6ねじとケージナット推奨)

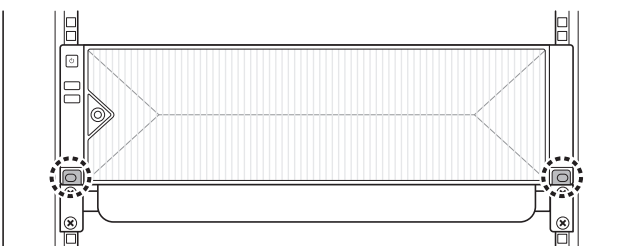

HDD搭載

製品内部には、感電や事故&製品の不具合などを発生させる要素が多いため、電源を外してからインストールしてください。

インストールや設定方法を適切に適用できなかった場合、製品が動作しない場合もあるため、HDD追加作業は必ず製品の購入先にお問い合わせください。

- 搭載できるHDD番号：最大16個
- 作業を行う前に必ず電源コードをコンセントから外してください。



■ データ流失に関するご注意(HDD管理)

HDDのデータが損傷されないようにご注意ください。

HDDを追加する場合、当社の製品と互換できるHDD製品なのかを先にご確認ください。

HDDの外部環境や使用中の衝撃によって不良が発生する敏感な製品であるため、衝撃を受けて損傷されないようにご注意ください。

ユーザーの不注意や外部環境によってHDDが損傷された場合、メーカーでは、有無償の責任は負いません。

■ HDDとデータが損傷される場合

HDD損傷による被害を最小化するには、こまめにバックアップするのを勧めます。

製品を分離したり、インストール作業中に外部衝撃が与えられた場合、データが損傷されることがあります。

HDD動作中に停電や、電源をオフにするなど、急に製品が停止される場合、HDDが損傷されることがあります。

HDD動作中に本体を移動したり、衝撃を与えるとファイルが損傷されたりHDDが損傷されることがあります。

HDD搭載作業時のご注意


1. 作業時、HDDに無理な力を加えて搭載しないようにご注意ください。
2. ネジ&部品を失わないようにご注意ください。
 - ネジ&部品を組み立てなかった場合、製品が故障したり異常動作することがあります。
3. HDDを搭載する前に対応する互換性リストのHDDを確認してください。
 - 互換性リストは、製品の購入先にお問い合わせください。
4. HDDの交換や追加装着時、必ず販売店またはサービスセンターにお問い合わせください。
 - フロントカバーは製品管理者でのみ開くことができます。

HDD搭載




- 初期インストールの他に新しく追加された新規HDDや他の製品で使用していたHDDを本製品に搭載する場合、レコーダーで手動にフォーマットして使用してください。
フォーマット方法は、レコーダー説明書で「デバイス/フォーマット」をご参照ください。


1. フロントカバーロックキーを使用してロック解除した後、フロントカバーを両手で左側を少し引いて外してください。

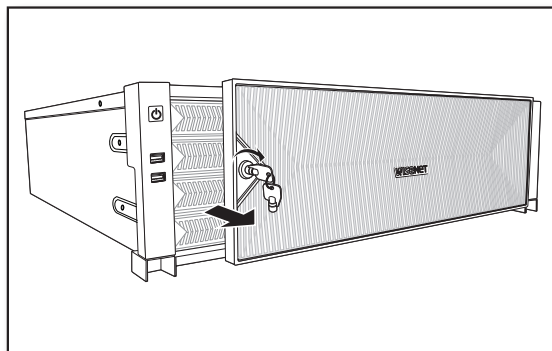

2. HDDブラケットのオレンジ色ボタンを左側に押した後、前に引いて本体とHDDブラケットを分離してください。

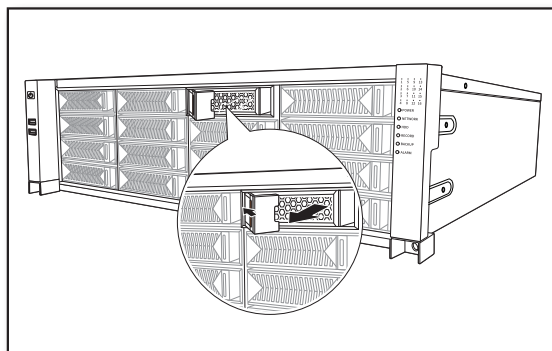


3. HDDブラケットにHDDを搭載してから、ねじで固定させてください。

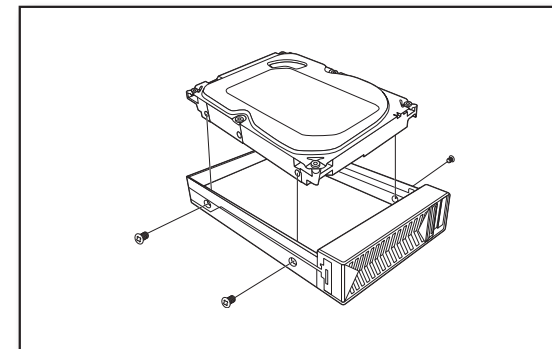

4. HDDが搭載されたブラケットを本体に押し込んで固定させ、フロントカバーを閉じてください。


- フロントカバーを本体の右側ホームに差し込んだ後、「カチッ」という音がするまで押し込んでください。
- フロントカバーロックキーを使用してフロントカバーが外されないようにロックしてください。

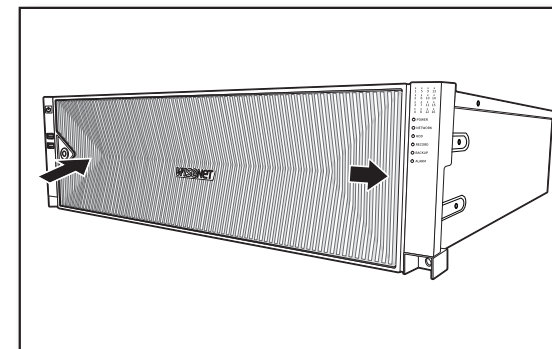

他のデバイスとの接続

外部デバイスへの接続

- 次の図は、モデルXRN-6410DB4に基づいています。

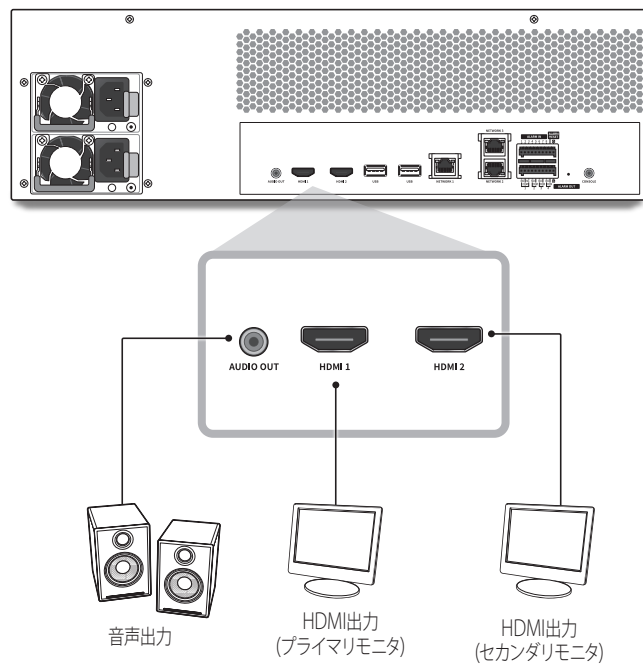


- 定格外または不適切な電源を使用するとシステムが損傷する場合があります。電源ボタンを押す前に、定格電源を使用していることを確認してください。

USBの接続

1. 製品の前面にUSB接続用のポートがあります。
2. USB HDD、USBメモリまたはマウスをUSBポートに接続することができます。
3. USB HDDがシステムに接続されている場合、レコーダー説明書の「設定 > デバイス設定 > 記憶装置」で認識や設定することができます。
4. この製品にはホットプラグ機能がサポートされているため、システム動作中にUSBデバイスの接続と取外しが可能です。


- 録画映像エクスポート用のUSBデバイスをレコーダーでフォーマットできない場合、PCでFAT32にフォーマットしてください。
- USBデバイスによっては互換性の問題で正常動作しない可能性がありますので、事前確認をお願いいたします。
- 規格品（メタルカバータイプ）USBデバイス以外には動作保証は出来ません。
- USBコネクタ端子の磨耗によってUSB信号の読取が悪くなる可能性があります。

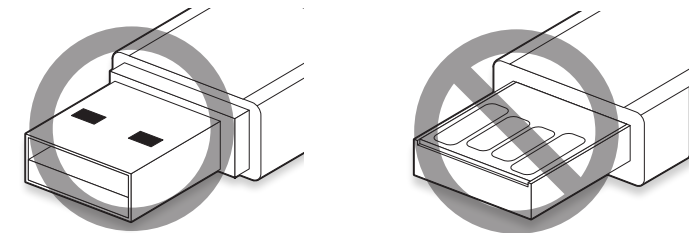


他のデバイスとの接続

アラーム入力/出力の接続

背面のアラーム入力/出力ポートは、次のような構成になっています。

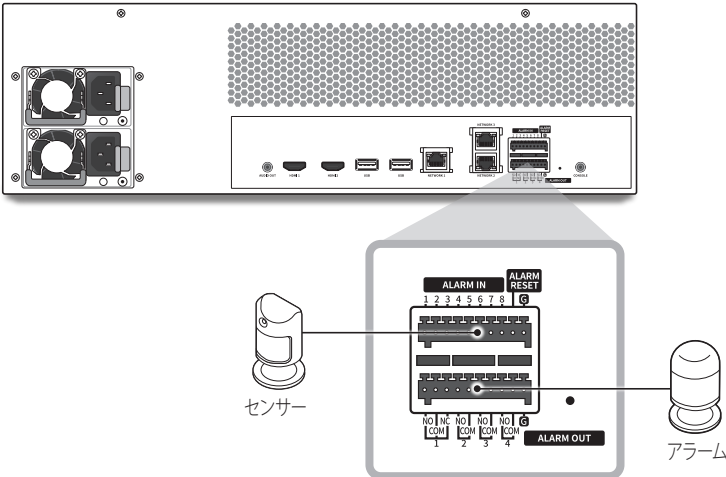


- ALARM IN 1 ～ 8: アラーム入力ポート
- ALARM RESET: アラームリセット信号を受信すると、システムは現在のアラーム入力をキャンセルして、検知を再開します。
- ALARM OUT 1 ～ 4: アラーム出力ポート

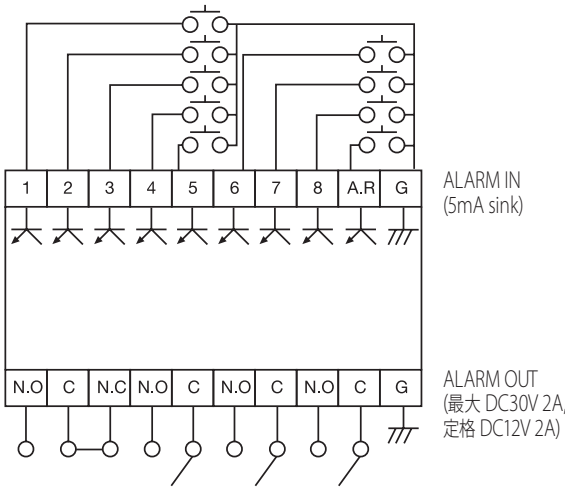


ネットワークへの接続

■ ネットワーク接続に関する詳細情報は、Wisenet NVR説明書で「ネットワーク設定」をご参照ください。

イーサネット (10/100/1000BaseT) によるネットワーク接続

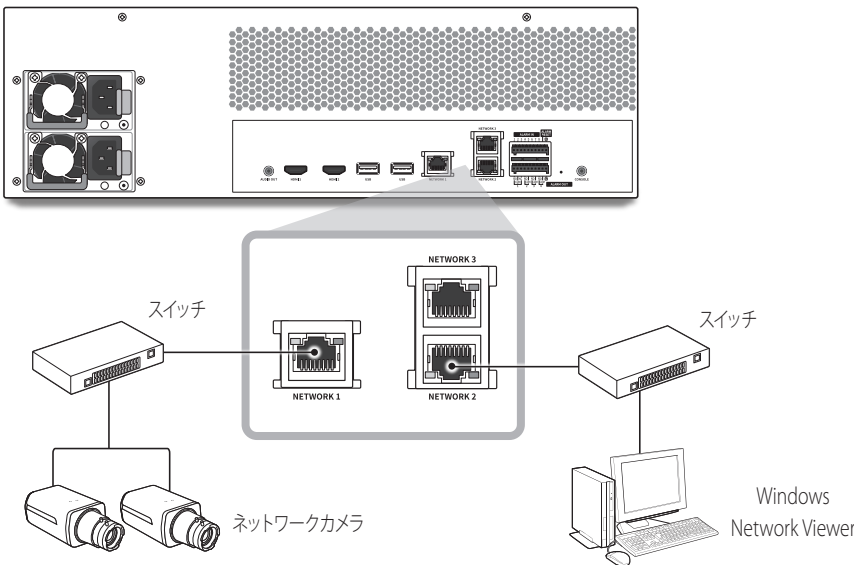


ルーター経由のネットワーク接続

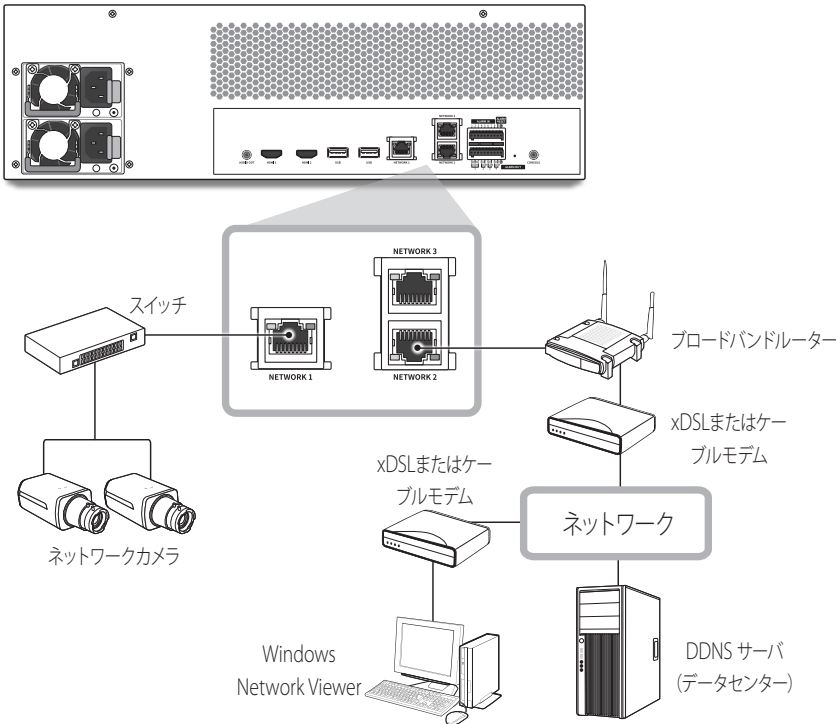


他のデバイスとの接続

iSCSIの接続

レコーダーへの直接接続

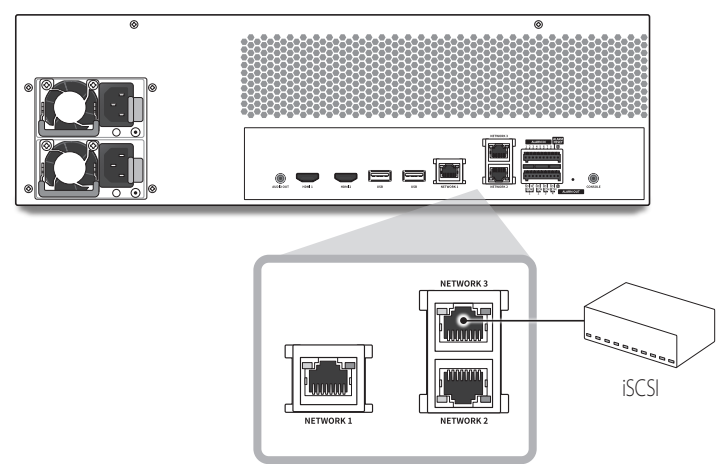

スイッチを使用して接続できます

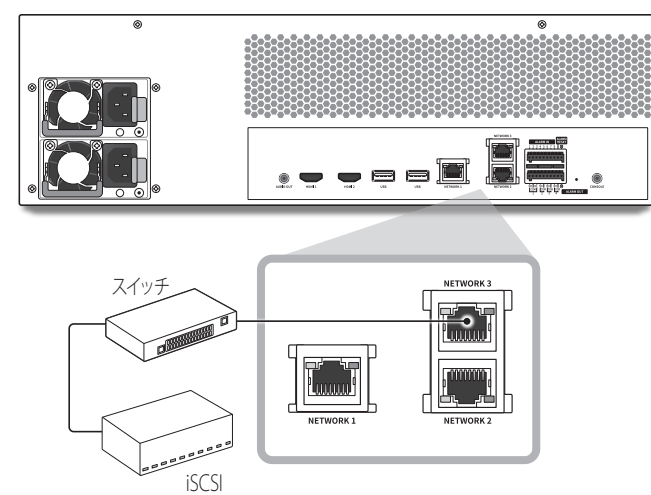

■ スイッチはiSCSI専用で使用してください。



Hanwha Visionでは環境保護のため、製品製造の全工程で環境に配慮しており、より環境に優しい製品をお客様にお届けするため数多くの措置を講じています。
エコマークは、環境に優しい製品を創り出すHanwha Visionの意志を表すとともに、それらの製品が欧州RoHS指令に準拠していることを示しています。

