

NETWERK VIDEO RECORDER

Handleiding Aan de slag





QRN-1630S/QRN-830S/QRN-430S

XRN-815S/XRN-420S



De onderdelen weergeven

- 
- Het uiterlijk van de onderdelen kan afwijken van de getoonde afbeeldingen.
 - De categorie accessoires en de hoeveelheid ervan kunnen variëren afhankelijk van het afzetgebied.
 - Voor sommige regio's is HDD niet vooraf geïnstalleerd. Het aantal HDD-bevestigingsschroeven, SATA-voedingskabels, SATA-datakabels en SATA-voeding/datakabels verschillen per model.

	
Recorder QRN-430S/XRN-420S	Recorder QRN-1630S/QRN-830S/XRN-815S
	
Muis	Handleiding Aan de slag
	
Voedingskabel	Voedingsadapter
	
Steunrek	SATA-stroomkabel 1
	
SATA-stroomkabel 2	SATA-datakabel
	
HDD-bevestigingsschroef	Bevestigingsschroef voor de steun

Model zonder harde schijf

Onderdelen \ Modelnaam	QRN-1630S/XRN-815S	QRN-830S	QRN-430S/XRN-420S
Recorder	O	O	O
Muis	O	O	O
Handleiding Aan de slag	O	O	O
Voedingskabel	O	O	O
Voedingsadapter	X	O	O
Steunrek	O	X	X
SATA-stroomkabel 1	O	X	X
SATA-stroomkabel 2	X	O	O
SATA-datakabel	O (2 ea)	X	X
HDD-bevestigingsschroef	O (8 ea)	O (4 ea)	O (4 ea)
Bevestigingsschroef voor de steun	O (4 ea)	X	X

Model met harde schijf

Onderdelen \ Modelnaam	QRN-1630S/XRN-815S (Harde schijf 1 ea)	QRN-830S (Harde schijf 1 ea)	QRN-430S/XRN-420S (Harde schijf 1 ea)
Recorder	O	O	O
Muis	O	O	O
Handleiding Aan de slag	O	O	O
Voedingskabel	O	O	O
Voedingsadapter	X	O	O
Steunrek	O	X	X
SATA-stroomkabel 1	X	X	X
SATA-stroomkabel 2	X	X	X
SATA-datakabel	O	X	X
HDD-bevestigingsschroef	O (4 ea)	X	X
Bevestigingsschroef voor de steun	O (4 ea)	X	X

HDD bevestigen




- Als u naast de oorspronkelijk geïnstalleerde HDD's een nieuwe of eerder gebruikte HDD in dit product plaatst, dient u de nieuwe HDD vóór gebruik handmatig in de set te formatteren.
- Voor de vervanging of installatie van een extra HDD moet u contact opnemen met uw dealer of klantenservice.

QRN-1630S/XRN-815S




- De onderstaande afbeeldingen zijn gebaseerd op het XRN-815S model.

- 1 Verwijder de schroeven aan de linker-/ rechterzijde en achterkant en schuif de klep naar achteren om deze los te maken.

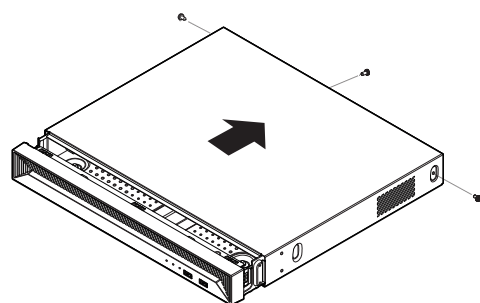


- 2 Sluit de SATA-/voedingskabel van de harde schijf aan op de connector van het hoofdbord.
- Raadpleeg de onderstaande afbeelding voor het locatienummer en connectornummer van de harde schijf.

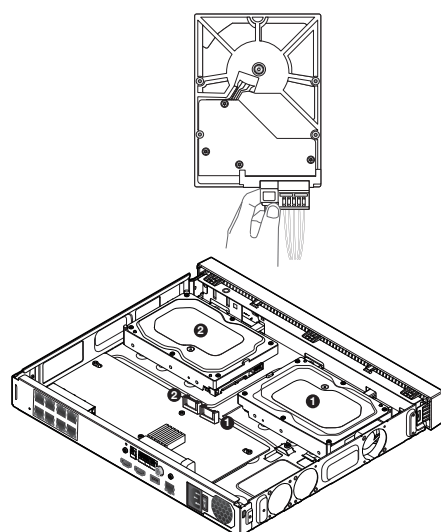


- Druk voorzichtig op de connector voordat de HDD wordt verwijderd. Trek niet geforceerd aan de kabel.

- 3 Bevestig de harde schijf met de schroeven aan de onderkant van de recorder.

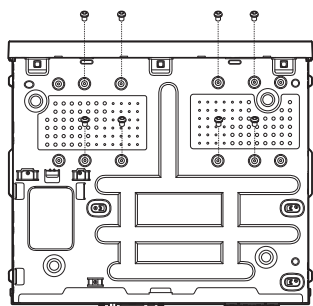


- 4 Controleer of er geen problemen zijn in de verbindingspoort en routing binnen de recorder en zet het geheel hierna vast met schroeven nadat de klep is gesloten.
- Zorg er bij het sluiten van de klep voor dat de kabel niet beschadigd wordt.

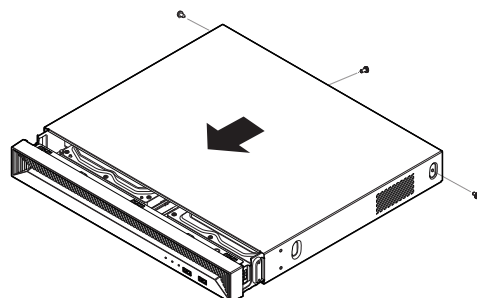


QRN-830S

- 1 Verwijder de schroeven aan de linker-/ rechterzijde en achterkant en schuif de klep naar achteren om deze los te maken.

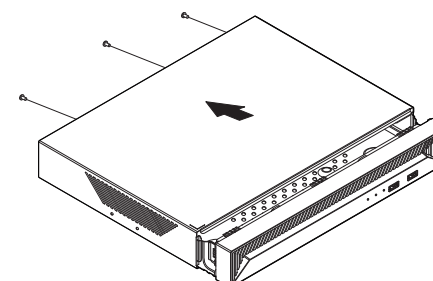


- 3 Bevestig de harde schijf met de schroeven aan de onderkant van de recorder.

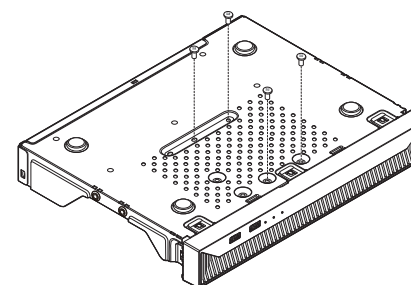

- 2 Sluit de SATA-/voedingskabel van de harde schijf aan op de connector van het hoofdbord.


- Raadpleeg de onderstaande afbeelding voor het locatienummer en connectornummer van de harde schijf.

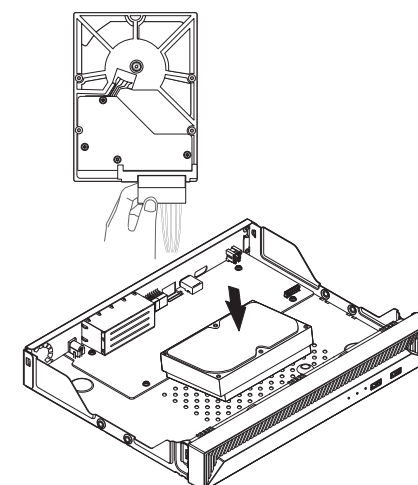

- Druk voorzichtig op de connector voordat de HDD wordt verwijderd. Trek niet geforceerd aan de kabel.

- 4 Controleer of er geen problemen zijn in de verbindingspoort en routing binnen de recorder en zet het geheel hierna vast met schroeven nadat de klep is gesloten.


- Zorg er bij het sluiten van de klep voor dat de kabel niet beschadigd wordt.

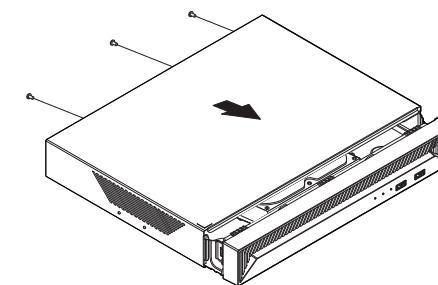




■ De onderstaande afbeeldingen zijn gebaseerd op het QRN-430S model.

- 1** Draai de schroeven aan de achterkant los en schuif de klep naar achter om deze te verwijderen.

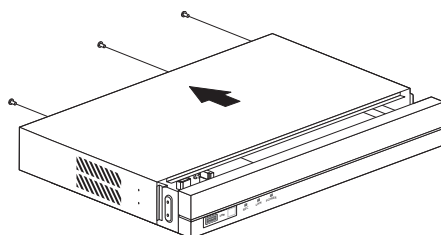


- 2** Sluit de SATA-/voedingskabel van de harde schijf aan op de connector van het hoofdbord.

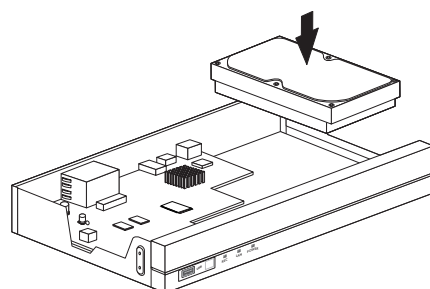


- !** ■ Druk voorzichtig op de connector voordat de HDD wordt verwijderd. Trek niet geforceerd aan de kabel.

- 3** Bevestig de harde schijf met de schroeven aan de onderkant van de recorder.

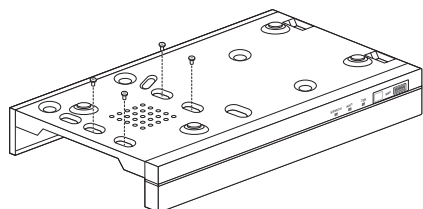


- 4** Controleer of er geen problemen zijn in de verbindingspoort en routing binnen de recorder en zet het geheel hierna vast met schroeven nadat de klep is gesloten.
- Zorg er bij het sluiten van de klep voor dat de kabel niet beschadigd wordt.

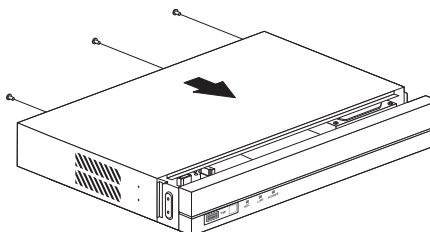

Productinformatie gebruiken

U kunt de productinformatie/handleiding/firmware-informatie/Veelgestelde vragen/HDD-compatibiliteitslijst bekijken op de startpagina of mobiele website van uw smartphone.

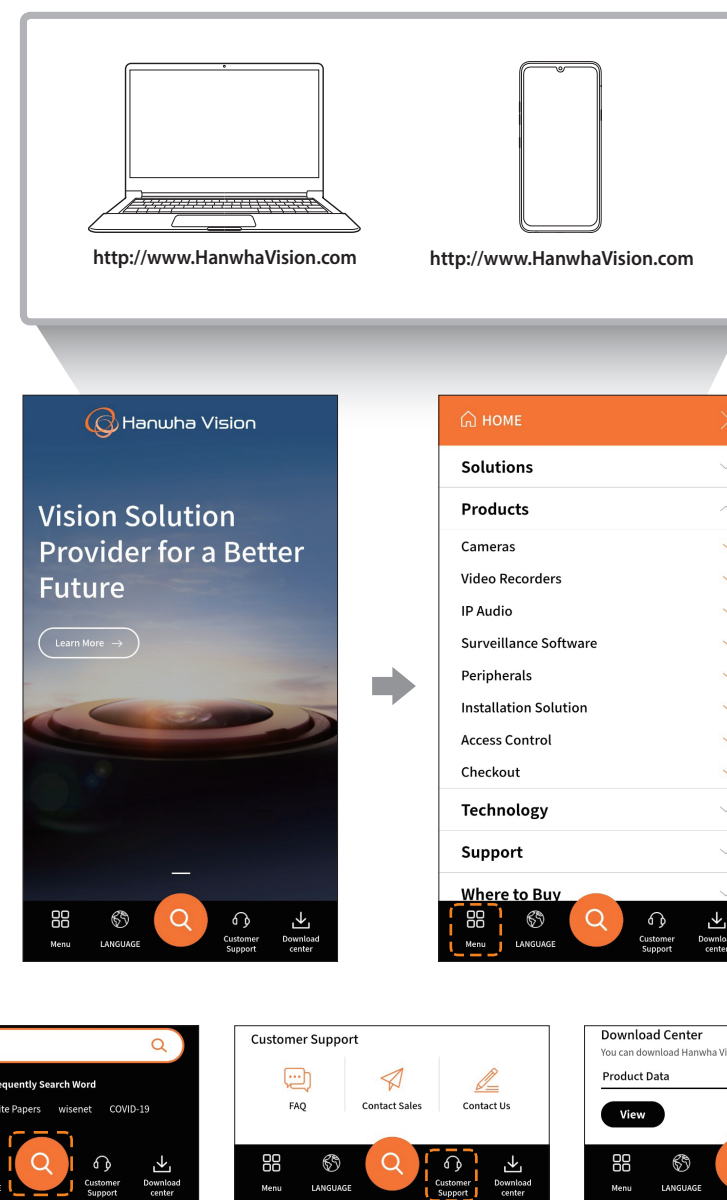


Een router gebruiken om verbinding te maken met een netwerk

Als u 1-3 pc's en recorders in een omgeving wilt toevoegen met behulp van xDSL/kabelmodem, kunt u de router met slechts één internetverbinding gebruiken.

Deze gids is een installatiegids voor netwerkbeginners. Volg de instructies om uw router, lokale pc en recorder in te stellen.

De kabel verbinden

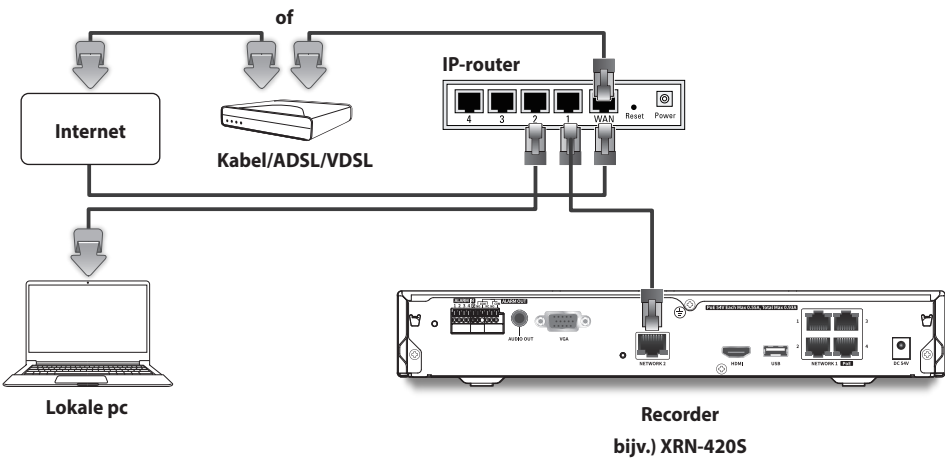

Een router verbinden met een pc


■ Raadpleeg de gebruikershandleiding van de router.

Verbinding maken met een recorder en een router


Ga naar <IP-adres en poort> in het menu <Netwerk>instellingen van de recorder, en stel het 1 <IP adres>-adres en de 2 <Gateway> in in <Setup>.

※ De <Standaard gateway> die in het venster [cmd.exe] van de lokale pc is aangevinkt en de <Gateway> van de recorder moeten dezelfde zijn.

※ De eerste drie cijfers van het <IP adres> van het recorder zouden overeen moeten komen met de eerste drie van de <Standaard gateway> die is aangevinkt in het [cmd.exe]-venster van de lokale pc.

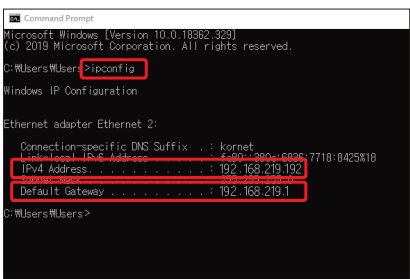

<opdr scherm>

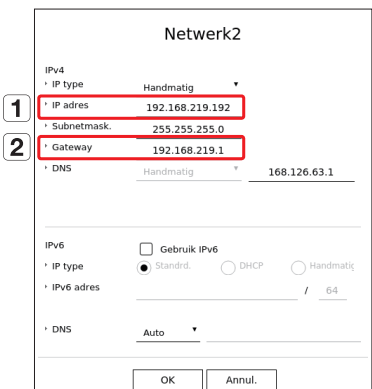

<bijv. Recorderscherm>



Hanwha Vision streeft ernaar tijdens alle productiefasen milieubewust te werk te gaan en neemt maatregelen om klanten meer milieuvriendelijke producten te bieden. Het Eko-merk vertegenwoordigt de toewijding van Hanwha Vision aan het maken van milieuvriendelijke producten en geeft aan dat het product voldoet aan de Europese RoHS-richtlijn.



Correcte verwijdering van dit product (elektrische & elektronische afvalapparatuur)

Dit merkteken op het product, de accessoires of het informatiemateriaal duidt erop dat het product en zijn elektronische accessoires (bv. lader, headset, USB-kabel) niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mogen worden aan het einde van hun gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze artikelen van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd.

Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten recyclen.

Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. Dit product en zijn elektronische accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor verwijdering worden gemengd.



Correcte behandeling van een gebruikte accu uit dit product

(Van toepassing op de Europese Unie en andere Europese landen met afzonderlijke inzamelingsystemen voor accu's en batterijen.)

Dit merkteken op de accu, handleiding of verpakking geeft aan dat de accu in dit product aan het einde van de levensduur niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik-, cadmium- of loodgehalte in de accu hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC. Indien de gebruikte accu niet op de juiste wijze wordt behandeld, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen of het milieu.

Ter bescherming van de natuurlijke hulpbronnen en ter bevordering van het hergebruik van materialen, verzoeken wij u afgedankte accu's en batterijen te scheiden van andere soorten afval en voor recycling aan te bieden bij het gratis inzamelingsstelsel voor accu's en batterijen in uw omgeving.

