

AĞ VIDEO KAYDEDİCİ







Hızlı Kullanma Kılavuzu

PRN-6400DB4/PRN-6400B4/PRN-3200B4
PRN-6405DB4/PRN-6405B4/PRN-3205B4
XRN-6410DB4/XRN-6410B4/XRN-3210B4
PRN-3200B2/PRN-3205B2/PRN-1600B2/PRN-1605B2
XRN-6410RB2/XRN-6410B2/XRN-3210RB2/XRN-3210B2
XRN-1620B2/XRN-1620SB1/XRN-820S

Bileşenleri görüntüle



- Bileşenlerin görünümü, gösterilen resimden farklılık gösterebilir.
- Aksesuar kategorisi ve miktarı, satış bölgesine bağlı olarak farklılık gösterebilir.
- Bazı bölgelerde, HDD önceden yüklenmemiştir. HDD Sabitleme Vidası, SATA Güç Kablosu, SATA veri kablosu ve SATA güç/ veri kablosu miktarı modele göre değişiklik gösterir.

			
Kayıt cihazı XRN-820S	Kayıt cihazı XRN-1620SB1/XRN-1620B2 XRN-6410B2/XRN-3210B2	Kayıt cihazı PRN-3200B2/PRN-1600B2 PRN-3205B2/PRN-1605B2 XRN-6410RB2/XRN-3210RB2	Kayıt cihazı PRN-6400DB4/PRN-6400B4/PRN-3200B4 PRN-6405DB4/PRN-6405B4/PRN-3205B4 XRN-6410DB4/XRN-6410B4/XRN-3210B4
			
Fare	Hızlı Kullanma Kılavuzu	Güç Kablosu	Terminal Bloğu
			
Raf Braketi ①	Raf Braketi ②	SATA Güç Kablosu ①	SATA Güç Kablosu ②
			
SATA Veri Kablosu	HDD Sabitleme Vidası	Kelepçe Sabitleme Vidası	Topraklama vidası
			
Sabit Disk Numarası Etiketi ①	Sabit Disk Numarası Etiketi ②	Ön Kapak Kilidi Anahtarı	Kaymaz Lastik Ped

Sabit disksiz model

Parçalar \ Model adı	PRN-6400DB4 PRN-6405DB4 XRN-6410DB4	PRN-6400B4/PRN-6405B4 PRN-3200B4/PRN-3205B4 XRN-6410B4/XRN-3210B4	PRN-3200B2/PRN-3205B2 PRN-1600B2/PRN-1605B2 XRN-6410RB2/XRN-3210RB2	XRN-6410B2 XRN-3210B2	XRN-1620SB1	XRN-1620B2	XRN-820S
Kayıt cihazı	O	O	O	O	O	O	O
Fare	O	O	O	O	O	O	O
Hızlı Kullanma Kılavuzu	O	O	O	O	O	O	O
Güç Kablosu	O (2)	O	O	O	O	O	O
Terminal Bloğu	O (2)	O (2)	O (2)	O (2)	O	O	O
Raf Braketi ❶	X	X	O	O	O	O	X
Raf Braketi ❷	X	X	X	X	X	X	O
SATA Güç Kablosu ❶	X	X	X	O (2)	O	O (2)	X
SATA Güç Kablosu ❷	X	X	X	X	X	X	O
SATA Veri Kablosu	X	X	X	O (8)	O (4)	O (8)	O (2)
HDD Sabitleme Vidası	O (64)	O (64)	O (32)	O (32)	O (16)	O (32)	O (8)
Kelepçe Sabitleme Vidası	X	X	O (8)	O (8)	O (4)	O (4)	O (4)
Topraklama vidası	X	X	O	O	X	X	X
Sabit Disk Numarası Etiketi ❶	X	X	O	X	X	X	X
Sabit Disk Numarası Etiketi ❷	O	O	X	X	X	X	X
Ön Kapak Kilidi Anahtarı	O	O	O	X	X	X	X
Kaymaz Lastik Ped	O	O	X	X	X	X	X

Sabit diskli model

Parçalar \ Model adı	XRN-6410B2 (Sabit disk 1)	XRN-3210B2 (Sabit disk 1)	XRN-1620SB1 (Sabit disk 1)	XRN-1620SB1 (Sabit disk 2)	XRN-1620B2 (Sabit disk 1)	XRN-820S (Sabit disk 1)
Kayıt cihazı	O	O	O	O	O	O
Fare	O	O	O	O	O	O
Hızlı Kullanma Kılavuzu	O	O	O	O	O	O
Güç Kablosu	O	O	O	O	O	O
Terminal Bloğu	O (2)	O (2)	O	O	O	O
Raf Braketi ❶	O	O	O	O	O	X
Raf Braketi ❷	X	X	X	X	X	O
SATA Güç Kablosu ❶	O	O	X	X	O	X
SATA Güç Kablosu ❷	X	X	X	X	X	X
SATA Veri Kablosu	O (7)	O (7)	O (3)	O (2)	O (7)	O
HDD Sabitleme Vidası	O (28)	O (28)	O (12)	O (8)	O (28)	O (4)
Kelepçe Sabitleme Vidası	O (8)	O (8)	O (4)	O (4)	O (4)	O (4)
Topraklama vidası	O	O	X	X	X	X
Sabit Disk Numarası Etiketi ❶	X	X	X	X	X	X
Sabit Disk Numarası Etiketi ❷	X	X	X	X	X	X
Ön Kapak Kilidi Anahtarı	X	X	X	X	X	X
Kaymaz Lastik Ped	X	X	X	X	X	X

Hanwha Vision Co., Ltd. çeşitli işlevlere sahip video bilgi ekipmanları sunan bir güvenlik kamerası üreticisidir. Kullanıcılar, aygıtlarımızı kullanırken yerel yasalara uymalıdır. Ürünlerimizin yasa dışı kullanımından sadece kullanıcılar sorumludur.


HDD montajı




- Bu ürüne orijinal olarak takılmış HDD'lere ek olarak yeni veya daha önce kullanılmış bir HDD ekliyorsanız, kullanımdan önce gruptaki yeni HDD'yi manuel olarak biçimlendirin.
- Ek HDD'yi değiştirmek ya da monte etmek için bayinize veya müşteri merkezimize danışmanız gerekmektedir.

PRN-6400DB4/PRN-6400B4/PRN-3200B4
PRN-6405DB4/PRN-6405B4/PRN-3205B4
XRN-6410DB4/XRN-6410B4/XRN-3210B4


- 1** Kapağın kilidini açmak için ön kapak kilidi anahtarını kullanın. Ön kapağı iki elinizle tutun ve çıkarmak için sola doğru çekin.

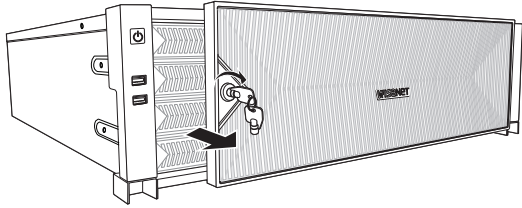

- 2** Sabit disk braketinin solundaki turuncu düğmeye basın ve ana gövdeyi ve sabit disk braketinden ayırmak için ileri doğru çekin.

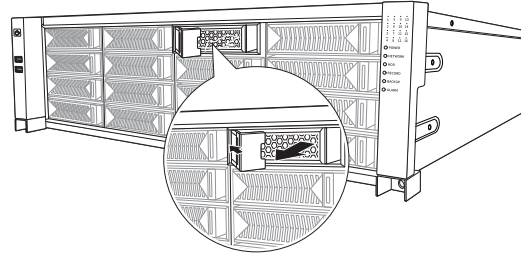


- 3** HDD braketine bir HDD takın ve verilen vidaları kullanarak vidalayın.

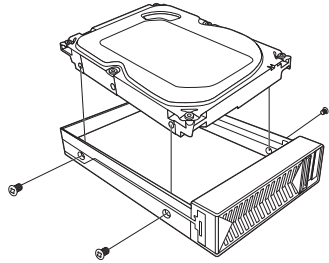


- 4** HDD braketini monte edildikten sonra, braket ana gövdeye doğru itin ve ön kapağı kapatın.

- Ön kapağı ana gövdenin sağ çentiğine yerleştirin, ardından bir "klik" sesi duyana kadar bastırıp kapatın.
- Ön kapağı ayrılmayacak şekilde kilitlemek için ön kapak kilidi anahtarını kullanın.

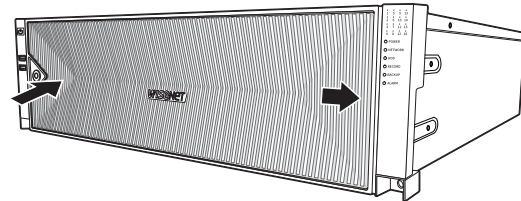


PRN-3200B2/PRN-1600B2
PRN-3205B2/PRN-1605B2
XRN-6410RB2/XRN-3210RB2


- 1** Kilidi açmak için ön kapaktaki kilit anahtarını kullanın ve ayırmak için ön kapağın sol çentiğine bastırın ve çekin.

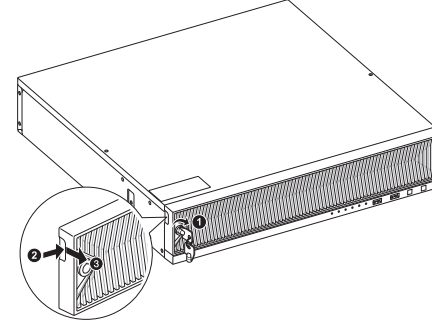

- 3** HDD braketine bir HDD takın ve verilen vidaları kullanarak vidalayın.

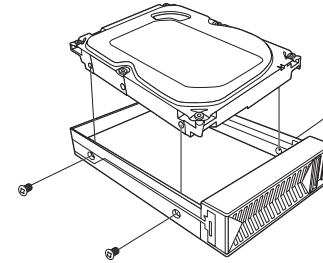


- 2** Sabit disk braketinin solundaki turuncu düğmeye basın ve ana gövdeyi ve sabit disk braketinden ayırmak için ileri doğru çekin.

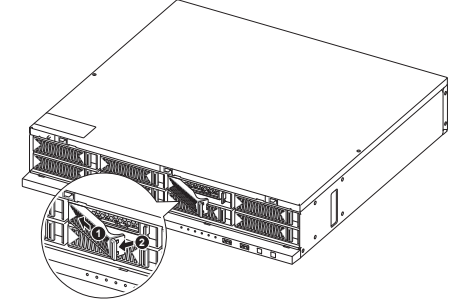


- 4** HDD braketini monte edildikten sonra, braket ana gövdeye doğru itin ve ön kapağı kapatın.

- Ön kapağı kayıt cihazındaki alt çentiğe yerleştirin ve ardından bir "klik" sesi duyana kadar bastırıp kapatın.
- Ön kapağı ayrılmayacak şekilde kilitlemek için ön kapak kilidi anahtarını kullanın.

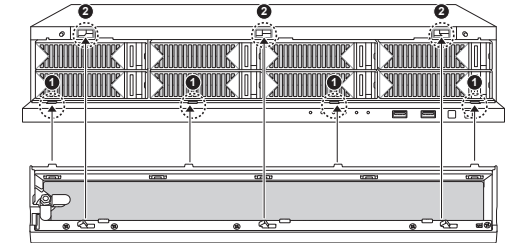


XRN-6410B2/XRN-3210B2


- 1 Kayıt cihazının üst ve arka tarafındaki vidaları sökün ve kapağı çıkarmak için geriye doğru itin.

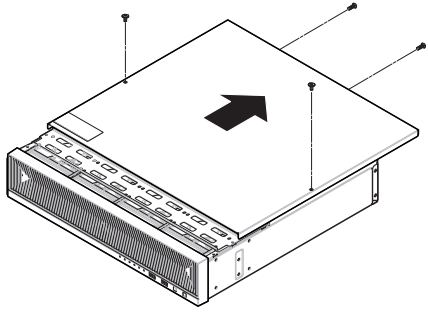


- 2 Sol/sağ taraflardaki vidaları sökün ve braketi serbest bırakın.

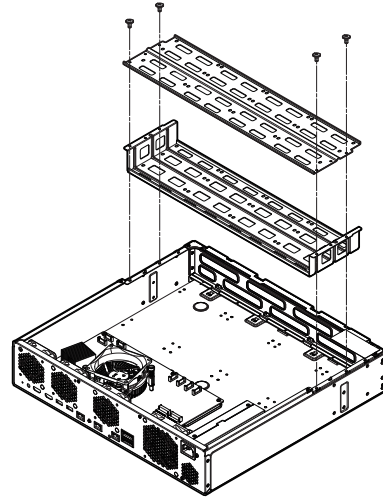

- 3 Brakete 8 sabit disk monte edin ve vidaları kullanarak sabitleyin.

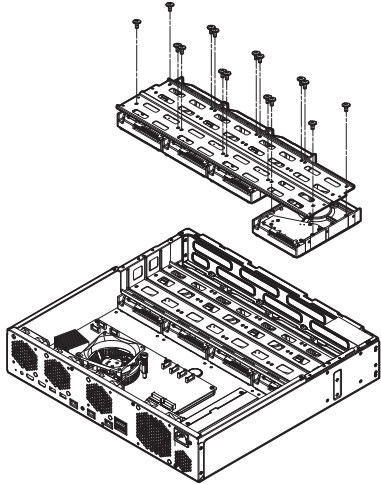


- 4 Sabit disk monte edilmiş braketi kayıt cihazına vidaları kullanarak sabitleyin.

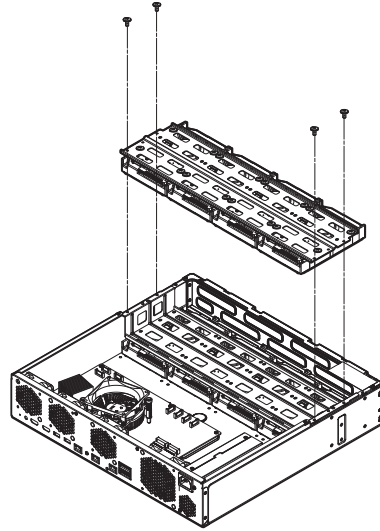


- 5 Sabit diskin SATA/güç kablosunu anakartın konnektörüne bağlayın.

- Sabit disk konum numarası ve konnektör numarası için aşağıdaki şekle bakın.

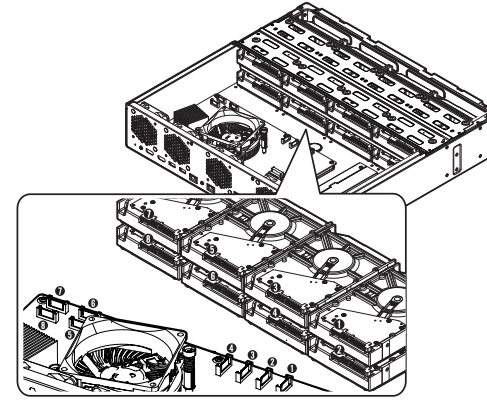

- 6 Kayıt cihazı içindeki bağlantı portu ve yönlendirmeye dair sorun olmadığından emin olun ve ardından kapağı kapattıktan sonra vidaları kullanarak sabitleyin.

- Kapağı kapatırken kabloya zarar vermemeye dikkat edin.

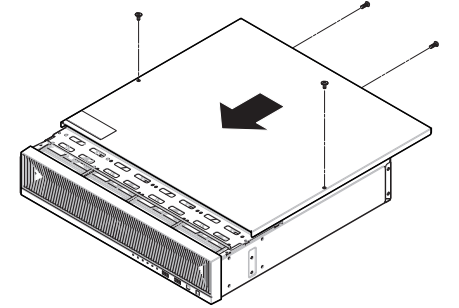


XRN-1620B2/XRN-1620SB1




■ Aşağıdaki görüntüler XRN-1620B2 modeline dayalıdır.

- 1** Sol/sağ taraflar ve arka taraftaki vidaları sökün ve kapağı çıkarmak için geriye doğru itin.

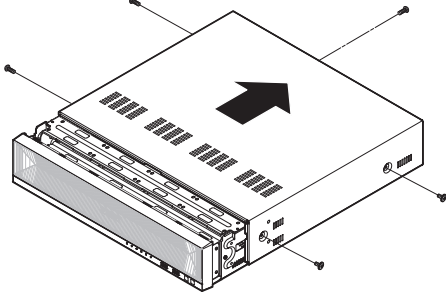


- 2** Sol/sağ taraflardaki vidaları sökün ve braketleri serbest bırakın.

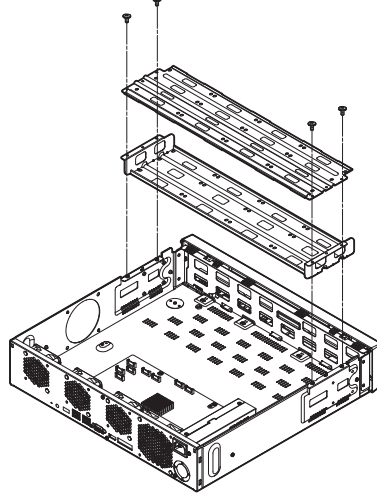


- 3** Brakete 8 sabit disk monte edin ve vidaları kullanarak sabitleyin.

■ XRN-1620SB1 modeli için, sabit diskleri sadece alt braketle monte edin.

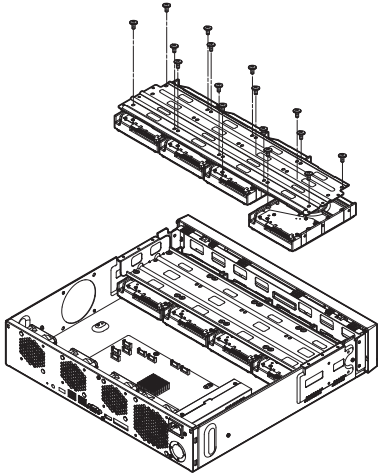


- 4** Sabit disk monte edilmiş braketleri kayıt cihazına vidaları kullanarak sabitleyin.

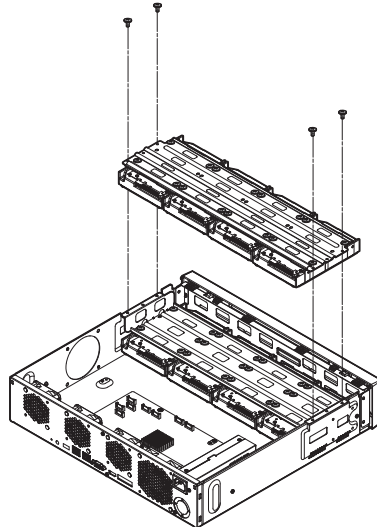


- 5** Sabit diskin SATA/güç kablosunu anakartın konnektörüne bağlayın.

■ Sabit disk konum numarası ve konnektör numarası için aşağıdaki şekle bakın.

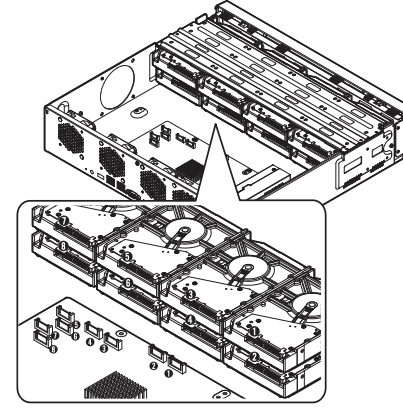


- 6** Kayıt cihazı içindeki bağlantı portu ve yönlendirmeye dair sorun olmadığından emin olun ve ardından kapağı kapattıktan sonra vidaları kullanarak sabitleyin.


■ Kapağı kapatırken kabloya zarar vermemeye dikkat edin.

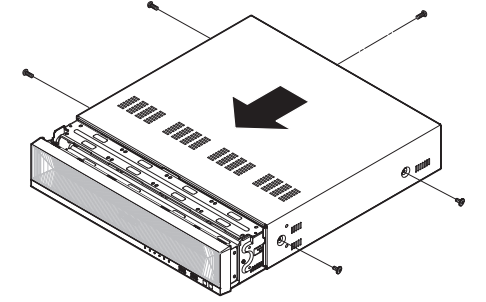

- 1 Sol/sağ taraflar ve arka taraftaki vidaları sökün ve kapağı çıkarmak için geriye doğru itin.

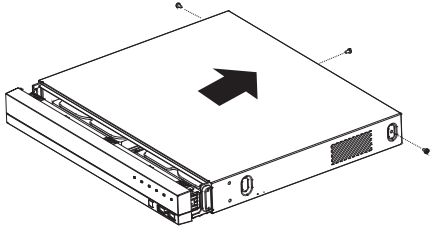


- 2 Sabit diskin SATA/güç kablosunu anakartın konnektörüne bağlayın.
- Sabit disk konum numarası ve konnektör numarası için aşağıdaki şekle bakın.

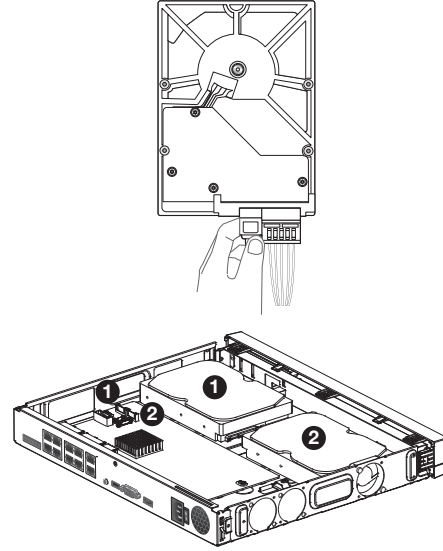


- ! ■ HDD'yi çıkarmadan önce konnektöre yavaşça bastırın. Kabloyu çekerken zorlamayın.

- 3 Sabit diski kayıt cihazının altına sabitlemek için vidaları kullanın.

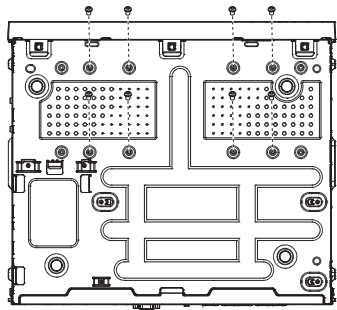

- 4 Kayıt cihazı içindeki bağlantı portu ve yönlendirmeye dair sorun olmadığından emin olun ve ardından kapağı kapattıktan sonra vidaları kullanarak sabitleyin.

- Kapağı kapatırken kabloya zarar vermemeye dikkat edin.

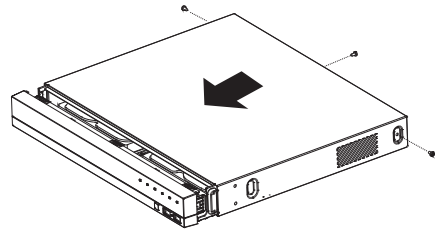


Rafin montajı

PRN-6400DB4/PRN-6400B4/PRN-3200B4
PRN-6405DB4/PRN-6405B4/PRN-3205B4
XRN-6410DB4/XRN-6410B4/XRN-3210B4

Raf montajı gereksinimleri ve referans boyutlar

Sınıflandırma	Gereksinimler
Raf tipi	19" EIA-310-D standart raf
POST sayısı	4
POST mesafesi	Derinlik 800 mm

Montaj flanşının boyutları

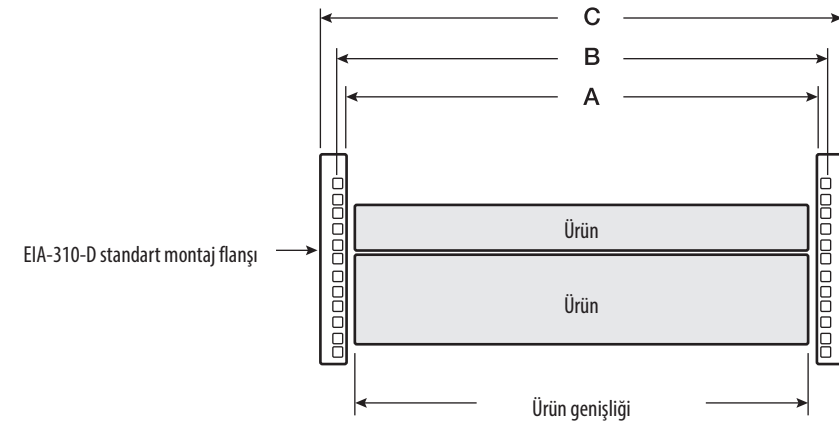


• Önemli boyutlar


Dizin	Boyut
A	450 mm (17,717") min.
B	465 mm (18,307") nominal
C	483,4 mm (19,031") min.

- Flanşlı montaj delikleri (PRN-6400/PRN-6405/XRN-6410 serisi için kare delikler önerilir)
EIA-310-D standardı, montaj flanş deliklerinin yuvarlak, kare veya dış açılmış (dişli) şekilde olmasına izin verirken, PRN-6400/PRN-6405/XRN-6410 serisi sadece yuvarlak veya kare deliklerle çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve dış açılmış deliklerle çalışmaz.

• Kare montaj delikleri

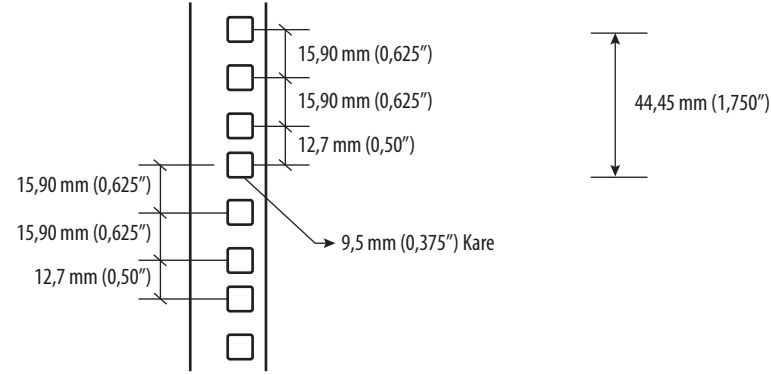


Önerilen raf boyutları

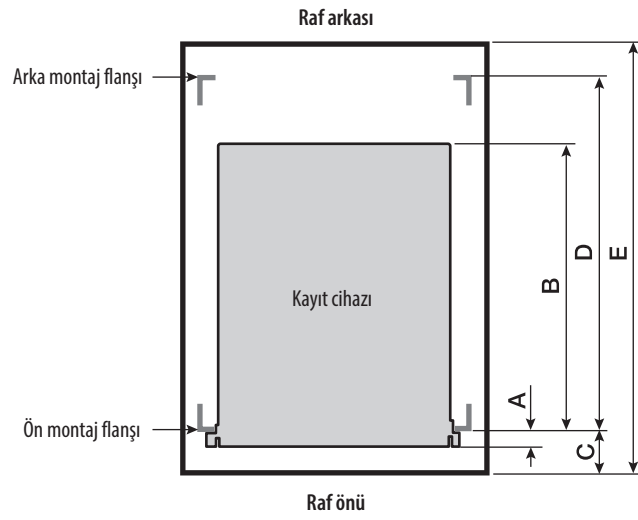

Dizin	Boyut	Açıklama
A	28 mm	Kayıt cihazı ön boyutu
B	560 mm	Kayıt cihazı ürün boyutu
C	51 mm	Montaj flanşı ve raf önü arasındaki ofset mesafe
D	617~730 mm	Montaj flanşları arasındaki ofset mesafe
E	800 mm	Raf derinliği


Pervazları seçerken alınacak önlemler

Kayıt cihazını monte ederken ortaya çıkabilecek sorunları önlemek için, ürünün alt kısmının monte edildiği bir yapı seçtiğinizden emin olun.

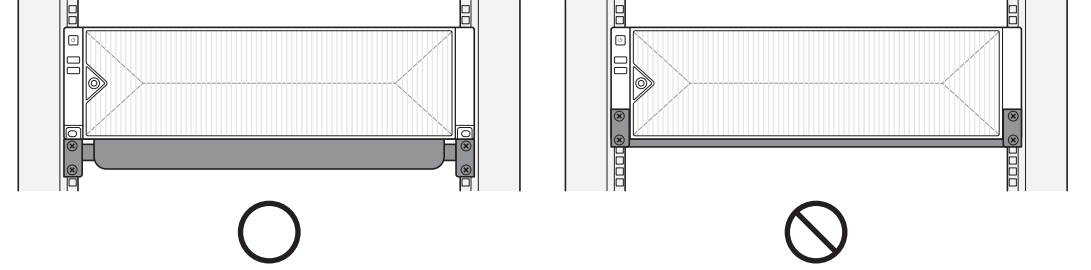


Montaj stabilitesi için, en az 30 kg yükü destekleyen 19" raf için tahsis edilmiş sabit bir pervaz önerilir.

- Bir pervazın en az 4 vida ile sabitlenmesi gerekir.

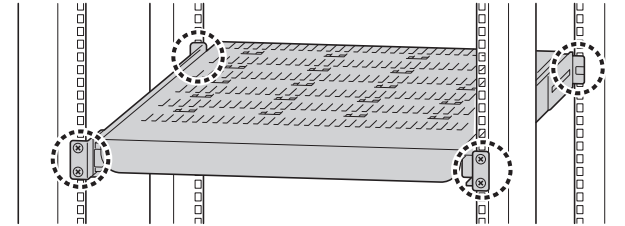


Sürgülü pervazlar kullanırken alınacak önlemler


Bir pervazı çıkarırken, rafı devrilmeyecek şekilde zemine sabitleyin.

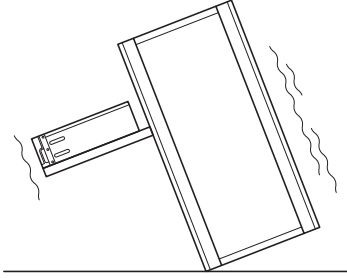


Monte edilmiş ürüne yaslanmaktan veya pervaz çıkarılırken üzerine bir nesne koymaktan kaçının.

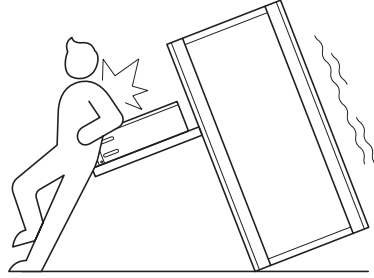

Pervazı içeri/dışarı kaydırırken ürünü düşürmemeye dikkat edin.

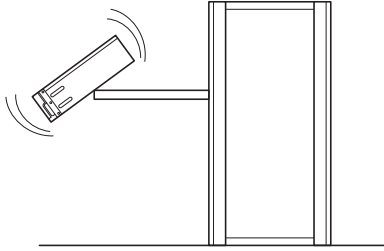


Dışa çekilmiş halde en az 30 kg yükü destekleyen bir pervaz kullanın ve kullanım sırasında ray kısmında deformasyon olmadığından emin olun.

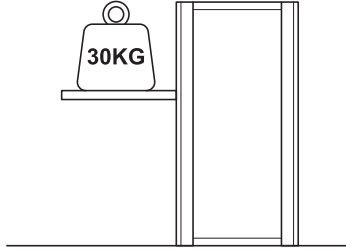

Rafı monte etme yöntemi


1 Sabit veya sürgülü pervazı 19" rafa monte edin.

- Sabit pervazın montajı için üretici tarafından verilen kılavuza bakın.

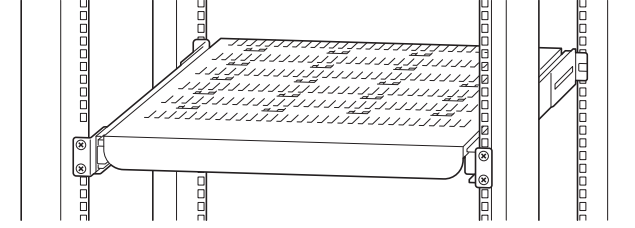


2 Kayıt cihazını pervaza yerleştirin ve kayıt cihazının sol/sağ sabitleme delikleri 19" rafın montaj flanşı delikleriyle aynı hizaya gelene kadar cihazı itin.

- 19" rafın montaj flanşı deliklerine kafes somunları monte edilmelidir.

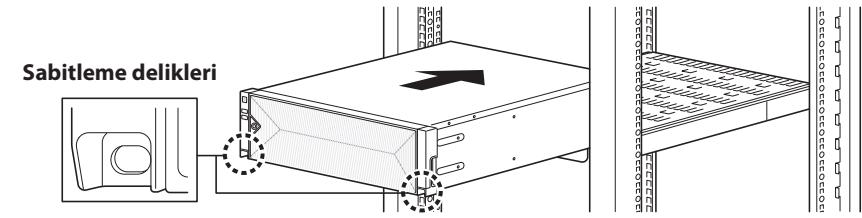


3 Kayıt cihazını sabitlemek için, vidaları kayıt cihazının sol/sağ sabitleme deliklerine takın.

- Kayıt cihazı için olan sabitleme somunları ve kafesli somunlar ürünle birlikte gönderilmez. Bunlar pervazı veya rafı satın aldığınız yerde ayrı olarak satılırlar. (12 mm veya daha küçük kafa boyutuna sahip M6 somunlar ve kafes somunları tavsiye edilir.)

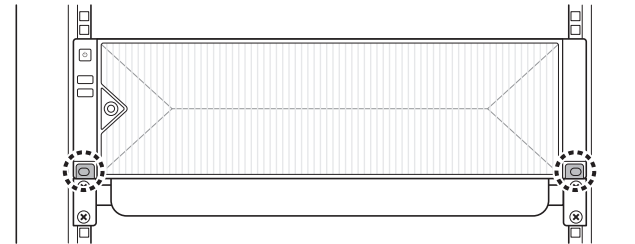

Ürün bilgilerini kullanma

Akıllı telefonunuzun ana sayfasında veya mobil web sitesinde ürün bilgilerini/kılavuzunu/yazılım bilgilerini/SSS/HDD uyumluluk listesini kontrol edebilirsiniz.

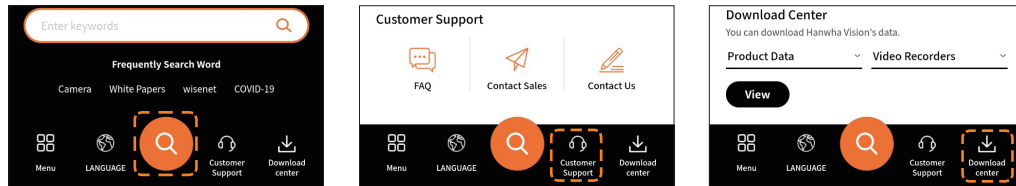


Yönlendirici kullanarak bir ağa bağlanma

XDSL/Kablolu modem kullanılan bir ortamda 1-3 PC ve kayıt cihazı eklemek istiyorsanız, yönlendiriciyi sadece bir İnternet hattı ile kullanabilirsiniz.

Bu rehber, ağa yeni başlayanlar için bir kurulum rehberidir. Yönlendiricinizi, yerel PC'nizi ve kayıt cihazınızı ayarlamak için talimatları izleyin.

Kabloyu bağlama

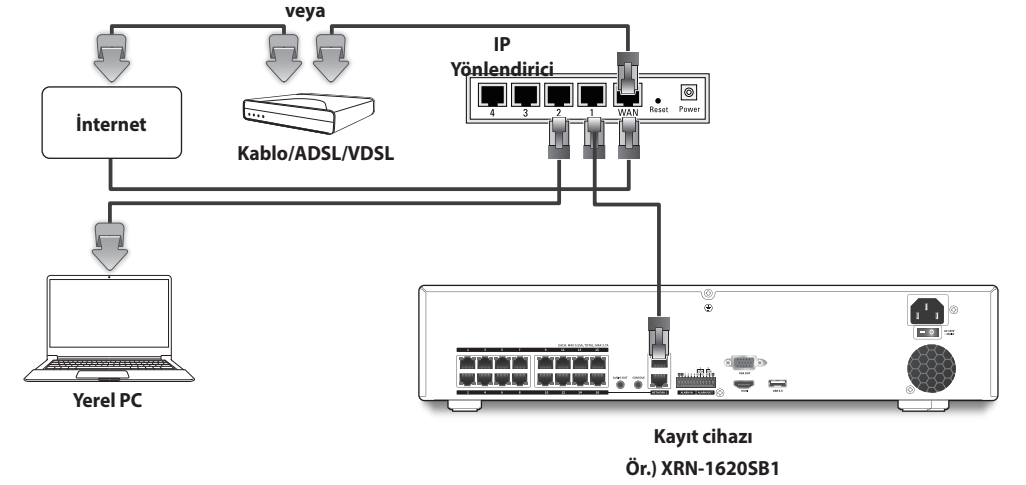

Yönlendiriciyi PC'ye bağlama




Yönlendiricinin kullanım kılavuzuna bakın.

Kayıt cihazını ve yönlendiriciyi bağlama


Kayıt cihazının <IP ve Port>, <Ağ> Ayarı menüsüne geçin, ve 1 <IP Adresi> ile 2 <Ağ Geçidi> ayarlarını <Ayar> kısmında yapın.

※ Yerel PC'nin [cmd.exe] penceresinde işaretlenmiş <Varsayılan ağ geçidi> ile kayıt cihazının <Ağ Geçidi> aynı olmalıdır.

※ Kayıt cihazı <IP Adresi>nin ilk üç numarası, yerel bilgisayarın [cmd.exe] penceresinde işaretlenen <Varsayılan ağ geçidi>nin ilk üç numarasıyla eşleşmelidir.

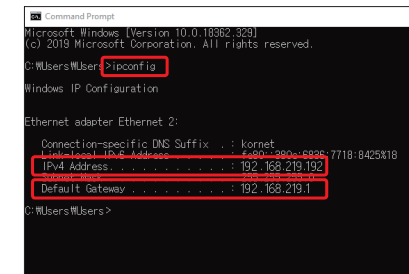


<kom ekranı>

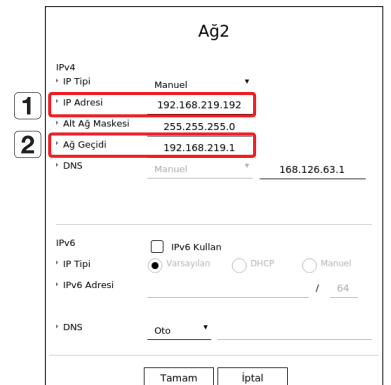

<Ör. Kayıt cihazı ekranı>



Hanwha Vision üretimin tüm aşamalarında çevreye özen gösterir ve müşterilerine daha çevre dostu ürünler sağlayabilmek için gerekli tedbirleri alır. Eco işareti, Hanwha Vision'ın çevre dostu ürünler yaratma isteğini temsil eder ve ürünlerin AB RoHS Talimatlarını uygun olduğunu gösterir.

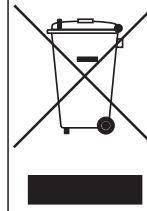

Bu Ürünün Uygun Şekilde Atılması (Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipman)

(Ayrı toplama sistemlerine sahip Avrupa Birliği ülkeleri ve diğer Avrupa ülkelerinde geçerlidir)

Ürün, aksesuarlar veya literatürde yer alan bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablosu), kullanım ömürlerinin sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılması gerektiğini belirtir. Kontrolsüz atık atılması nedeniyle çevrenin veya insan sağlığının zarar görmesini önlemek için lütfen bu öğeleri diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde yeniden kullanılmasını sağlamak için uygun bir şekilde geri dönüşümünü sağlayın.

Ev kullanıcıları, çevreye zarar vermeden bu öğelerin nasıl ve nerede geri dönüşümünü sağlayabileceklerini öğrenmek için ürünü aldıkları perakendecilere veya yerel devlet dairesine başvurmalıdır.

Ticari kullanıcılar tedarikçileriyle temas kurup satın alma sözleşmesinin koşullarını ve şartlarını kontrol etmelidir. Bu ürün ve elektronik aksesuarları atma işlemi için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.



Bu üründe bulunan pillerin doğru şekilde atılması

(Avrupa Birliği'nde ve ayrı pil dönüşüm sistemlerine sahip diğer Avrupa ülkelerinde geçerlidir.)

Pil, kullanma kılavuzu veya ambalajın üzerinde yer alan bu işaret, bu üründe bulunan pillerin çalışma ömürlerini doldurduklarında diğer evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini belirtmektedir. İşaretlenmiş olduklarında, Hg, Cd veya Pb kimyasal sembolleri pilin 2006/66 EC Direktifinde belirtilen referans seviyelerinin üzerinde cıva, kadmium veya kurşun içerdiğini belirtir. Pillerin uygun şekilde atılmaması halinde, bu maddeler insan sağlığına veya çevreye zarar verebilir.

Doğal kaynakları korumak ve malzemelerin yeniden kullanılmasını desteklemek için, lütfen pilleri diğer atık türlerinden ayırın ve yerel, ücretsiz pil dönüşüm sisteminiz aracılığıyla geri dönüştürün.

Cihazın Ticaret Bakanlığına önerilen ortalama ömrü
Cihazın EEE yönetmeliklerine uygun olduğu benzer beyan

